

## エンジン除雪機 かんたんガイド KSB-1170

本書は日々の使用のための始動方法や取り扱いのポイントを記載しています。必ず別冊の取扱説明書をお読みの上、製品を正しくご使用ください。改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

製品の修理に関するお問い合わせは...**工進修理受付窓口**へ



**0120-987-386**

平日：9:00～17:00

製品に関するお問い合わせは...**お客様相談窓口**へ



**0120-075-540**


会社休業日・土日祝祭日を除く。  
受付時間に変更がある場合は、  
弊社ウェブサイトにてご案内します。

【個人情報のお取り扱いについて】お客様の個人情報保護方針は、弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

株式会社 **工進**

### 本体の「手順番号」について


手順番号①～⑥の順番に操作することで、除雪機に慣れていない方も迷わずエンジンをかけることができます。(裏面参照)

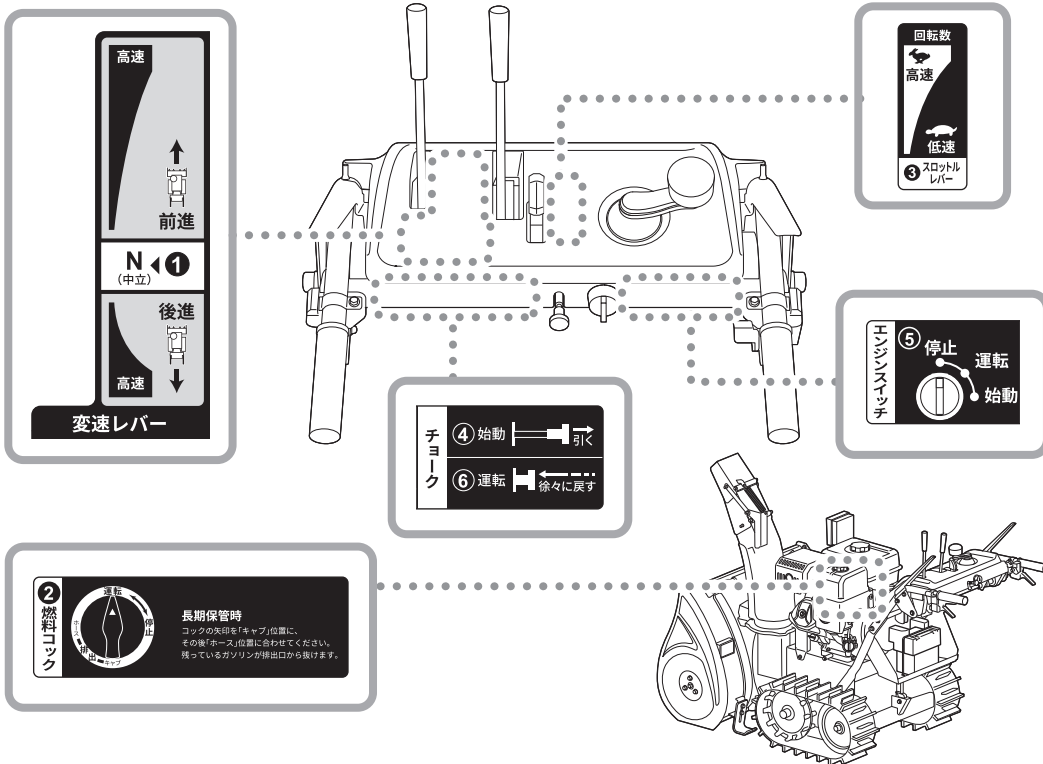


### 運転前の点検

エンジンスイッチ(手順番号⑤)を「停止」にしてから行ってください。

#### 1 バッテリーが接続されていることを確認する

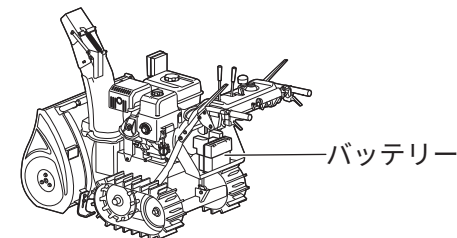

#### 2 ガソリンをキャップ内部のストレーナーにある給油限界位置(赤線)を超えないようにゆっくりと給油する

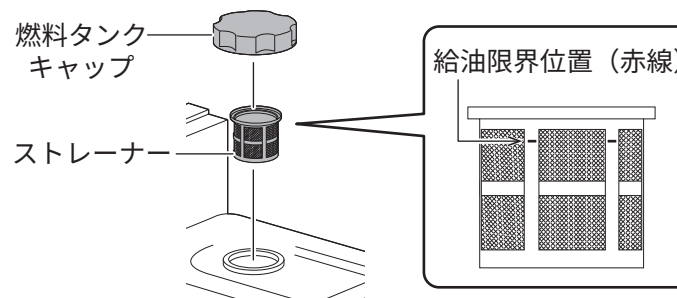


**火気厳禁**

使用燃料：無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)  
燃料タンク容量：5.2 L

#### 3 オイルプラグを外して給油口の口元までエンジンオイルが給油されていることを確認する

不足している場合は給油してください。

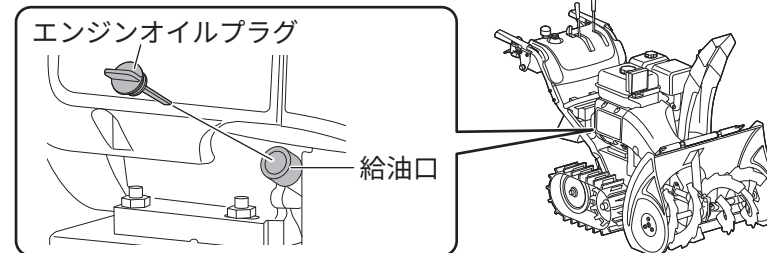

**水平にする**  
オイル量 **1.1 L** 口元まで

推奨オイル：4サイクル用エンジンオイルSE級以上  
SAE 5W-30  
エンジンオイル規定量：1.1 L


必ず本機の水平を保って給油してください。

傾いた状態では正しい量が給油されず、不具合の原因となります。


# 除雪機(エンジン)の始動

先に裏面をご確認のうえ、始動を行ってください。


## 1 変速レバーを「N(中立)」の位置に合わせる

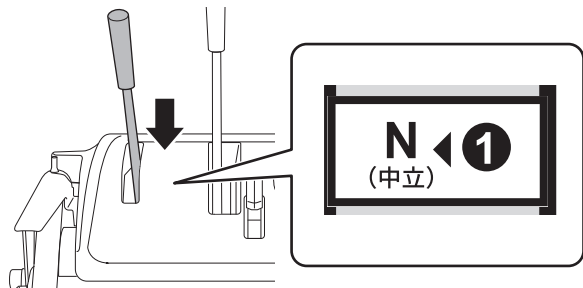

## 2 燃料コックを「運転」にする

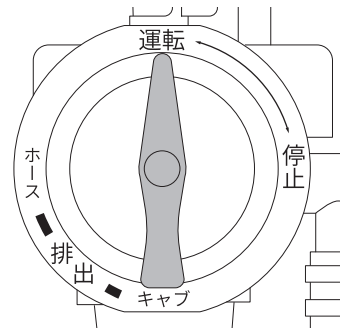


## 3 スロットルレバーを「高速」にする

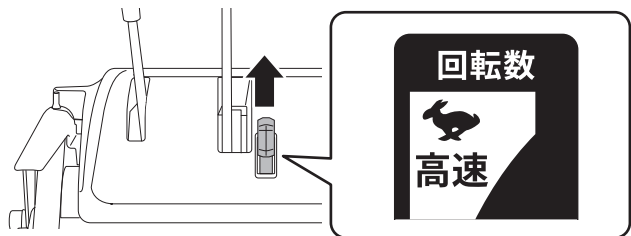


## 4 チョークノブを「始動」にする


エンジンが暖まっているときは、チョークノブを「始動」にする必要はありません。

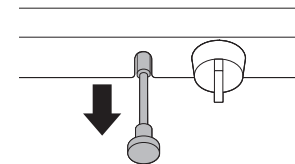

## 5 エンジンスイッチを「始動」まで回して、エンジンが始動したら放す

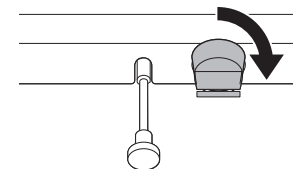


## 6 エンジン回転が安定したら、チョークノブを徐々に戻す

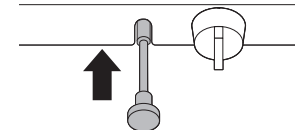

## 7 スロットルレバーを「低速」にして、数分間の暖気運転を行う

除雪のしかたについては取扱説明書をお読みください。

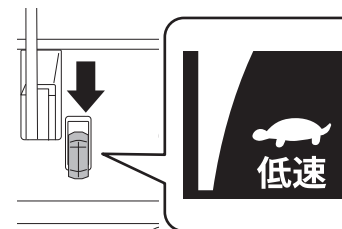

### 除雪機(エンジン)を止める場合は

1 変速レバーを「N(中立)」の位置に合わせる

2 スロットルレバーを「低速」にする

3 エンジンスイッチを「停止」にして、エンジンキーを抜く

4 燃料コックを「停止」にする