

SBCチップソーホルダー・チップソープレート交換部品

内容物

A



チップソープレート（刈刃プレート）
部品番号：056033401



B



チップソーホルダー（刃受金具）
部品番号：056033301

取付けのポイント


草や砂は
取り除く

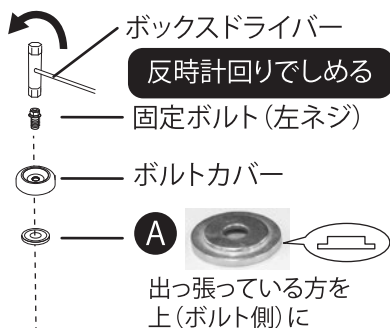

水平を
維持する

六角レンチで
固定

中心がずれないようにする

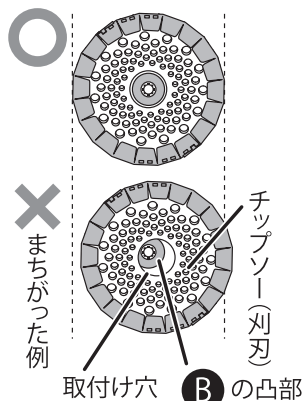

詳しい取付け方は取扱説明書にてご確認ください。

交換後は試運転を行い、異常を感じた場合は
直ちにスイッチを切って取付けを見直してください。