



JCE-1408/1408DX 取扱説明書 訂正のご案内

いつも当社の製品をご愛用くださり誠に有難うございます。
取扱説明書の文中と現物にて異なる部分がありますので、お詫びして訂正いたします。

■P. 4


付属品に「オイルゲージ」と「オイルボトル」を追加

■P. 6 ◎ポンプ側オイルの注入とオイルゲージの使用方法




オイルは必ず「オイルゲージ」を用い、適正な量を入れてください。

適正量以外だと油漏れ、部品の劣化などの問題が起こります。

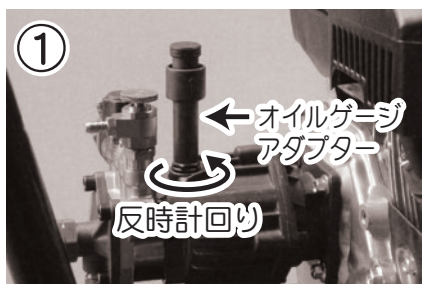

① オイルゲージアダプターを反時計回りに回し
ポンプから取り外します。

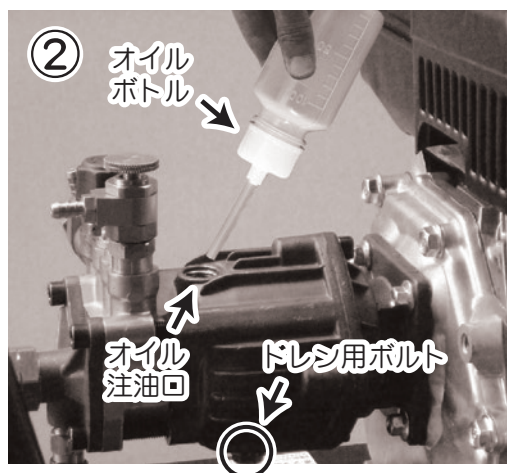


② オイルボトルでオイルを 120cc 正しく測り入れて下さい。



- ・推奨潤滑油：4 サイクルエンジンオイル SE 級以上
SAE10W-30

- ・オイル交換をする場合はポンプ本体の下側にあるドレン
用ボルトを外し、古いオイルを完全に抜いてから新しい
オイルを入れて下さい。

《ご注意》付属のオイルボトルは 100cc の目盛りになっています。
100cc を入れた後、20cc 測って入れてください。

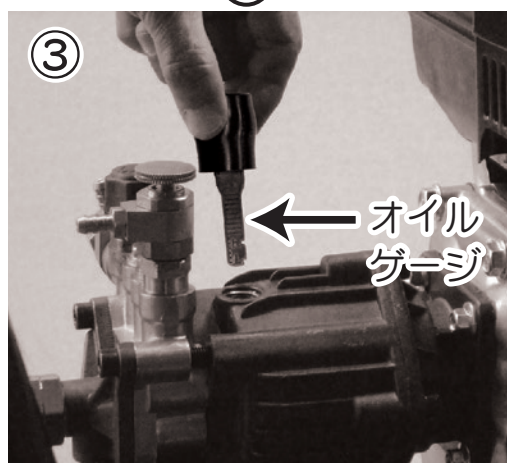

③ 付属品のオイルゲージでオイル量を確認して、適正範囲に
収まるようにしてください。

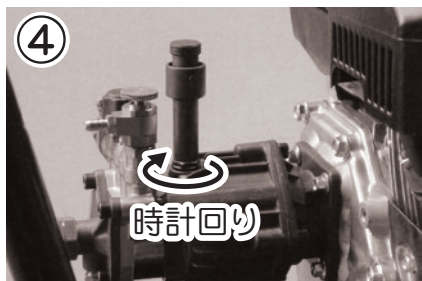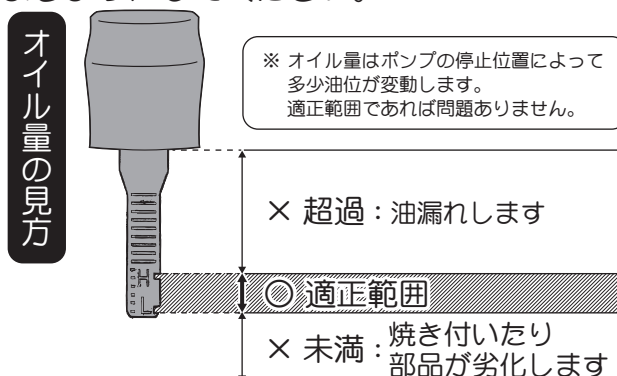

④ オイルゲージアダプターを時計回りにねじ込んで取り付け
てください。

●注 取り付けが不完全だと油漏れの原因になります。