



JCE-1408U, 1408UDX をご利用の方へ

本製品をご利用になるには**エンジンオイルを2か所**に入れる必要があります。

推奨潤滑油：4サイクルエンジンオイル SE 級以上、SAE10W-30

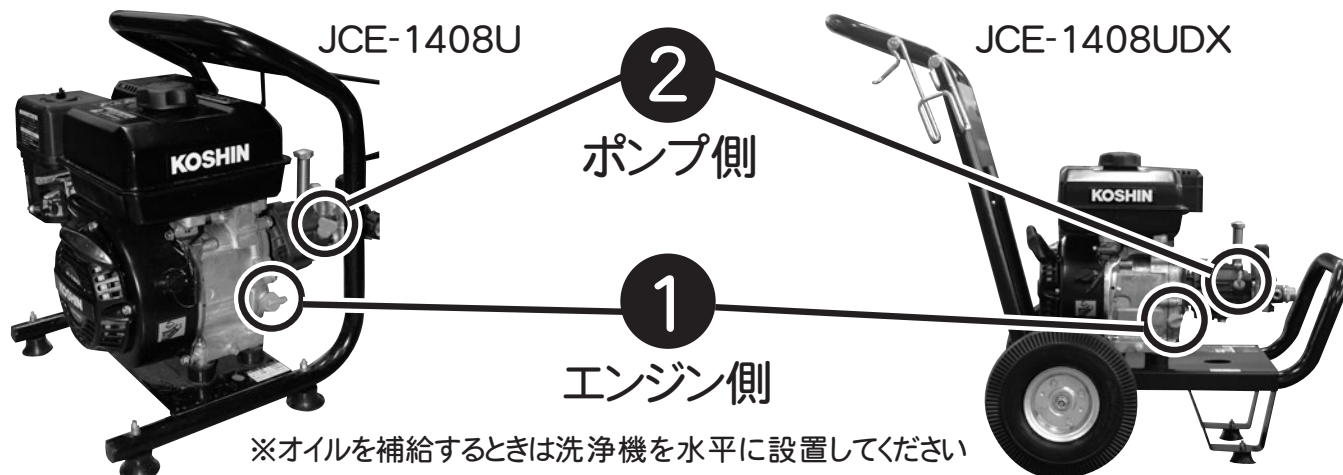


1 エンジン側オイル注入口からオイルを入れてください。

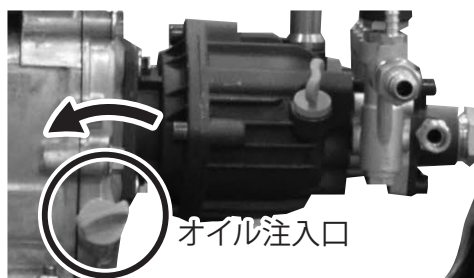


オイル量の見方

エンジンオイルは注油口の口元まで補給してください。
※オイル量はオイルゲージを見て調整してください。

オイル容量：約 600cc

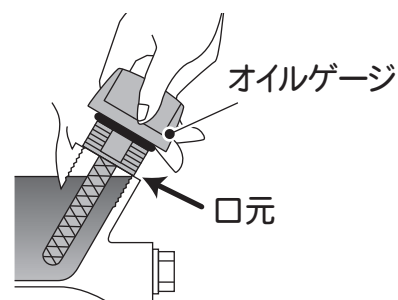


2 ポンプ側オイル注入口からオイルを入れてください。

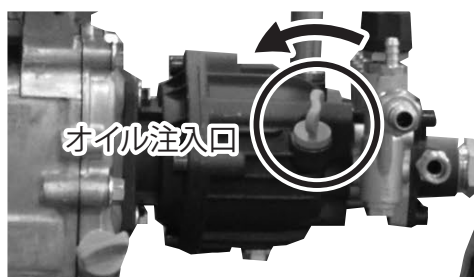


オイル量の見方

エンジンオイルは注油口の口元まで補給してください。
※オイル量はオイルゲージを見て調整してください。

オイル容量：約 120cc

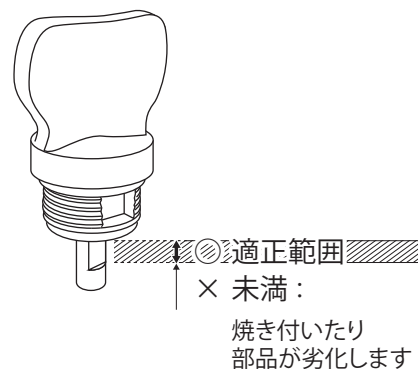

初めて、または長期保管後に使用する時のご注意

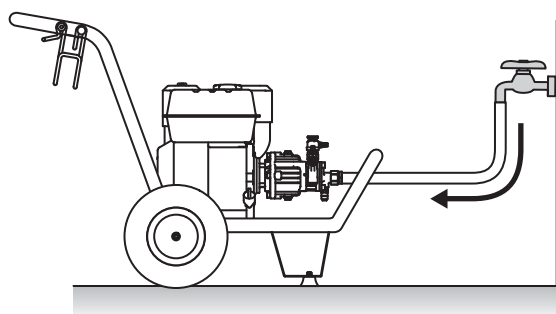

最初に使用する時や長期保管後に使用するときは、内部が乾燥して自吸性能が低下することがあります。自吸しない場合は、水道ホースを使用して水道直結状態で試運転後通常の自吸状態でご使用ください。