

KOSHIN

EP-306ML


乾電池式 灯油ポンプ

単3 乾電池×2本
アルカリ乾電池
別売

愛されて50有余年、灯油ポンプはKOSHIN

タンク一体型ストーブ にも給油できる!!

専用
アダプター付属

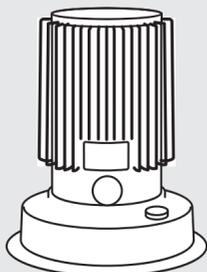

ワンタッチ
マグネット固定



満タンで
自動停止



安心の 2年保証

・お買い上げ日のわかるレシート、販売証明書等を保管してください。
・保証内容は弊社規定に準じます。詳しくは裏面の保証書をご確認ください。

業界最速※ スピード給油 12L/分

大型スイッチ付

単3 アルカリ乾電池 別売 ×2本

(マンガン乾電池不可)

必ず守ってください

- 給油場所** 室内など汚れては困る場所では使用しないでください。
- 給油中** 給油中にポンプの側を絶対に離れないでください。
- 停止後** スイッチは、必ず「切」の位置に戻してください。
- 終了時** 灯油かんからポンプを取り出して保管してください。

EP-306ML

灯油専用 家庭用

※2023年4月、当社調べ

乾電池式灯油ポンプ (自動停止機能付)

EP-306ML

用途 灯油専用 家庭用

この袋は保証書付取扱説明書です
必ず大切に保管してください
(本袋が無い場合は保証対象外となります)

別売 単3 乾電池 × 2本
アルカリ乾電池推奨

要保管 保証書(お買い上げ日より2年間) お買い上げ日のわかるレシート・販売証明書と本袋を大切に保管してください

見本

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて、本書の記載内容で無償修理を約束するものではありません。保証期間内に事故修理が必要な場合は、本記載内容に基づき無償修理いたします。製品と本書、レシートをお持ちいただきお買い上げ店にご相談ください。

＜保証契約約款＞
1. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(イ) 不適切な使用、改造、日常点検やお手入れを怠ったことにより生じた不具合。
2. 保証期間内でも次のものは修理および補償いたしません。
(ア) お買い上げ後の落下、運送等による故障または損傷。
(イ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地災・公害、指定外電池の使用や、使用環境要因による故障または損傷。
(ロ) 取扱説明書に記載の用途以外の目的による故障または損傷。
(ハ) 本書の表示がない場合、また本書にお買い上げを輸入名義の輸入・輸出の表示がない場合。
(ニ) 本書の文字を書き換えられた場合、また中古品として購入したものを。
(ホ) 車両、船舶などへの取り付けや外部要因による故障または損傷。

保証期間内でも次のものは修理および補償いたしません。
(イ) 機能上影響のない感覚的現象(音、振動、操作感など)や使用期限および部品寿命による不具合。
(ロ) 製品の不具合や使用によって生じた直接的な原因による故障。
3. 本機は再発行したしませんので大切に保管してください。
4. 出張修理は対応いたしません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外での購入ならびに保証については一切責任を負いません。This warranty is valid only in Japan, also not covered for overseas purchase and use.
6. 弊社の判断により、修理に代えて同機種との交換、または同等性能を有する機種への変更となる場合があります。

取扱説明書 ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

使用上のご注意(必ずお守りください)

警告 人が死に、または重傷を負うおそれのある内容です。

- ガソリン、ベンジンなどに使用しない
- 給油中は離れない
- 分解や改造はしない
- 点火中は給油しない
- 火気および可燃物を近づけない
- 幼児・子どもに使用させない、隔離措置をとる

注意 人が傷害を負う、および本機やほかの財産に物的損害が発生するおそれのある内容です。

- サイズが合わない器具には使用しない
- 室内など汚れては困る場所では使用しない
- 次のような形状のタンクには使用しない

禁止事項

- アダプターを取り付けてカートリッジ式タンクに給油しない
- 灯油戻り口より灯油かん口が低い灯油かんには使用しない
- ポンプを落としたり強い衝撃を与えない
- 次のことを守らないと電池が液もれする原因となる
- センサー部を布でふいてから使用する
- ホースの破れなど、灯油がもれたまま使用しない
- 水にぬれる場所で使用しない
- 使用後は必ずスイッチを「切」にし、安全のため灯油かんからポンプを抜いて保管する

準備

1 電池(別売)を入れる

スイッチが「切」になっていることを確認してください。

- 電池カバーを押してスライドさせ、外す
- 電池を「+」の方向を正しく入れる
- 電池カバーをかぶせてスライドさせ、閉める

別売 単3形アルカリ乾電池2本 ※単3形充電式ニッケル水素電池も使用できます

注意

- マンガン乾電池やニカド充電電池、リチウムイオン充電電池は使用しないでください。
- 種類の異なる電池や新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は、満充電してから使用してください。
- 使用推奨期限切れ、キズや変形、液漏れした電池は使用しないでください。

2 ノズルと吸入パイプをさし込む

警告 磁石吸着面に強磁性部あり

強力な磁石を使用しています。

- ペースメーカーなどの電子医療機器の磁気干渉による影響を受けるおそれがあります。
- 電子医療機器の近くでの使用、保管は機器に影響を与えおそれがあります。

アダプターの誤飲注意

幼児・子どもの手の届かない場所に置いてください。

- 幼児や子どもに使用させないでください。

使用方法

タンク一体型ストーブ

- 吸入パイプを灯油かんの底まで入れる
- アダプターをノズルにさし込む
- アダプターを右に回す
- ノズルとアダプターの矢印を合わせて固定する
- 磁石で給油口に固定する

カートリッジ式タンク

- アダプターを必ず取り外す
- 吸入パイプを灯油かんの底まで入れる
- 調節ホルダーを移動させる
- 磁石で給油口に固定する

注意 給油口に磁石吸着できない場合は、ノズルをまっすぐに持って固定する灯油があふれ出て、火災の原因となります。

使用方法

- スイッチを「入」方向にスライドさせる
- スイッチを「切」方向にスライドさせる
- ホース内に残った灯油を出し切る
- 使用後は必ず灯油かんから抜いて保管する

注意 つかのような場所を避けて保管する

火気のあるところ / 雨など水にぬれるおそれがあるところ / 直射日光の当たるところ (直射日光が当たるとホースが劣化し穴が空くおそれがあります) / 幼児の手の届くところ / 高温になる場所

長期(2週間以上)および寒冷地での保管時は 電池を取り出し、上記場所に保管してください。

別売 ポンプ収納ケース PC-6 (JAN: 4971770-225107) ※ PC-5 もお使いいただけます

灯油ポンプQ&A

症状	原因・調べるところ	直し方
スイッチを入れても動かない	電池の入れ間違い マンガン乾電池を使用している 乾電池が消耗している 乾電池の使用推奨期限を過ぎている 乾電池を寒い所に置いていた 端子が錆びている	電池を正しく入れる 使用推奨期限が充分残っている新しいアルカリ乾電池に取りかえる 乾電池を5~40℃の室内などで置き、温める 端子の錆びを落とす
吸い上げない、または吸い上げが弱い	給油側タンクが高い位置にある スイッチを入れたまま灯油の中にポンプを入れた	灯油かんの横に置く 一度スイッチを切り、再度スイッチを入れる

製品に関するお問い合わせは.....お客様相談窓口 会社休業日・土日祝祭日を除く

ご使用中に動かなくなった、または異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電池を抜いて、購入店または下記までご相談ください。

Q&A Eメール 受付時間に変更がある場合は弊社ウェブサイトにてご案内します。キョウトのコーション

お客様サポートページ 0120-075-540 平日 9:00 ~ 17:00

株式会社 工進 〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12 https://www.koshin-ltd.co.jp

【個人情報のお取り扱いについて】 お客様の個人情報保護方針は、弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。 MADE IN CHINA 23-04 02214072