

74

**⚠ 使用上のご注意**

- ⊘ ベンジン、シンナーなどの溶剤、強酸・アルカリなどの腐食性の高い液体は使用しない。
- ⊘ 給油の際は静電気が体に帯電しない様に注意する。
- ⊘ 使用後はポンプを灯油かんから抜いて、直射日光を避けて保管する。
- ⊘ 幼児の手の届かない所へ保管する。
- ⊘ 直射日光を避けて保管する。
- ⊘ 給油中は離れない。
- ⊘ 点火中は給油しない。



株式会社 **工進**  
 電話 0120-075-540

ポンプは工進

このデータは内容物に付随して印刷されたものであり、印刷されたデータは必ずしも正確なものと見做すことができません。印刷されたデータは必ずしも正確なものと見做すことができません。印刷されたデータは必ずしも正確なものと見做すことができません。

This data is for reference only. It is not intended to be used as a basis for any action. It is not intended to be used as a basis for any action. It is not intended to be used as a basis for any action.

4 971770 1170827

**紙** 12-07  
 017013401  
 MADE IN CHINA

**KOSHIN**  
 手動灯油ポンプ(クリップ付き)  
**ペコペット**  
 PH-10CL

**ホース外れ防止  
クリップ付き**


毎分6.7L 耐油・耐薬 ポリエチレン製

給油中にホースが抜けて  
**灯油がタンクの外に  
 こぼれることを防ぎます**


## 使い方

### ①ポンプをセットし、クリップを固定する

レバーを両側から押しながらカートリッジタンクの給油口のつばをつかみ固定します。

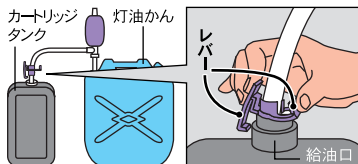


### ③自然落下(サイフォン)を利用して給油する場合

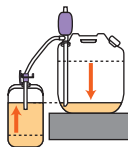

灯油かんがカートリッジタンクよりも高い位置にあると、ポンプ部を押して灯油が流れ出した後は、灯油かんの液面とカートリッジタンクの液面が同じ高さになるまで自動で給油されます。

### ②給油する

エア抜きキャップがしまっていることを確認して、ポンプ部を3～4回押さえると灯油が吸い上がります。

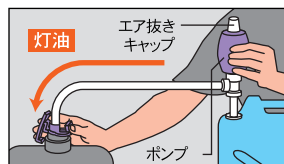

※クリップは補助部品です。給油中は手で支えてください。

### ④給油を止める


キャップをゆるめると止まる



あふれないように早めに止めてください。

#### クリップが外れた場合

①クリップの大きい方の穴に吐出ホースを通す



②ホースを軽く押さえる

③小さい方の穴にホースを押しさえたまま押し込む

※ツメがホース先端側になるように取り付けてください