

PA-538 グラスバッグ 取扱説明書

対応機種
EBC-53D
容量:60L

用途

対応機種での芝刈り時、刈った芝の回収

用途以外の目的に使用しないでください


0120-075-540 平日：9:00 ～ 17:00

会社休業日・土日祝祭日を除く。


受付時間に変更がある場合は、弊社ホームページにてご案内します。

改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

株式 会社 工進
<https://www.koshin-ltd.co.jp>

本製品使用時の構成

草刈機(別売)

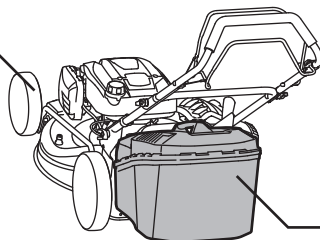

本製品(グラスバッグ)

《草刈機の構成》

排出方向	刈り取った 草の処理	草刈機各部の構成			
		サイド 排出ダクト	サイド 排出カバー	リア スタッフィング	リア 排出カバー
グラスバッグ	グラスバッグに 収納	外す	閉める	外す	開ける

安全上のご注意


警告


対応機種の取扱説明書をよく読んだうえで使用する



本製品を草刈機に取り外しするときは、必ず草刈機のエンジンを停止する

使用方法



1. 草刈機に取り付ける

⚠ 注意

! 使用前に、本製品に破れや破損がないことを確認する

中の収納物が飛び出してケガをする可能性があります。極端に破損したものは使用せず新しいものに交換してください。

- 1) 草刈機の取扱説明書を参考に、サイド排出ダクトおよびリアスタフティングを取り外す
- 2) 草刈機のリア排出カバーを開け、本製品の爪を草刈機の支柱にひっかけて取り付ける

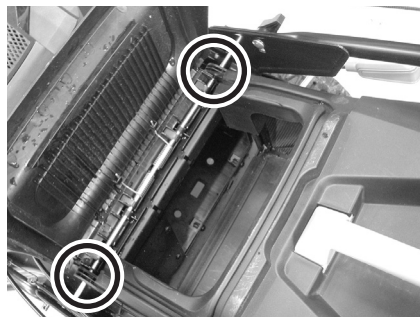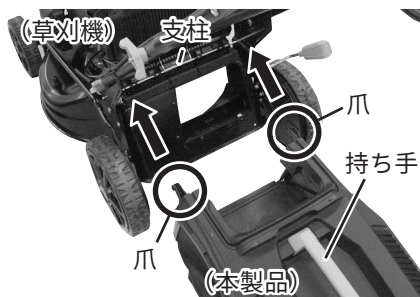

- 3) 草刈機のリア排出カバーを閉じ、本製品のくぼみ部分と合わせる



⚠ 注意

! 本製品は確実に取り付ける

草刈り作業中に本製品が外れると、中の収納物が飛び出してケガをする可能性があります。

2. 芝刈り作業をする

- 1) 草刈機の取扱説明書を参考に、芝刈り(草刈り)作業を行う
- 2) インジケーターを確認し、袋が芝(草)で満タンになったら本製品を外し、中の芝(草)を任意の場所に捨てる

《残スペースあり》▶《満タン》



※インジケーターは満タン状態になると自動的に閉じた状態になります

使用後のお手入れ

本製品を草刈機から取り外し、必要に応じて水洗いしてよく乾かしてください。袋部分が目詰まりすると収納能力が落ちたり、不具合の原因になります。