

はじめにお読みください

JCE-1710 をご使用の方へ


ご使用開始前に

エンジンオイルを



エンジンとポンプの2か所に入れてください

- ❗ 下記を参考にオイルは多すぎず、少なすぎず、正しく入れてください。
特にオイルが少ない、または入れていないときは
エンジンやポンプが焼き付き、保証の対象外となります。

推奨オイル：
4サイクルエンジンオイル SE 級以上、SAE10W-30

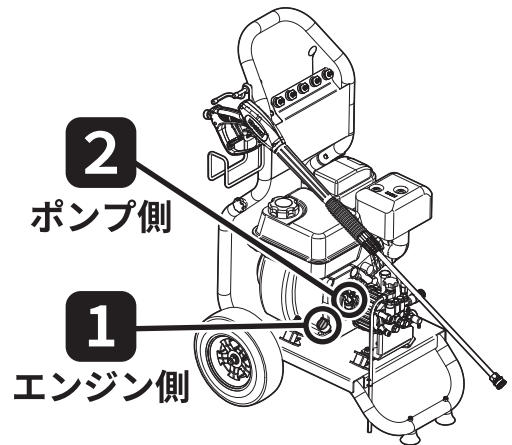


1 エンジン側オイルプラグを外し、エンジンオイルを上限(注油口の口元)まで入れる

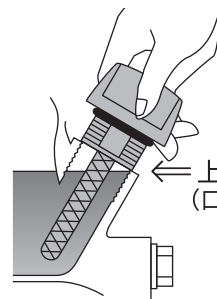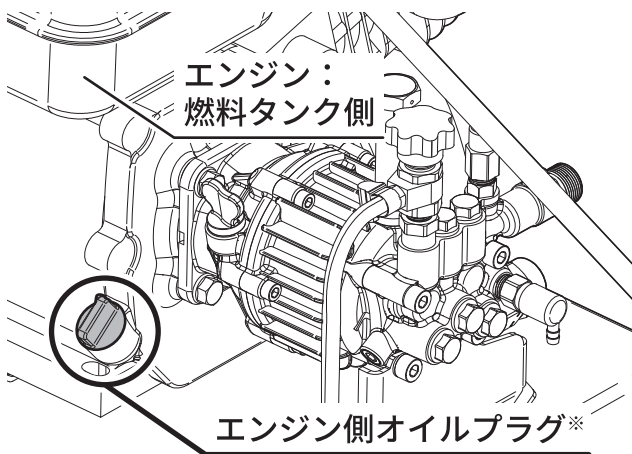


- ❗ 本機を水平にして入れる
エンジン側エンジンオイル規定量：
600 mL

※ エンジン側オイルプラグは反対側にもありますが奥まった位置にあるため、左図の位置からが給油しやすく、おすすめです。


2 ポンプ側オイルプラグを外し、エンジンオイルをオイルゲージの上限まで入れる

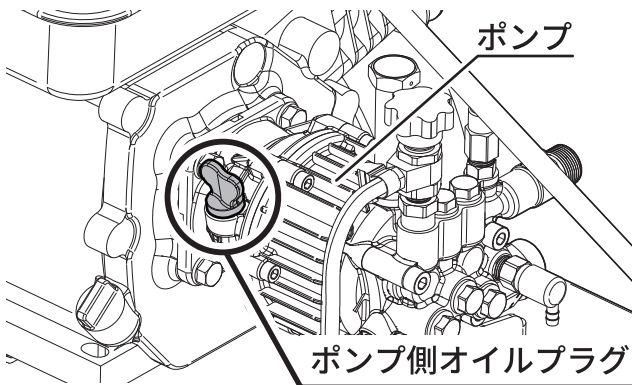

オイル量の点検はオイルゲージのぬれ具合を見て行ってください。給油が終わったらオイルプラグをしっかり締めてください。

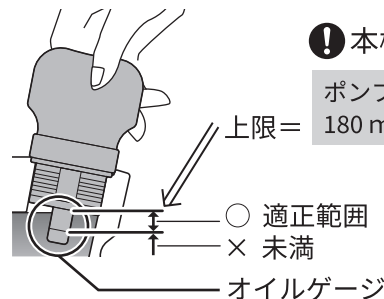

- ❗ 本機を水平にして入れる
ポンプ側エンジンオイル規定量：
180 mL

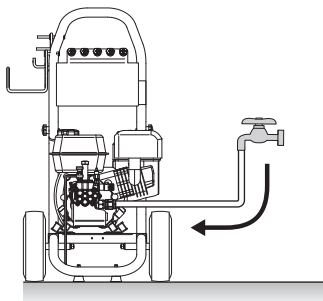

初めて、または長期保管後に使用する時のご注意

最初に使用する時や長期保管後に使用するときは、内部が乾燥して自吸性能が低下することがあります。自吸しない場合は、水道ホースを使用して水道直結状態で試運転後通常の自吸状態でご使用ください。