

インバーター発電機 かんたんガイド GV-16SE

本書は日々の使用のための始動方法や取り扱いのポイントを記載しています。
必ず別冊の取扱説明書をお読みの上、製品を正しくご使用ください。

製品の修理に関するお問い合わせは…工進修理受付窓口へ

☎ **0120-987-386**

平日：9:00～17:00

製品に関するお問い合わせは…お客様相談窓口へ
（キョウトのコーシン）

会社休業日・土日祝祭日を除く。
受付時間に変更がある場合は、
弊社ホームページにてご案内します。

☎ **0120-075-540**


株式会社 **工進**

改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

21-03 065090501


1. エンジンかんたん操作「手順番号」について

本体にある「手順番号」の通りに操作することで
発電機に慣れていない方も迷わずエンジンがかけられます。

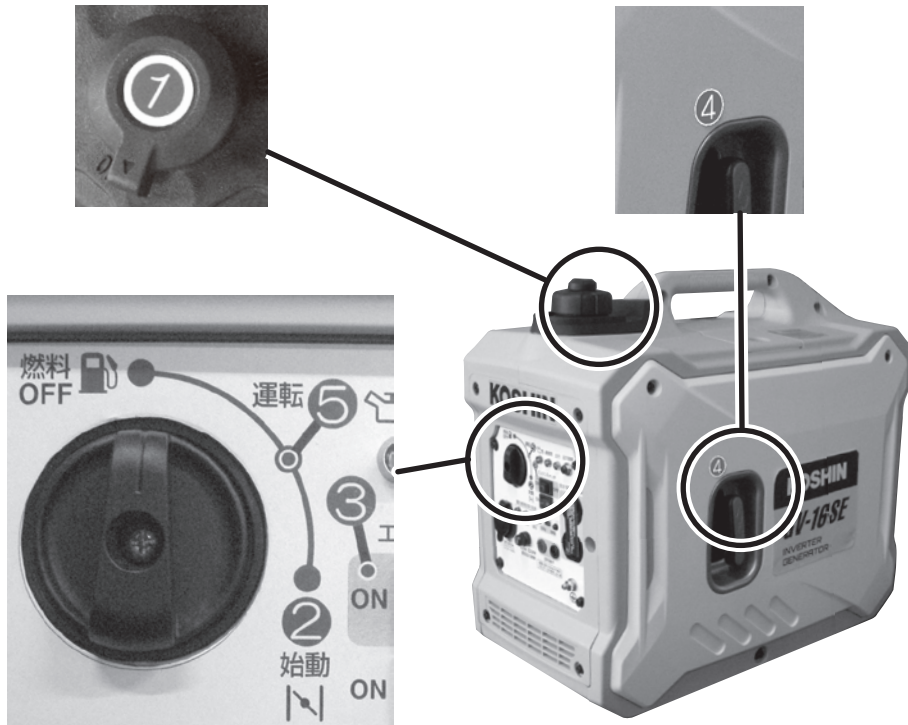


2. 運転前の点検 エンジンスイッチ(手順番号③)を切ってから行ってください

- 1 周波数切替スイッチを、
使用する電気機器の周波数に合わせる



- 2 ガソリンをキャップ内部のストレーナーにある
赤レベル(給油限界位置)を超えないように給油する

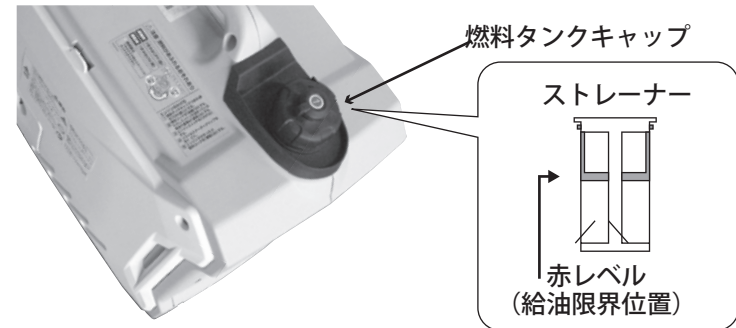

火気厳禁

使用燃料：無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量：3.4L

- 3 エンジンオイルを、オイルプラグメンテナンスカバーを
開けて給油口の口元まで給油する



水平にする
オイル量 **0.4L** 口元
まで

推奨オイル：
4 サイクル用エンジンオイル SE 級以上
SAE 10W-30
規定量：0.4L

本機の水平を保って給油してください。
傾けると正しい量が入らず不具合の原因になります。

3. 発電機(エンジン)のかけ方 裏面をご確認の上、以下を行ってください。

GV-16SE

1
燃料タンクキャップつまみを
「ON」にする
(手順番号**1**)



2
燃料コックを「始動」
にする(手順番号**2**)。
ただし
エンジンが温まっている場合や
夏期は「運転」にする
(手順番号**5**)




8 電気機器のスイッチを「ON」にする


7 電気機器のスイッチが
「OFF」であることを確認し、
プラグを差し込む



6 ランプのうち、
出力ランプ(緑)だけが
点灯していることを確認する

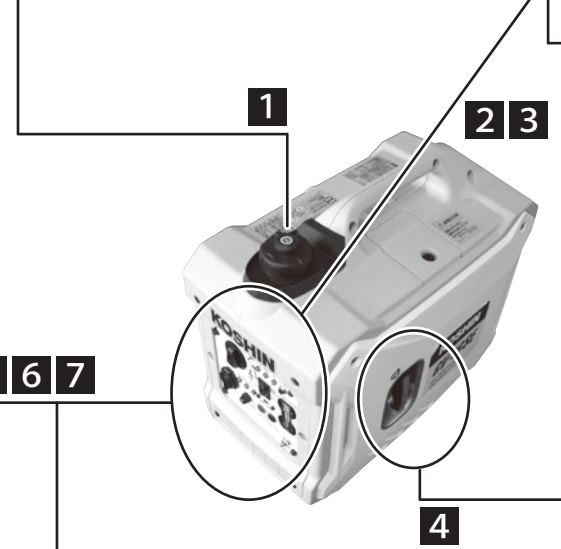

3
エンジンスイッチを
「ON」
(手順番号**3**)、
エコモードを
「OFF」にする

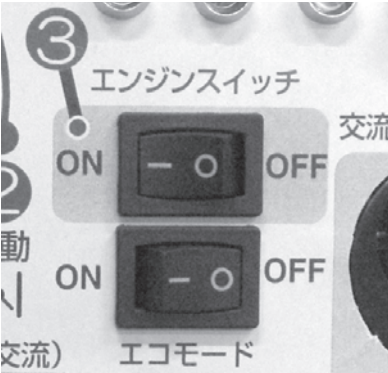

5
エンジンが
かかったら
燃料コックを
「運転」にする
(手順番号**5**)
※**2**で「運転」に
していた場合は
そのまま



4
リコイルスターターグリップを引いて
重くなる場所を探し、
重くなったところから
勢いよくグリップを
引く(手順番号**4**)

- 本機が倒れないように
手で押さえる
- エンジンがかかったら
ゆっくりと戻す



4. 発電機(エンジン)の止め方 逆の手順を行います…… **8** 「OFF」にし、**7** プラグを抜き、**3 2 1** 「OFF」にする。