


スマートコーシン 充電式草刈機 取扱説明書 訂正のご案内

いつも弊社の製品をご愛用くださり、誠に有難うございます。
取扱説明書のp.20に現物と異なる部分がありますので、お詫びして訂正致します。
この訂正紙と差替えて頂けますようお願い致します。

ご使用になる前に (つづき)


U字ハンドルの取り付け

1 六角穴付ボルト (4本) を外す

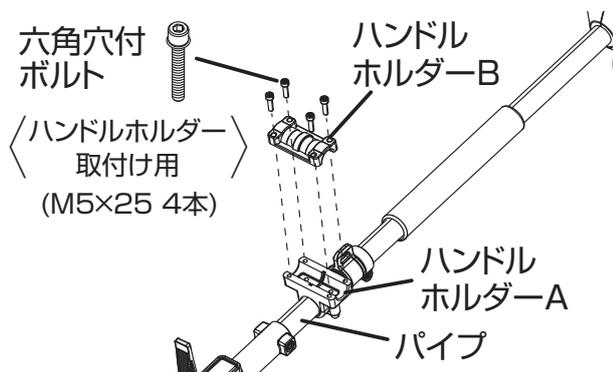

2 U字ハンドルをハンドルホルダーAにのせる

- ・この時、蛇腹ホースがねじれないように、ロックオフボタンが右手側に来るようU字ハンドルの向きに注意してください。

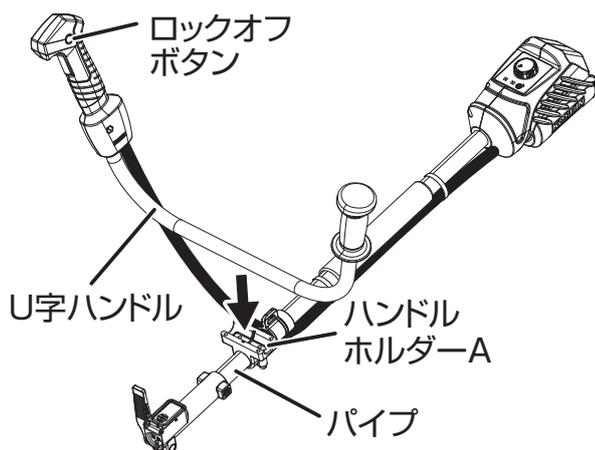

3 ハンドルホルダーBを六角穴付ボルト (4本) で仮止めする

4 U字ハンドルを使いやすい角度に調整し、六角穴付ボルト (4本) をしっかり締め付ける

完了図

