

## 別売 草刈機用ナイロンカッター 取り付け時のご注意

下記をお買い求めいただくと、チップソー(刈刃)の代わりにナイロンコードで草刈りが可能になります。

名称	機種名・JAN	備考
草刈機用ナイロンカッター	機種名：SBC-ZAD240 JAN：4971770-560291	対応機種：SBCシリーズ  ナイロンカッター本体 ×1個 ナイロンコード ×8本
交換用ナイロンコード 20本入り	機種名：SBC-H20L17 JAN：4971770-560307	対応機種：SBC-ZAD240 

### ⚠ 注意

本製品は単独で使用してください。刈刃や純製品以外のオプション品、交換用パーツなどを同時に取り付けないでください。

・草刈機本体の機種により取り付けの際の部品が異なります。

ナイロンカッターの台紙裏面に記載されている「① ナイロンカッター本体の取り付け」ではなく、次の図を参考に付けてください。


### ナイロンカッター 本体の取り付け

対応機種：SBC-1825B・1825LB・3650B・3650LB、PBC-3650

### ⚠ 注意

草刈機の電源を切り、バッテリーを取り外した状態で行ってください。

1) 図のように、草刈機に順に取り付けて仮止めをする。

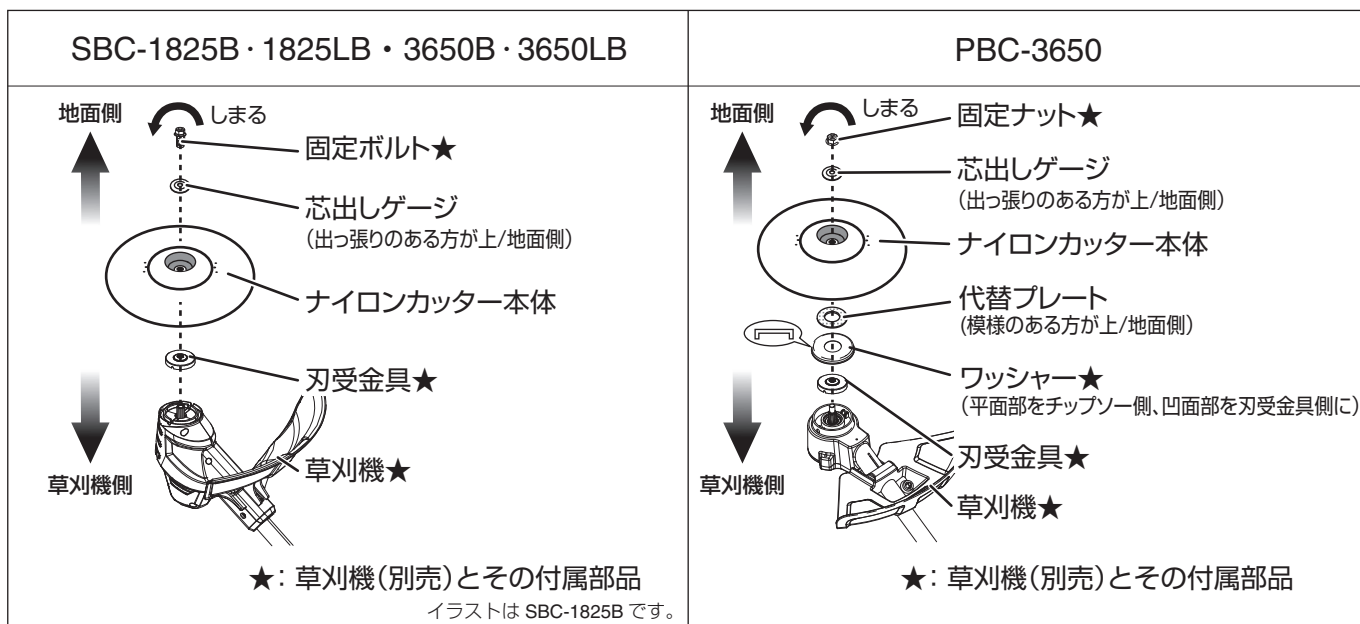

2) 草刈機に付属のボックスレンチと六角レンチを使用して、しっかりと締め付ける。

