

⚠ 使用上のご注意 ○

- **ベンジン、シンナーなどの溶剤、強酸・アルカリなどの腐食性の高い液体は使用しない。**
- **給油の際は静電気が体に帯電しない様に注意する。**
- **使用後はポンプを灯油かんから抜いて、直射日光を避けて保管する。**
- **幼児の手の届かない所へ保管する。**
- **直射日光を避けて保管する。**
- **給油中は離れない。**
- **点火中は給油しない。**

株式会社 **工進**

☎ 0120-075-540

ポンプは工進

検索



12-07
017013401

MADE IN CHINA



○ **KOSHIN**
手動灯油ポンプ(クリップ付き)
ペコペット
PH-10CL




**ホース外れ防止
クリップ付き**

毎分6.7L 耐油・耐薬 ポリエチレン製

給油中にホースが抜けて
灯油がタンクの外に
こぼれることを防ぎます


①ポンプをセットし、クリップを固定する

レバーを両側から押しながらカートリッジタンクの給油口のつばをつかみ固定します。

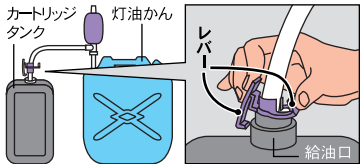


②給油する

エア抜きキャップがしまっていることを確認して、ポンプ部を3~4回押さえると灯油が吸い上がります。

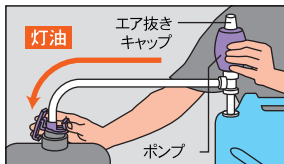

※クリップは補助部品です。給油中は手で支えてください。

③自然落下(サイフォン)を利用して給油する場合

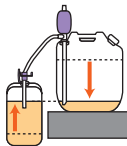

灯油かんがカートリッジタンクよりも高い位置にあると、ポンプ部を押して灯油が流れ出した後は、灯油かんの液面とカートリッジタンクの液面が同じ高さになるまで自動で給油されます。

④給油を止める


キャップをゆるめると止まる



あふれないように早めに止めてください。

クリップが外れた場合

①クリップの大きい方の穴に吐出ホースを通す



②ホースを軽く押さえる

③小さい方の穴にホースを押し込んだまま押し込む

※ツメがホース先端側になるように取り付けてください