

MP-25



JM-25H



MG-25

- このたびは、当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
- この取扱説明書には、正しく安全にご使用いただきための注意事項が記載されています。ご使用になる前に必ず本書をお読みになり、使用方法をご理解下さい。(誤った使用方法は事故・ケガの原因となります。)

取扱説明書は大切に保管下さい。

販売店の記名がない場合は、レシートなどを添付下さい。

KOSHIN

ジェットメイト
〈MP-25・JM-25H〉

ハウスメイト
〈MG-25〉

モーターポンプ
全機種共通
取扱説明書(保証書付)

目 次

安全上の注意	1
各部の名称と仕様	3
ご使用になる前に	4
消耗品の交換について	6
使用方法	8
使用後の注意	8
故障と処置	9
主なアフターパーツについて	11
パーツリスト確認方法	13
アフターサービスについて	14
保証書	

株式会社 **工進**

10-04 023027915

安全上の注意

※ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使い下さい。ここに示した注意事項は製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を次の表示で「危険」「警告」「注意」に区分し、説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

△ 危険 人が死亡または、重傷などを負う可能性が高いと考えられる内容です。

△ 警告 人が死亡または、重傷などを負う可能性が想定される内容です。

△ 注意 人が損傷を負う可能性及び物的損傷の発生が想定される内容です。



この記号はしてはいけない
「禁止」の内容です。



この記号は必ず守っていただく
「実行」の内容です。

△ 危険



本製品は防爆仕様ではありません。

△ 警告



濡れた手で電源プラグを触らないで下さい。

感電の原因となります。



アース接続を確実に行って下さい。アース線は付属していません。アース接続口よりアース接続して下さい。

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないで下さい。

電気工事店による第3種設置工事が必要です。アース接続が不完全な場合は、感電の原因になります。



専用の漏電遮断器(ブレーカー)を設置して下さい。

故障や事故、漏電時に感電する恐れがあります。



本取扱説明書を理解していない人は、ポンプの操作を行わないで下さい。



定格15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。また、延長ケーブルを使用される場合は、必ず芯線2mm²以上、長さ20m以内にして下さい。電源ケーブルは途中で接続したり、タコ足配線をした場合には感電や発熱・火災の原因になります。また、他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



配線工事は電気設備技術基準、内線規定に従い安全確実に行って下さい。

誤った配線は、感電、火災の原因になります。



ポンプに幼児・子供が触れないよう、隔離措置をして安全な場所で運転して下さい。



使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

その際、ケーブルを引っ張らず、プラグを持って抜いて下さい。感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグの刃及び周囲にほこりが付いていないかどうか定期的に確認して下さい。

ほこりの付着は火災の原因となります。



修理技術者以外の人は、取説記載内容以外の分解や修理・改造は絶対に行わないで下さい。
異常動作してけがをする恐れがあります。



運転中はベンジン・シンナー・ガソリンなどの引火物を近づけないで下さい。

火災の原因になります。



電源コードを傷付けたり、加工や無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、束ねたりしないで下さい。また、重い物を乗せたり挟み込まないで下さい。火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

🚫	電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないで下さい。 火災や感電の原因になります。
🚫	運転中の本体内部に手や指を入れないで下さい。 故障やケガの原因になります。
🚫	運転中は、本体に衝撃を与えないで下さい。また、運転中に移動させないで下さい。 故障やケガの原因になります。
❗	動かなくなったり、異常のある場合は、直ちに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検修理をご依頼下さい。そのまま使用されると感電・ショート・発火の原因となります。
❗	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。電源コードを引っぱるとコードの破損による感電・火災の恐れがあります。
🚫	このポンプを清水または、農業用水以外に使用しないで下さい。使用できないもの：飲料水・泥水・海水・灯油・軽油・重油・ガソリン・薬品・酸性／アルカリ性の液体等。
❗	ポンプ使用液温度は5°C以上40°C以下の範囲で使用して下さい。 範囲外で使用されますとポンプの破損につながります。
🚫	空運転（ポンプ内に水のない状態での運転）はしないで下さい。 メカニカルシール及びポンプの破損原因になります。
❗	吸入側ホースは必ずサクションホース（別売品）を使用して下さい。 使用口径・使用長さにあったホースをホームセンター・農機具店などでお買い求め下さい。
❗	吸入・吐出ホースをポンプに接続する際は、製品付属のカップリング、ホースバンドを使用し確実に取り付けて下さい。
❗	長期間ご使用にならない時は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 絶縁劣化による感電や漏電の原因になります。
🚫	交流100V以外では使用しないで下さい。 火災・漏電の原因になります。
🚫	水につけたり、水をかけたりしないで下さい。 感電や漏電の原因になります。
🚫	ポンプに毛布や布などをかぶせたり、ファンカバー内に燃えやすいものを入れないで下さい。 加熱して発火することがあります。
🚫	運転中や運転直後はポンプ、モーター及びポンプカバー内の部品に触れないで下さい。 高温になっていますので、火傷の原因になります。
❗	吸入側ホースの先端には製品付属のストレーナーを取り付けて下さい。
🚫	ファンカバーは絶対に外さないで下さい。 ファンカバーを外したまま運転すると、けがの恐れがあります。

⚠ 注意	本機は整流子モーターを使用していますので、使用時間500時間を目安にカーボンブラシの点検・交換が必要です。磨耗したカーボンブラシを使用し続けると、運転できなくなるなど、故障の原因となります。（P.6「カーボンブラシの交換方法」参照）
------	--


<ラベルのメンテナンス>

- ・製品には、銘板が貼付されています。
- ・銘板が見えにくくなった場合や、はがれた場合にはお買い上げの販売店に注文し、貼りかえて下さい。


各部の名称と仕様

〈各部の名称〉

※写真はMP-25です。

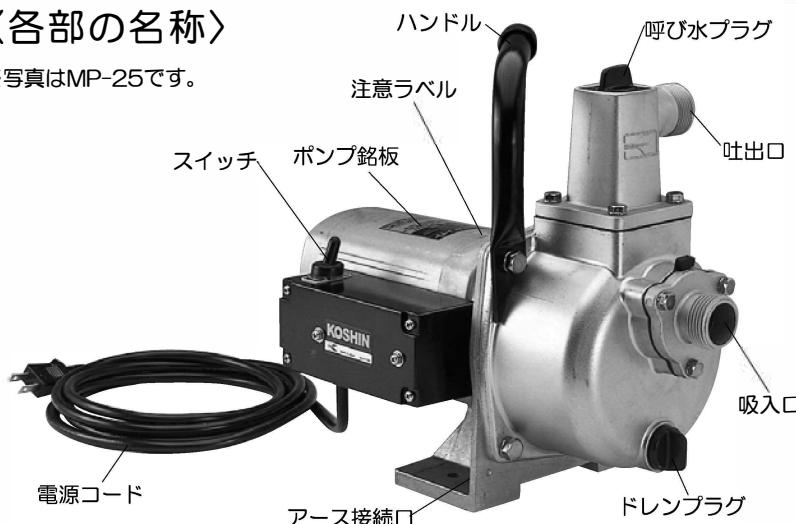


〈性能曲線〉

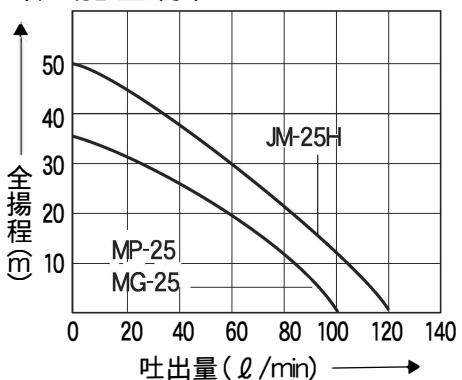

〈付属品〉

カップリングクミ 25mm×25mm 2セット	タケノコ ニップル (JM-25H) 25mm×20mm 1個	ホース バンド (MP-25, MG-25) 25mm用(Φ32) 3個 20mm用(Φ26)、 15mm用(Φ22) 各1個 (JM-25H) 25mm用(Φ32) 3個 20mm用(Φ26) 1個	ストレーナー 1個	カーボンブラシ 2個(1セット)	ヒューズ (MP-25, MG-25) (15A) 1個 (JM-25H) (20A) 1個
----------------------------	---	--	--------------	---------------------	--

〈外形寸法図〉

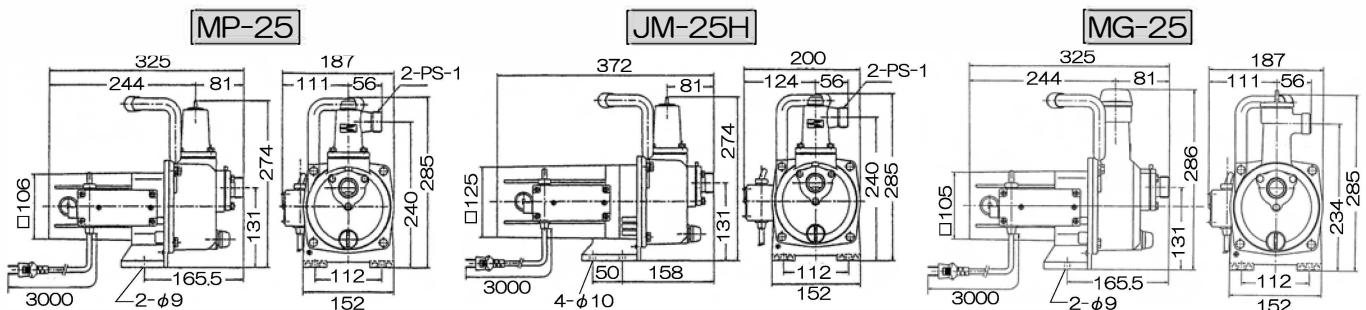

〈仕様〉

機種名	MP-25	JM-25H	MG-25
型式	MP-25-AAA	JM-25H-AAA	MG-25-AAA
吸入・吐出口径	25mm (1")	25mm (1")	25mm (1")
接続部ネジ		管用平行ネジ(Gネジ)	
全揚程	35m	50m	35m
吸入揚程		8m	
最大吐出量	100 L/min	120 L/min	100 L/min
電源	AC-100V		
電流	11A	14.5A	11A
出力	350W	750W	350W
回転数		7400 rpm	
連続運転時間形	約1時間	整流子モーター	
正味重量(本体のみ)	6.5kg	8.5kg	6kg
標準付属品	25mmカップリングクミ 2セット 20mm、15mmタケノコニップル 各1個 25mm用(Φ32)ホースバンド 3個 20mm用(Φ26)・15mm用(Φ22)ホースバンド 各1個 ストレーナー 1セット カーボンブラシ予備 2個(1セット) ヒューズ(15A)予備 1個	25mmカップリングクミ 2セット 20mmタケノコニップル 1個 25mm用(Φ32)ホースバンド 3個 20mm用(Φ26)ホースバンド 1個 ストレーナー 1セット カーボンブラシ予備 2個(1セット) ヒューズ(20A)予備 1個	25mmカップリングクミ 2セット 20mm、15mmタケノコニップル 各1個 25mm用(Φ32)ホースバンド 3個 20mm用(Φ26)・15mm用(Φ22)ホースバンド 各1個 ストレーナー 1セット カーボンブラシ予備 2個(1セット) ヒューズ(15A)予備 1個




ご使用になる前に

1 確認事項

- ポンプ上部に銘板が貼付されていますので、ポンプの型式、口径・電圧などに間違いかないかを確認して下さい。特に電圧が異なりますと、性能の低下・故障の原因となります。
- 本製品を設置する時は、雨や水がかからないようにして下さい。漏電により感電やけが・故障の原因となります。
- ホースを接続する時は、製品付属のカップリングやホースバンドをご使用の上、確実に取り付けて下さい。
(P.5「[2]カップリングクミの取り付け方」参照)

- 電源に電源コードを接続する前に、必ず接地（アース）して下さい。
〈アースの取り方〉
Eマークのあるところがアース用のネジ穴になります。

アースをコンセントのアース口に接続するか、
ない場合はアース棒を地中に埋めて下さい。

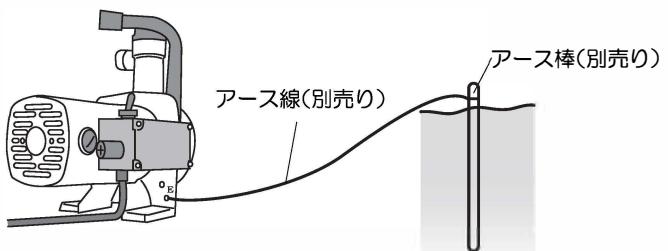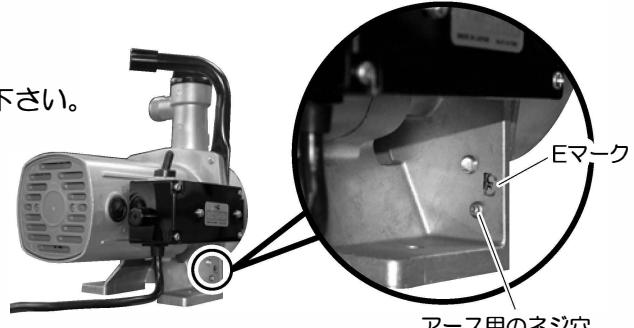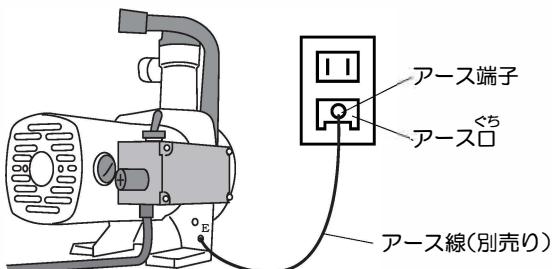

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないで下さい。

- 延長して電源コードをご使用になる場合は芯線2mm²以上とし、長さは20m以内として下さい。2mm²以下のコードを使用されると、電圧降下のため過電流が発生し、作動不良、コードの発熱などが発生します。




延長コードの接続部を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。

- ポンプを使用するときは、所定の取り付け穴を利用し、水平になるように本体をしっかりと固定して下さい。
(P.3「外形寸法図」参照)

- ポンプを移動する際は、必ずハンドルを持って行うようにして下さい。



電源コードやホースを持ってポンプの移動を行うと、断線やホース抜けが発生し、危険です。

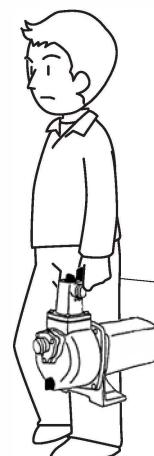

- ポンプを循環用などの24時間連続運転には使用しないで下さい。

(連続運転時間は最大1時間までです。それ以上使いたい場合はモーターが冷えるのを待って再度ご使用下さい。)

発電機を使用するときは、ポンプの消費電力の1.5～2倍程度の容量をもった発電機を使用して下さい。
低い容量の発電機を用いると、正常に作動しない場合があります。



発電機の取扱説明書を充分お読みの上、正しくご使用下さい。

ご使用になる前に

② カップリングクミの取り付け方



！注意

機種によって付属部品は異なります。
ご使用になる口径をご確認の上、必要な部品を取り付けて下さい。

！注意

吸入側のホース口径を変えて使用することはできません。
吸入不良の原因となります。

〈付属のカップリングの場合〉

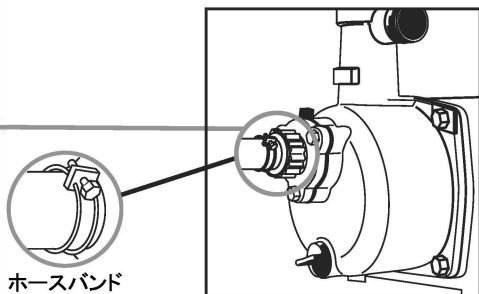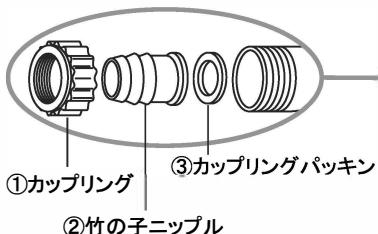


！注意

カップリングは必ず①→②→③の順に取り付けて下さい。パッキンの取り付け順番を誤ると、エア吸い込みの原因となり水を正常に吸い上げることができません。

③ 吸入ホースの接続

呼び水口より注水し、運転して揚水しない場合は、ほとんど吸入ホースの接続不良が原因で、吸入側から空気が混入して揚水しません。

揚水不能の場合は、まず吸入ホースの接続をもう一度確認の上、運転して下さい。

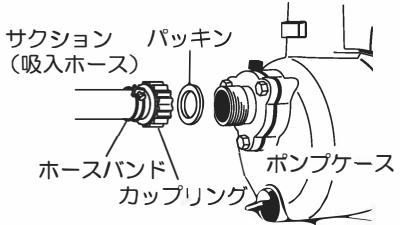

！注意

サクションホースは奥までしっかりと締め付けて下さい。
エア咬み混みによる吸入不良を防ぐため、以下の手順でしっかりと取り付けて下さい。

①サクションホースに
ホースバンドを通す。



②サクションホースを
熱湯につけて※
柔らかくする。



③タケノコ部に
軽くオイルを塗る



④ホースが柔らかい
うちにタケノコ
(カップリングなど)
を差し込む。



⑤しっかりと
ホースバンド
で固定する。




※火傷にご注意ください。また、ドライヤーの温風をあててもやわらかくなります。

！注意


吸入ホースはサクションホース(別売)
を使用して下さい。
ホースの接続には、製品付属の
カップリング・ホースバンドを
ご使用の上、確実に取り付けて
下さい。吸入ホース先端には
必ず付属のストレーナーを
取り付けて下さい。

吸上げ高さは8m以内でご使用下さい。
それ以上の高さでは吸い上げこすことができません。

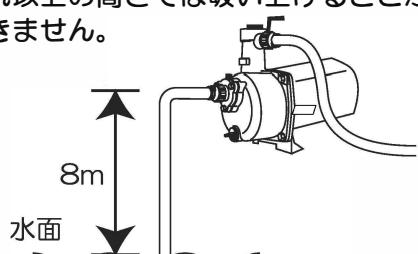

④ 呼び水は忘れずに

このポンプは自吸式ですので、運転前には必ず呼び水口より水を注入して、
ポンプ内を満水の状態にして下さい。呼び水が不足すると、自吸性能が低下します。

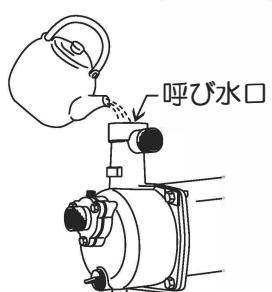

！注意

呼び水を入れずに運転されるとシール部分が焼損し、
ポンプが自吸しなくなります。

消耗品の交換について

！警告

- ブラシ・ヒューズを外す前に必ずスイッチを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜いて下さい。
電源が入ったままですと、ブラシ・ヒューズを交換した途端にポンプがまわり大変危険です。
- ポンプ運転直後は、ブラシ・ヒューズ付近が高温になっている場合があります。
十分に温度が下がってから、作業を行って下さい。
- ブラシ・ヒューズを交換しても、モーターがまわらない時は、絶対にそれ以上分解せず、販売店へ点検、修理をご依頼下さい。


カーボンブラシの交換方法

● 交換時期の目安

	累計運転時間
最初の交換	約500時間
2回目以降	約200時間

！注意

カーボンブラシの磨耗状態は常に注意し、カーボン長さが5~6mm前後になれば、新しいものと交換してください。

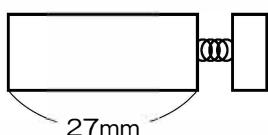

● ブラシの交換方法

【上から見た図】



〈A側を交換する場合〉

- ①スイッチボックスの四隅（右図参照）のネジを4本外し、スイッチボックスをずらしてください。



- ②ブラシキャップをドライバーなどで左へ回して外してください。




- ③カーボンブラシを引き抜いてください。




外れにくい場合は、かるくたたくか、ドライバーなどで掻き出して下さい。

！注意

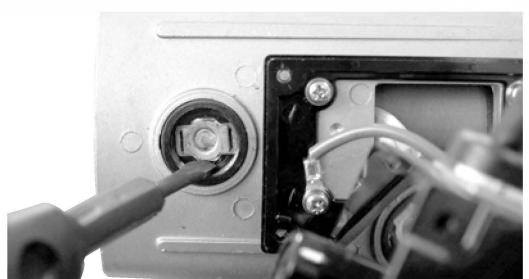


消耗品の交換について

④削れたカーボンブラシの粉を布などで拭き、挿入面をきれいにしてください。

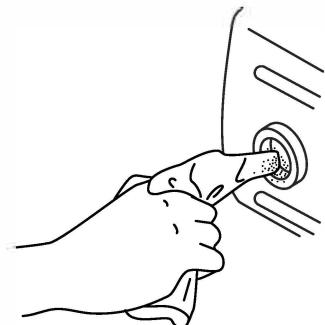


⑤逆の手順で新しいカーボンブラシをはめ込み、ブラシキャップを取り付けてください。

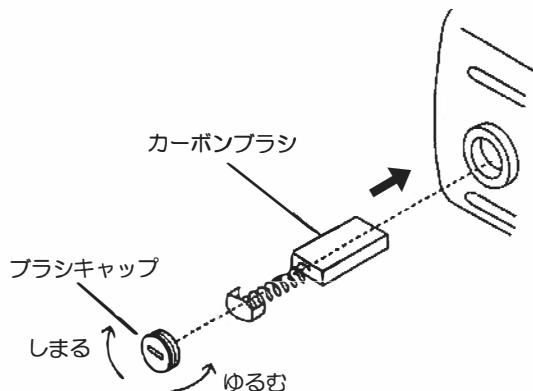

ブラシ挿入時の注意点

①ブラシをブラシホルダーに入れます。ブラシはやわらかい(もろい)ものですので、取扱いには十分注意してください。

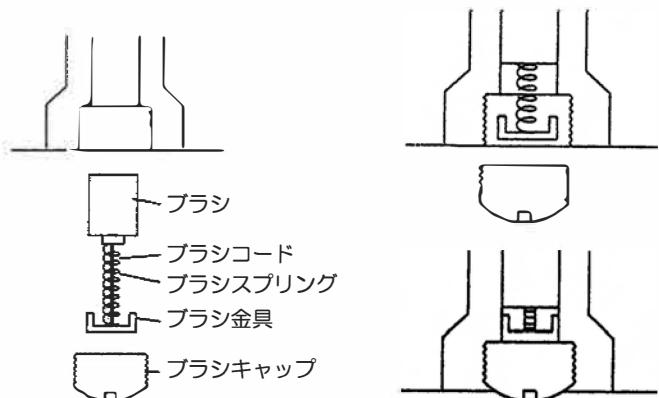

②ブラシ金具をさらに押してブラシホルダーに入れます。この時、ブラシスプリングがブラシ金具・ブラシコードにあたらないよう注意してください。また、ブラシ金具はブラシホルダーの形状に合わせて挿入してください。

③ブラシ金具がブラシホルダーに確実に入っているのを確認してから、ブラシキャップを確実に締めて下さい。

△ 注意

ブラシコードの咬み込みやブラシ金具が斜めに取り付けられていると、故障の原因となりますので、ブラシの挿入には十分注意して下さい。


⑥カーボンブラシ交換後、スイッチボックスを逆の手順で取り付けてください。
(カーボンブラシの交換方法①②参照)

△ 注意

取り付けの際、配線がスイッチボックスに挟まれていないことを確認して下さい。

〈B側を交換する場合〉 B側(スイッチボックスのない側)のカーボンブラシの交換の場合、P.6「カーボンブラシの交換方法②～⑤」の手順で行ってください。


ヒューズの交換方法

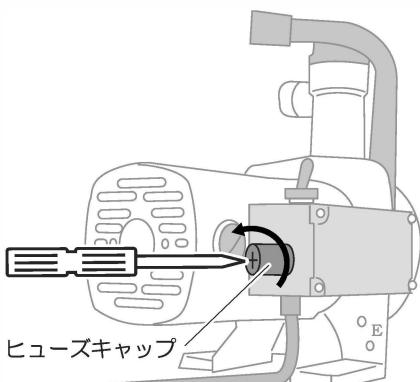

①ヒューズキャップをドライバーなどで左へ回し、ヒューズキャップを外してからヒューズを引き抜いて下さい。

②逆の手順で新しいヒューズをはめ込み、ヒューズキャップを取り付けて下さい。

ヒューズを差し込む
➡

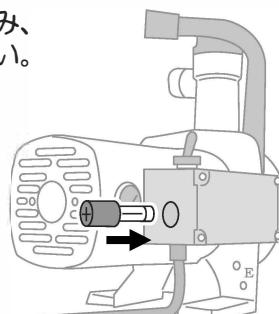

使用方法

1. スイッチが「OFF」であることを確認してください。
2. ポンプ内に呼び水が満水であることを確認して下さい。
3. 吸入ホース先端のストレーナーが水中にあることを確認して下さい。（水底が泥・砂状の場合、ポンプに吸入しないよう、ストレーナーを水底より浮かせる等保護措置をとって下さい。）
(P.5 「**② カップリングクミの取り付け方**」参照) (P.5 「**③ 吸入ホースの接続**」参照)
4. 吐出ホース先端に障害物などがないことを確かめた上、コンセントを接続し、スイッチを入れてください。

⚠ 注意	<p>ウォーターハンマー現象にご注意下さい。ポンプ運転中に吐出ホースを踏んだり、吐出側のバルブを急激に締め切ったりすると、瞬間に大きな圧力がポンプケース内にかかります。これはウォーターハンマー現象と呼ばれ、ポンプ破損の原因となりますので、ご注意下さい。</p>
-------------	--

使用後の注意

1. 使用後の排水を確実に

⚠ 注意	<p>冬期にて0°C以下になりますと、ポンプケース内の水が氷になり、ポンプを破損させるおそれがありますので、使用後は必ずポンプケース下部のドレン口より排水して下さい。</p>
-------------	---

2. 長期保管をする時は

- ・長期にわたってご使用にならない時は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・保管するときは、雨や水などがかからない場所で行ってください。また、ポンプ内に異物が入らないようにカバーなどをしてください。

故障と処置

症 状	考 え ら れ る 原 因		処 置
ポンプが回らない	電源が入っていない		電源を入れる
	電源は入っている	電源コードの断線、もしくは接触不良	点検・修理
		電圧の低下	延長コードの確認
		異物混入によるインペラのロック	ストレーナー・ケーシングを取り外し清掃
		ヒューズが切れている	ヒューズの交換 (P.7参照)
	カーボンブラシが消耗している	カーボンブラシの交換 (P.6参照)	
ポンプ性能の低下	ホース内のつまり、曲がりによる損失	ホース内の洗浄、曲がりを少なくする	
	インペラの磨耗	インペラの交換 (修理)	
	ポンプ内のつまり	ポンプ内の清掃	
	ホース径が小さい、ホースが長い	ホース径を太くし、長さを短くする	
水量が少ない	吸入側にてエアーの混入	吸入側の配管チェック ⇒ 処置①	
	メカニカルシールの損傷	メカニカルシールの交換 (修理)	
	吸入揚程が高い	低くする	
	吸入パイプが細いまたは長い	太くまたは短くする	
	水路の漏水	漏れ止めをする	
	インペラに異物がつまつた	分解掃除 ⇒ 処置②	
	インペラの磨耗	インペラ交換 (修理)	
吸い上げない	吸入側にてエアーの吸い込み	吸入側の配管チェック ⇒ 処置①	
	ポンプケース内の呼び水不足	呼び水をする ⇒ P.5「呼び水は忘れずに」参照	
	ドレン口のプラグの締め付け不良	締め付ける ⇒ P.8「使用後の注意」参照	
	メカニカルシールの焼損 (図①)	メカニカルシールの交換 (修理)	
	吸入ホースがサクションホースではない	サクションホースを使用する	


⚠ 注意

ご自分で分解・修理は絶対にしないで下さい。
点検・修理は販売店または最寄りの弊社サービス工場へご依頼下さい。




【処置①】

吸入側の配管チェック

吸い上げない・水量が少ない場合、その多くが吸入側ホースのエア吸い込みが原因です。
この場合下記の手順で確認して下さい。

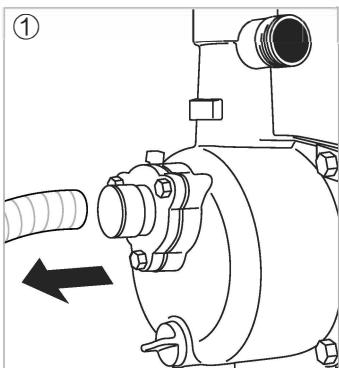

①吸入ホースを外す。

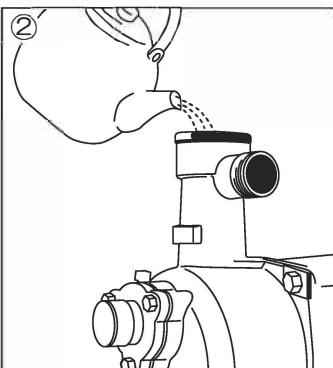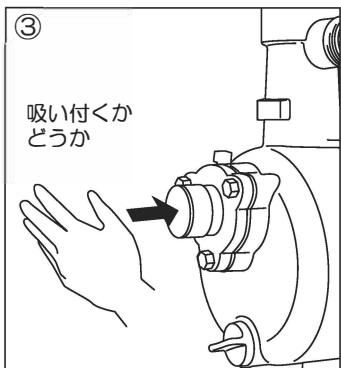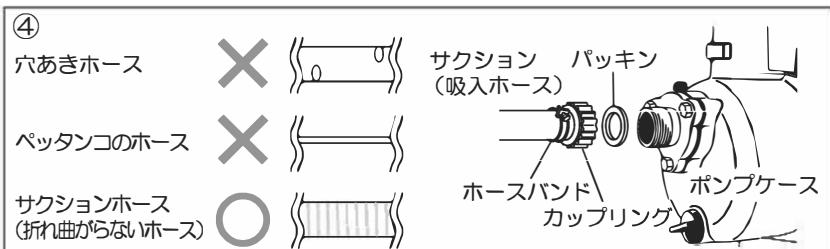
②呼び水を入れて
スイッチを「ON」にする。③吸入口に手をくっつけて、約30秒間待つ。
手が吸い付く感じがあればポンプ側の
問題でなく、ホースの接続不良です。④再度パッキンが入っているか(P.5)、
吸入ホースに穴がないか、
サクションホースが奥まで
入っているか(P.5)などご確認下さい。

【処置②】


インペラの異物の取り除き方

①ポンプケースの4本のネジをゆるめ、インペラなどに
挟まっている異物を取り除いてください。
(インペラはシャフトから外さないでください。)

渦巻き室が外れた場合は、
まわり止めをポンプケース側の
合わせ目に合わせて、
取り付けてください。

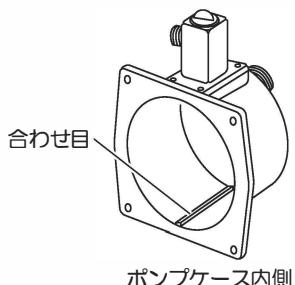


ポンプケース内に入り込んでいます

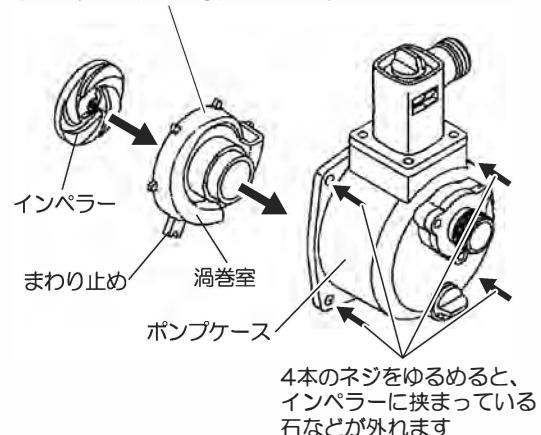

②異物を外した後、元に戻してください。

※インペラなどが削れていれば、交換が必要です。その際は販売店を通じて修理・点検をご依頼下さい。

図①

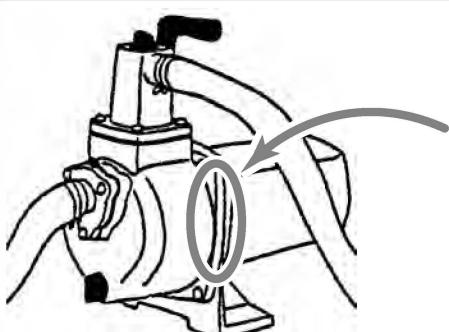

ポンプとモーターの間(○印下部)から水もれが
発生したときは、メカニカルシールによる
ものです。販売店へ修理・点検をご依頼下さい。

主なアフターパーツについて

パーツはお買い上げの販売店を通じてご注文頂けます。部品番号、部品名をご確認の上、販売店にご依頼下さい。又、下記に記載のない部品も弊社ホームページよりパーツ表、価格をごらんいただけます。(P.13/パーツリスト確認方法参照)

【部品ご依頼前の確認事項】

部品のご依頼前に、下図を参考に機種・型式をご確認ください。

〈MP-25・JM-25H・MG-25〉 機種・型式、シリアルNo. 記載場所



機種・型式

部品をご依頼の際は、この型式をお知らせ下さい。
~~~~~X-X-AAA-O~~~~~ まで必要です。

MG-25-AAA-1  
SER No. 80101022

シリアルNo.

生産上の管理番号です。

| 部品 | 部品番号      | 品名       |
|----|-----------|----------|
|    | 0148010   | 15Aプラグクミ |
|    | 0110486   | 吐出フランジ   |
|    | 0110487   | フランジパッキン |
|    | 0113977   | ポンプケース   |
|    | 0113326   | チャッキバルブ  |
|    | 0113325   | 吸入フランジ   |
|    | 890255031 | Oリング     |
|    | 0118450   | 32Aプラグクミ |
|    | 0148010   | 15Aプラグクミ |
|    | 0113329   | ポンプケース   |
|    | 0113326   | チャッキバルブ  |
|    | 0113325   | 吸入フランジ   |
|    | 890255031 | Oリング     |

## 主なアフターパーツについて

| 付 | 属 | 品                  | 部 | 品 | 番         | 号 | 部                    | 品 | 品 | 名 | 1台に対する入数 | MP/MG | JM |
|---|---|--------------------|---|---|-----------|---|----------------------|---|---|---|----------|-------|----|
|   |   | カップリングクミ           |   |   | 0238016   |   | ストレーナー               |   |   | 1 | 1        |       |    |
|   |   | カップリング             |   |   | 0340781   |   | 25mmカップリング           |   |   | 2 | 2        |       |    |
|   |   | カップリング/パッキン        |   |   | 0340065   |   | カップリング/パッキン          |   |   | 2 | 2        |       |    |
|   |   | タケノコニッブル(25×25)    |   |   | 0340782   |   | 25mm用タケノコニッブル(25×25) |   |   | 2 | 2        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 940019032 |   | ホース/バンド25mm用(Φ32)    |   |   | 3 | 3        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 940019026 |   | ホース/バンド20mm用(Φ26)    |   |   | 1 | 1        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 940019022 |   | ホース/バンド15mm用(Φ22)    |   |   | 1 | —        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 0340783   |   | 20mm用タケノコニッブル(25×20) |   |   | 1 | 1        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 0340784   |   | 15mm用タケノコニッブル(25×15) |   |   | 1 | —        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 0230281   |   | カーボンブラシ(MP/MG用)※2ヶ予備 |   |   | 4 | —        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 0230202   |   | カーボンブラシ(JM用)※2ヶ予備    |   |   | — | 4        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 945300018 |   | 15Aヒューズ(MP/MG用)※1ヶ予備 |   |   | 2 | —        |       |    |
|   |   |                    |   |   | 945300019 |   | 20Aヒューズ(JM用)※1ヶ予備    |   |   | — | 2        |       |    |
|   |   | ※交換時は左右2ヶ所同時に変えること |   |   |           |   |                      |   |   |   |          |       |    |

# パーツリスト確認方法

工進製品は全てホームページ上で価格が閲覧できるようになっています。

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

※画像はイメージです




1 トップページの  
『パーツリスト』バナーをクリック。

Click!



2 使用している分野をクリック、  
または画面を下へスクロール。


Click!

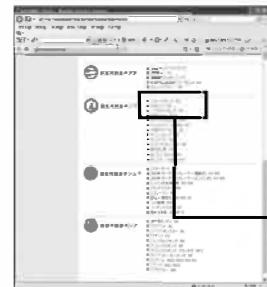

3 使用している製品をクリック。


Click!

パーツリストを閲覧するには、  
Adobe Readerソフトウェアが必要です。  
ご使用のPCにインストールされていない場合は、  
ダウンロードしてください。

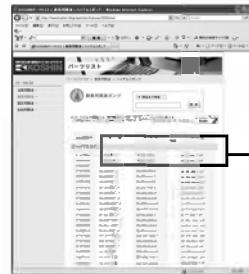

4 使用している製品の型式を  
探し、ファイル名をクリック。

| 機種          | 型式名           | 廃止<br>機種 | ファイル名            |
|-------------|---------------|----------|------------------|
| <b>ポンプ</b>  |               |          |                  |
| KR-25(ロジン)  | SE-25L-AAB-1  |          | se-254-sab-1.pdf |
| KR-25S(ロジン) | SE-25L-AAG-1  |          | se-254-sag-1.pdf |
| KD-25E(ロジン) | SE-25E-AAAA-0 |          | se-25E-aaa-0.pdf |

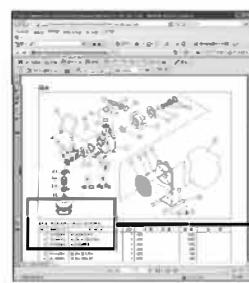

5 必要なパーツの部品コード、  
部品名、価格などを確認。

| 型式名 SE-25L-AAB-1 (KR-25) (011979804) |           |                   |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| No.                                  | 部品コード     | 部品名               |
| 1                                    | 011332903 | SE-25X エンブレム      |
| 2                                    | 011499201 | SE-25LDR フランジブロック |
| 3                                    | 011252803 | SEG-25 満巣室        |
|                                      | 011400301 | SE-25E-aaa-0      |

※価格は予告なく変更することございます。

## ご注文時のお願い

部品コード(9桁)と、部品名、必要な個数を正しくご記入ください。  
部品コードは、ご記入頂くことで発送が早くなります。

# アフターサービスについて



持込修理

## 保証書

|      |                                          |          |                    |
|------|------------------------------------------|----------|--------------------|
| 機種   | モーターポンプ<br>MP-25・JM-25H・MG-25            | ※お買い上げ日  | 年 月 日              |
| 保証期間 | お買上げより1年間。但し、1年以内でも累計使用時間500時間を超えるものは除く。 | ※<br>販売店 | 住所<br>氏名<br>電話 ( ) |
| お客様  | ※ お名前<br>※ ご住所<br>電話 ( )                 |          | 電話 ( )             |

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認下さい。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて、

下記記載内容で無料修理をお約束するものです。

保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、

販売店にお問い合わせ下さい。

保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無料修理いたします。お買い上げ日から保証期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げ販売店に修理をご依頼下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
  - 〈イ〉使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - 〈ロ〉お買い上げ後の落下、運送等による故障または損傷。
  - 〈ハ〉火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、公害等による故障または損傷。
  - 〈ニ〉家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障または損傷。
  - 〈ホ〉本書のご提示がない場合。
  - 〈ヘ〉本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 〈ト〉消耗品は有料修理となります。
    - (メカニカルシール・Oリング・カップリング・竹の子ニップル・インペラ・各種パッキン・ホースバンド・カーボンブラシ・ヒューズ)
  - 〈チ〉車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
2. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
3. この商品は持込修理に限らせていただきます。出張修理はいたしません。
4. 本書は日本国内についてのみ有効です。

修理メモ

株式会社 工進

京都府長岡京市神足上八ノ坪12

## 工進 お問い合わせ相談窓口

- 製品についての取扱い方法・商品選定は…
  - カタログ等、資料請求は…
  - 購入後1年以内の製品で故障かな?と思ったら…  
お電話頂きます際は、型式・お買上年月日・故障状況をお知らせ下さい。
- キヨウトのコーシン
- 0120-075-540**
- 平日: 9:00~12:00 13:00~17:00 土曜: 9:00~12:00  
(年末年始・夏期休暇等・日祝日を除く)
- ※フリーダイヤルの受付時間に変更がある場合は、弊社ホームページでご案内させて頂きます。
- 製品の修理・パーツについては、お買い上げの販売店にご相談下さい。
  - 製品の価格・納期は、代理店・販売店にお問い合わせ下さい。



株式  
会社 **工進**

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12