



## 排気口の清掃

- 1 マフラー側カバーを取り外してから、排気口にある各部品を取り外す

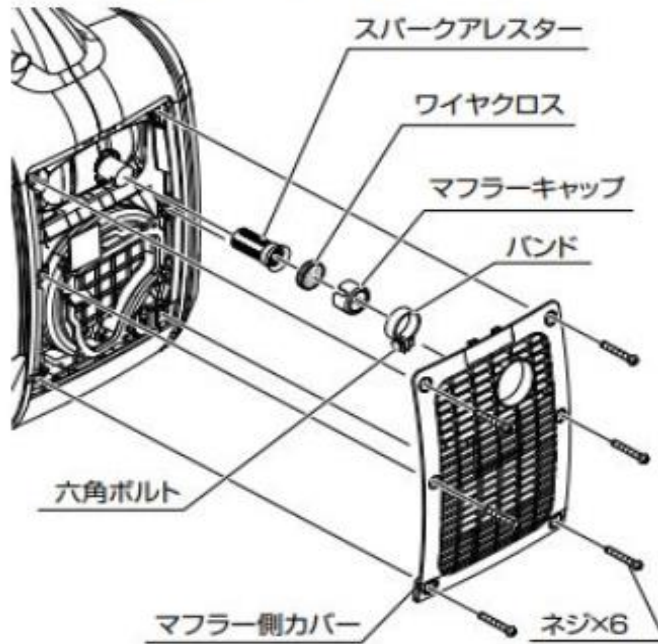

- 2 ワイヤブラシなどで、ワイヤクロスやスパークアレスターの汚れを落とす
- 3 元通りに取り付ける  
マフラーキャップの突起とマフラーパイプの穴の位置を合わせてください。

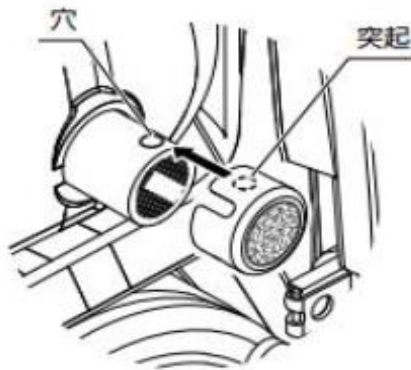

①マフラーカバーについているネジを外し、マフラーカバーを外してください



②排気口についているネジ(左側のみ)を外してください

※ネジはソケットレンチで外す必要があります

※ネジが回りにくい時はクレ55-6などを吹き付けてから回してください



③金属の筒をプライヤーで挟み引き抜いてください



引き抜くと部品が外れます



④取り外した部品の網目部分をブラシなどでサツサツと掃うように溜まった煤を清掃してください。

尚、排気口(スパークアレスター)内にカーボンがたまりにくくするため、定期的にエコモードをOFFにしてエンジンを高速回転で運転してください。