


① ノズルを組み立てます。




延長パイプ付機種の場合 HS-401ET
●必要に応じて延長パイプを下の様に接続し、ご使用下さい。

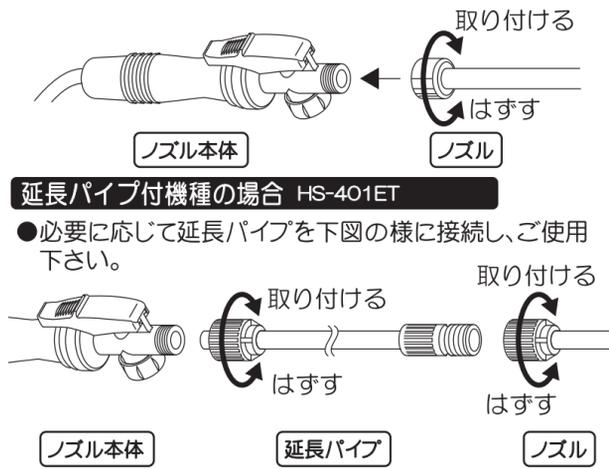

注意 接続部にはパッキンが付いています。必ずパッキンがあることを確認して下さい。また、液漏れがないようしっかりと締め付けて下さい。

② ポンプをはずします。


①ハンドルをつめにロックさせ、タンクキャップをゆるめて下さい。

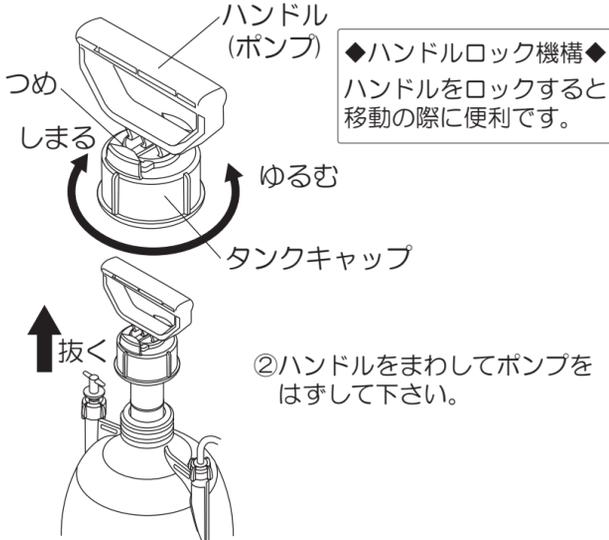

②ハンドルをまわしてポンプをはずして下さい。

③ タンクに薬剤を入れる。

・別の容器で薬剤を充分溶かしてからタンクに入れて下さい。
※容器は付属しておりません。

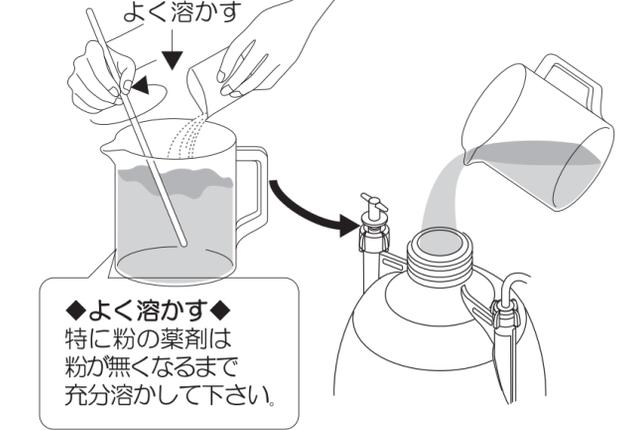

注意 前回使用した薬剤が残っていないか確認して下さい。化学反応を起こし、有毒ガスが発生する危険があります。

注意 薬剤は規定量以上入れないで下さい。それ以上入れると噴霧時間が短くなります。(規定容量：タンクに4の目盛り)


水(ℓ)	薬 剤(cc)		
	500倍に うすめるとき	1,000倍に うすめるとき	2,000倍に うすめるとき
1	2	1	0.5
4	8	4	2

注意 薬剤を入れた後はキャップを確実に締め付けて下さい。締め付けが不十分な場合、加圧時空気漏れの原因となります。

④ ポンプを取り付け、加圧します。

注意 ノズルホルダーにノズルを立てたまま加圧しないで下さい。けがの原因となります。

注意 ノズルレバーが噴霧状態になっていないことを確認してから加圧して下さい。(誤噴霧防止のため)

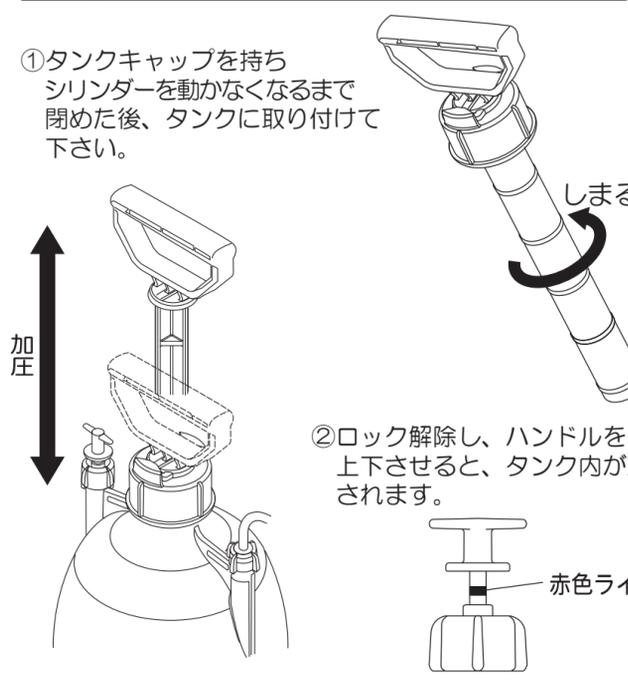


③噴霧適正圧力になり安全弁から「シュー」という音が聞こえたら加圧をやめて下さい。(この時、安全弁の赤色ラインが見えることにより確認できます。)

安全弁 加圧しすぎによる噴霧器の故障を防止するため安全弁が付いており適正圧になると自動的に圧力が逃げます。

④加圧後、ハンドルはロックして下さい。

⑤ 散布する。

①散布をします。

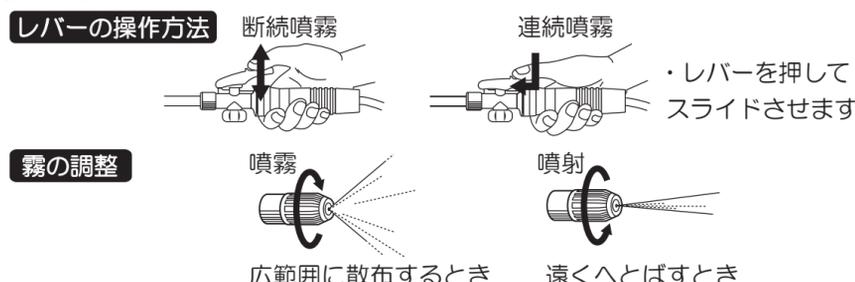


②霧の勢いが弱くなれば再び加圧して下さい。

注意 ○ノズルホルダーにノズルを立てる際、誤ってレバーに触れ誤噴霧しないようご注意ください。
○余った薬液をタンクに入れたまま長時間放置しないで下さい。各部品が傷み、製品寿命が短くなります。

⑥ 使用後はタンクの圧力を抜く。

・散布が終われば安全弁レバーを引き、「シュー」と音がしなくなるまで圧力を抜いて下さい。


注意 ○タンク内を加圧したまま放置しないで下さい。
○ポンプやキャップをはずす際、必ず先に圧力を抜いて下さい。けがの原因となります。

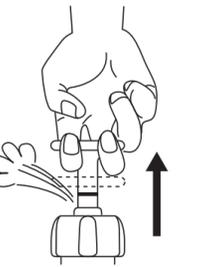

⑦ きれいに洗い、箱に入れて保管する。

・使用後はすぐにきれいな水でタンク内の薬液を洗い流して下さい。
・きれいな水をタンクに少量入れて数回蓄圧し、約60秒噴射してノズルやホース内に残った薬液も洗い流して下さい。
・保管時はタンクキャップを緩めておいて下さい。締め付けによる応力割れを防ぎます。

注意 ○薬液が残るとノズル内で固まり、故障の原因となります。
○使用後は箱に入れるなど直射日光の当たらない場所で保管して下さい。直射日光は早くタンクを劣化させ、加圧時破裂の原因となります。

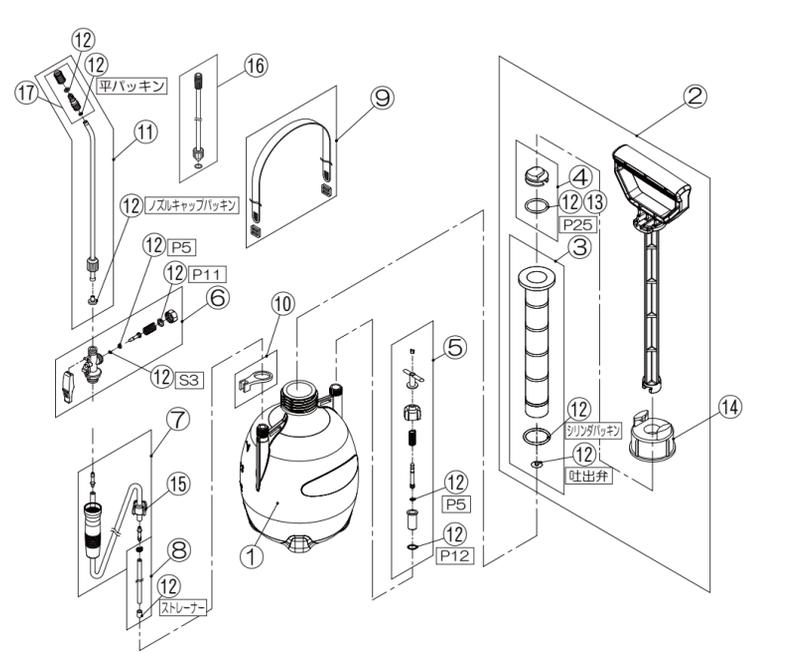

No.	部品コード	部品名	個数	パーツパックNo.	JANコード
①	0401348	4リットルタンク	1		
②	0408246	ポンプクミ	1		
③	0408204	シリンダークミ	1		
④	0408806	ピストンクミ	1	PA-177	4971770-402607
⑤	0408882	安全弁クミ (Eシリーズ専用)	1	PA-260	4971770-403826
⑥	0408814	ノズル本体クミ	1	PA-185	4971770-400610
⑦	0408248	吐出ホースクミ(1.5m)	1		
⑧	0408083	吸入ホースクミ	1		
⑨	0408209	ジョルダーベルトクミ	1		
⑩	0401365	ノズルホルダー	1		
⑪	0408796	1段1頭口ノズルクミ	1	PA-169	4971770-400634
⑫	0408805	パッキンフルセット	1	PA-176	4971770-402584
⑬	889855025	ピストンパッキン(P25)	1		
⑭	0401366	タンクキャップ	1		
⑮	0401367	ホースキャップ	1		
⑯	0408795	延長パイプクミ(37cm)	1	PA-168	4971770-402447
⑰	0408792	1段1頭口ノズル	1	PA-164	4971770-400696
	0108750	HSグリ素(5g)	1	PA-186	4971770-101937
	0401374	HS-Eシリーズ取扱説明書	1		

※部品は2012年9月現在のものであり変更される場合があります。パーツパックの設定のあるものは、パーツパックNo.及びJANコードを販売店にご依頼ください。