



① ノズルを組み立てます。

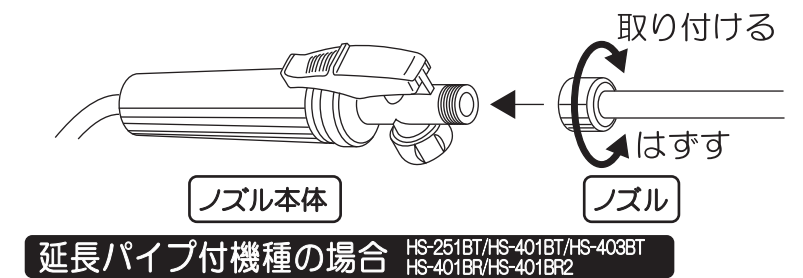


●必要に応じて延長パイプを下図の様に接続し、ご使用下さい。

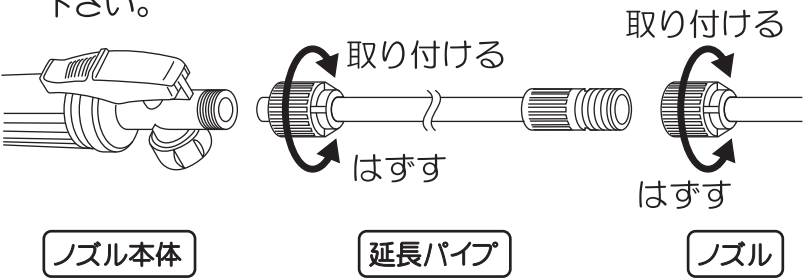


注意 接続部にはパッキンが付いています。必ずパッキンがあることを確認して下さい。また、液漏れがないようしっかりと締め付けて下さい。

② ポンプをはずします。

①ハンドルをつめにロックさせ、タンクキャップをゆるめて下さい。

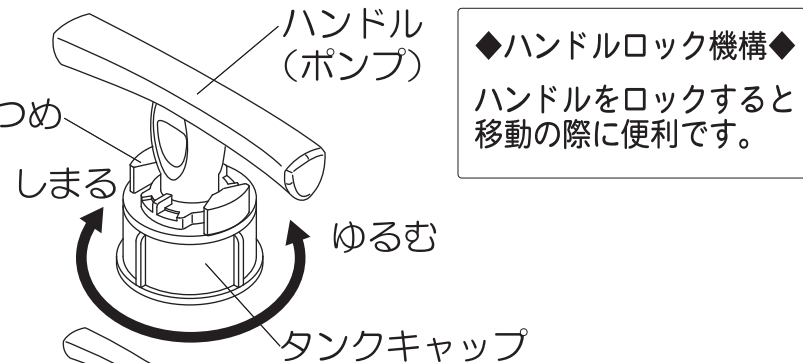

②ハンドルをまわしてポンプをはずして下さい。

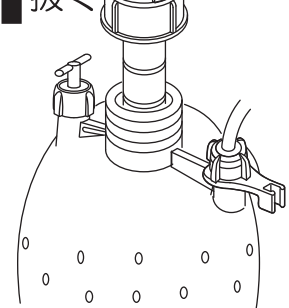


⑤ 散布する。

①散布をします。


レバーの操作方法




霧の調整 HS-401BR/HS-401BR2以外

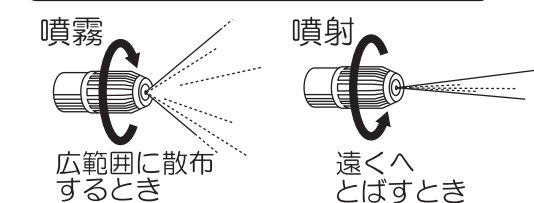

1頭口への切り替え方法 HS-403B/HS-403BTのみ

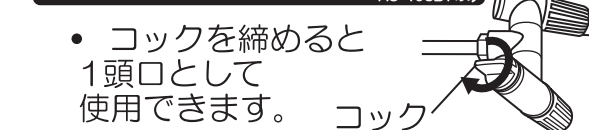

ノズル長さの調整方法 HS-402B HS-403B HS-403BT

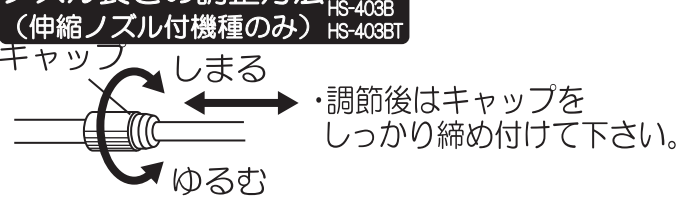

②霧の勢いが弱くなれば再び加圧して下さい。

※除草ノズル(HS-401BR/HS-401BR2)については別紙「除草剤専用取扱説明書」をお読み下さい。

注意 ○ノズルホルダーにノズルを取り付ける際、レバーを作動させて誤噴霧しないようご注意ください。
○余った薬液をタンクに入れたまま長時間放置しないで下さい。各部品が傷み、製品寿命が短くなります。

⑥ 使用後はタンクの圧力を抜く。


・散布が終われば安全弁レバーを引き、「シュー」と音がしなくなるまで圧力を抜いて下さい。

注意 ○タンク内を加圧したまま放置しないで下さい。
○ポンプやキャップをはずす際、必ず先に圧力を抜いて下さい。けがの原因となります。

⑦ きれいに洗い、箱に入れて保管する。


・使用後はすぐにきれいな水でタンク内の薬液を洗い流して下さい。
・きれいな水をタンクに少量入れて数回蓄圧し、約 60 秒噴射してノズルやホース内に残った薬液も洗い流して下さい。
・保管時はタンクキャップを緩めておいて下さい。締め付けによる応力割れを防ぎます。

注意 ○薬液が残るとノズル内で固まり、故障の原因となります。
○使用後は必ず箱に入れ、直射日光の当たらない場所で保管して下さい。直射日光は早くタンクを劣化させ、加圧時破裂の原因となります。

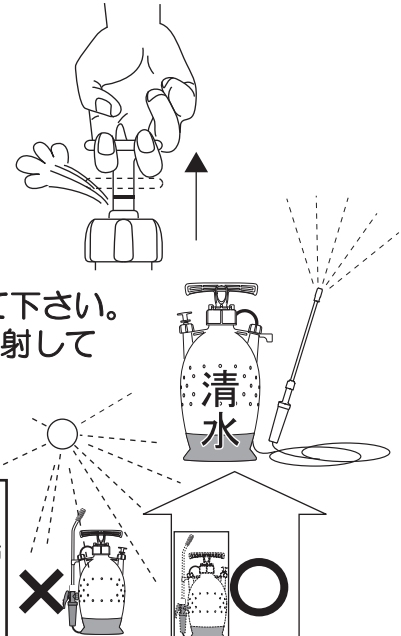

③ タンクに薬剤を入れる。


・別の容器で薬剤を充分溶かしてからタンクに入れて下さい。
※容器は付属しておりません。

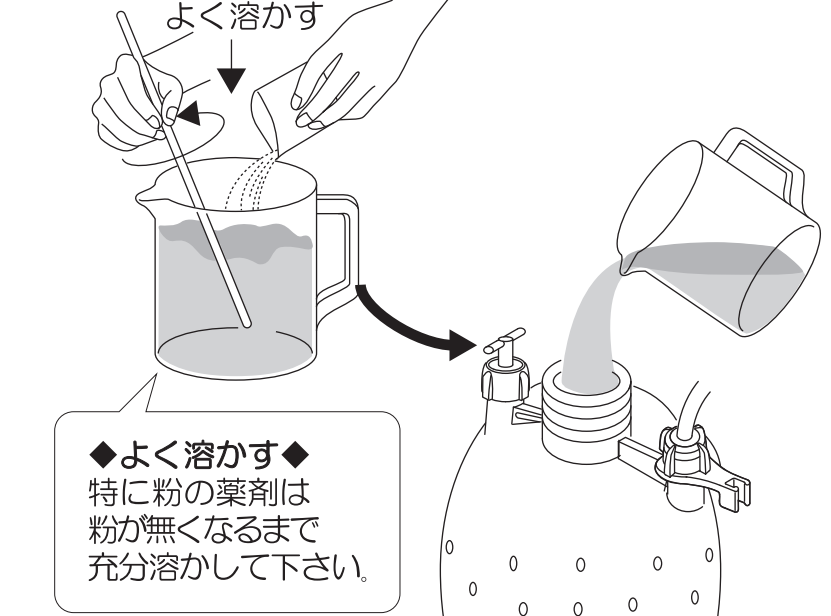

注意 前回使用した薬剤が残っていないか確認して下さい。化学反応を起こし、有毒ガスが発生する危険があります。

注意 薬剤は規定量以上入れないで下さい。それ以上入れると噴霧時間が短くなります。(規定容量：タンクに4の目盛り)

水(ℓ)	薬 剤(cc)		
	500倍に うすめるとき	1,000倍に うすめるとき	2,000倍に うすめるとき
1	2	1	0.5
4	8	4	2




注意 薬剤を入れた後はキャップを確実に締め付けて下さい。締め付けが不十分な場合、加圧時空気漏れの原因となります。

④ ポンプを取り付け、加圧します。

注意 ノズルホルダーにノズルを立てたまま加圧しないで下さい。けがの原因となります。

注意 ノズルレバーが噴霧状態になっていないことを確認してから加圧して下さい。(誤噴霧防止のため)

①タンクキャップを持ちシリンダーを動かなくなるまで閉めた後、タンクに取り付けて下さい。

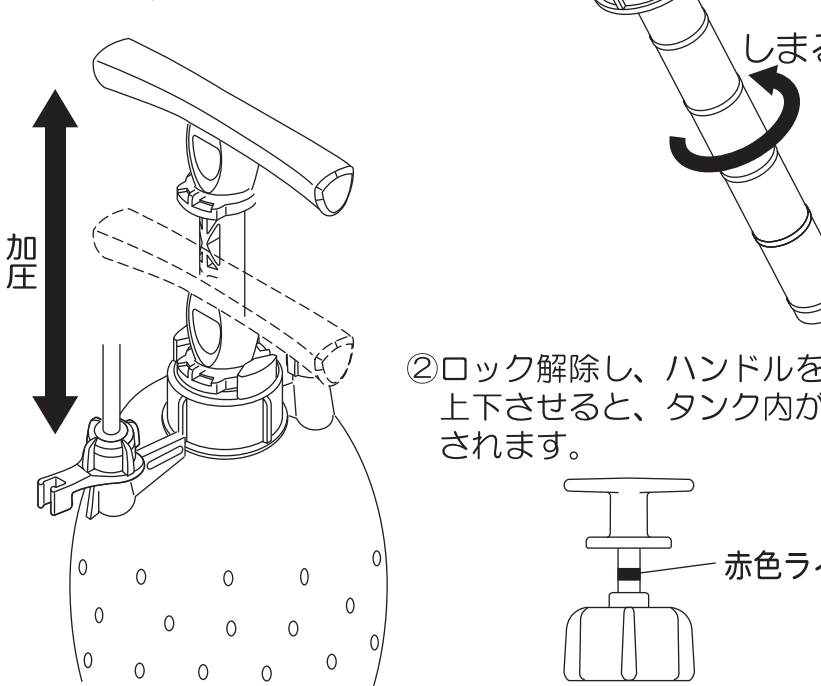

②ロック解除し、ハンドルを上下させると、タンク内が加圧されます。

◆安全弁◆
加圧しすぎによる噴霧器の故障を防止するため安全弁が付いており適正圧になると自動的に圧力が逃げます。

④加圧後、ハンドルはつめにかけ、ロックして下さい。


⑤ 散布する。

①散布をします。


レバーの操作方法




霧の調整 HS-401BR/HS-401BR2以外

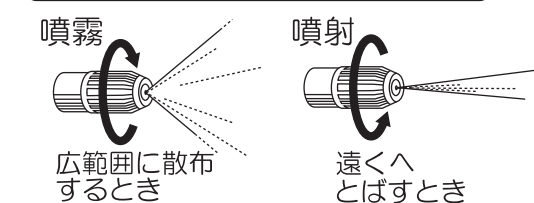

1頭口への切り替え方法 HS-403B/HS-403BTのみ

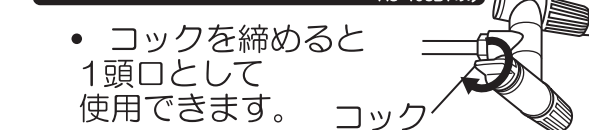

ノズル長さの調整方法 HS-402B HS-403B HS-403BT

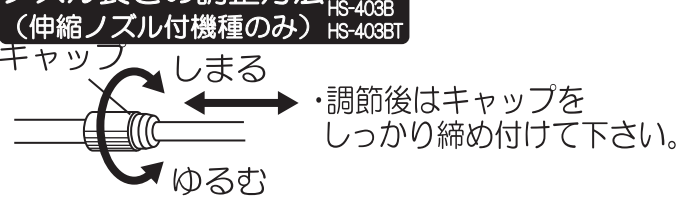

②霧の勢いが弱くなれば再び加圧して下さい。

※除草ノズル(HS-401BR/HS-401BR2)については別紙「除草剤専用取扱説明書」をお読み下さい。

注意 ○ノズルホルダーにノズルを取り付ける際、レバーを作動させて誤噴霧しないようご注意ください。
○余った薬液をタンクに入れたまま長時間放置しないで下さい。各部品が傷み、製品寿命が短くなります。

⑥ 使用後はタンクの圧力を抜く。



・散布が終われば安全弁レバーを引き、「シュー」と音がしなくなるまで圧力を抜いて下さい。

注意 ○タンク内を加圧したまま放置しないで下さい。
○ポンプやキャップをはずす際、必ず先に圧力を抜いて下さい。けがの原因となります。

⑦ きれいに洗い、箱に入れて保管する。

・使用後はすぐにきれいな水でタンク内の薬液を洗い流して下さい。
・きれいな水をタンクに少量入れて数回蓄圧し、約 60 秒噴射してノズルやホース内に残った薬液も洗い流して下さい。
・保管時はタンクキャップを緩めておいて下さい。締め付けによる応力割れを防ぎます。

注意 ○薬液が残るとノズル内で固まり、故障の原因となります。
○使用後は必ず箱に入れ、直射日光の当たらない場所で保管して下さい。直射日光は早くタンクを劣化させ、加圧時破裂の原因となります。

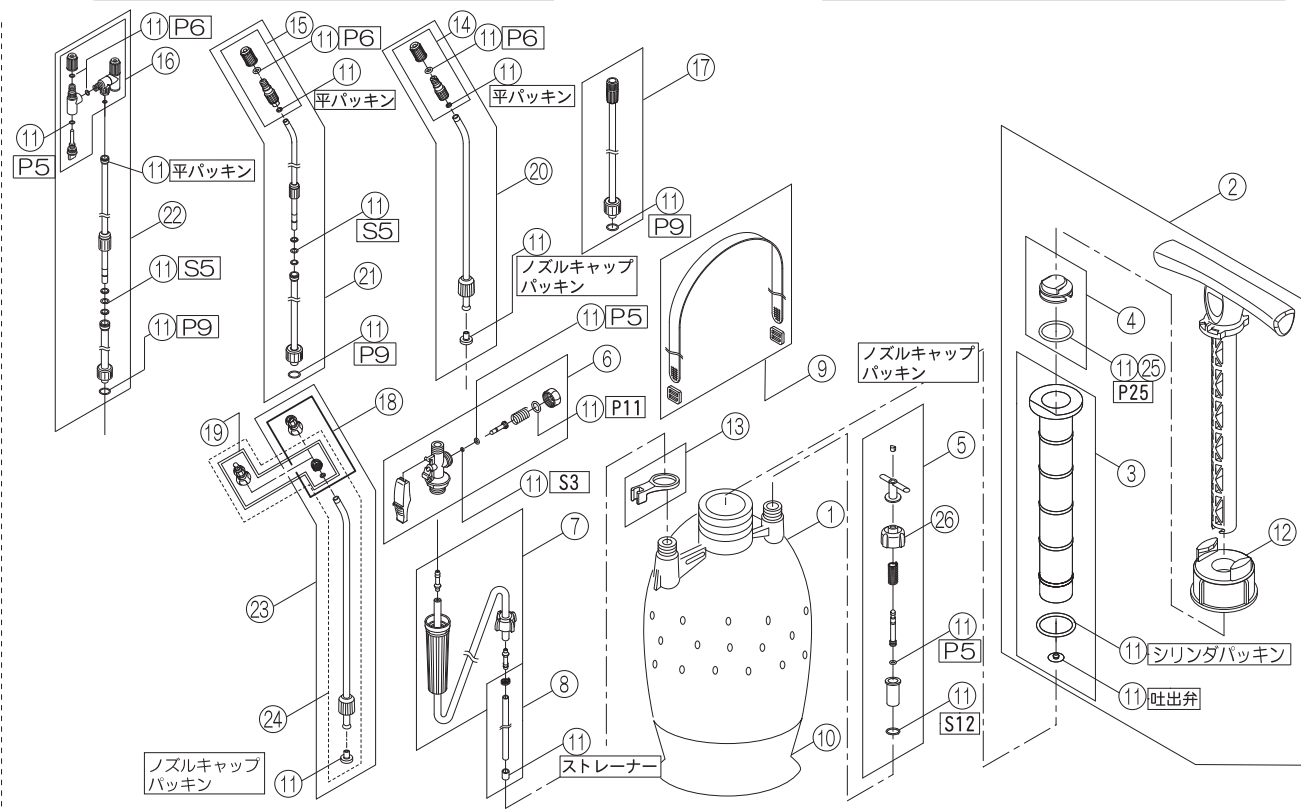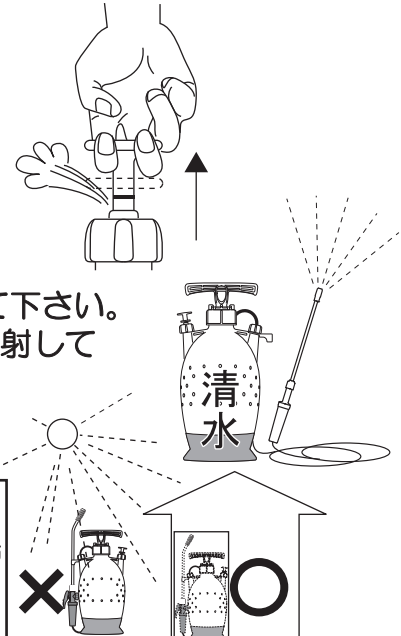

No.	部品番号	部品名	パーツパックNo.	JANコード	HS-Bシリーズ適合機種
1	0401270	25リットルタンク			251BT
	0401151	4リットルタンク			
2	0408203	ポンプクミ			
3	0408204	シリンダクミ			
4	0408806	ピストンクミ	PA-177	4971770-402607	全機種
5	0408804	安全弁クミ	PA-175	4971770-402577	
6	0408808	ノズル本体クミ	PA-179	4971770-402126	
7	0408208	吐出ホースクミ (2m)			
8	0408224	吸入ホースクミ (Bシリーズ用)			
	0408239	吸入ホースクミ (251B用)			251BT
9	0408209	ジョルダーベルトクミ			
10	0401152	ボトムカバー			
11	0408805	パッキンフルセット	PA-176	4971770-402584	全機種
12	0401057	タンクキャップ			
13	0401155	ノズルホルダー			
14	0408791	1段1頭口噴口	PA-164	4971770-400696	251BT/401BT
15	0408792	伸縮1頭口噴口	PA-165	4971770-400702	402B
16	0408793	伸縮2頭口噴口 (1頭口切替)	PA-166	4971770-402164	403B/403BT
17	0408795	延長パイプクミ (37cm)	PA-168	4971770-402447	251BT/401BT/403BT/401BR/401BR2
18	0108745	泡状除草噴口クミ	PA-103	4971770-101845	401BR/401BR2
19	0108746	粒状除草噴口クミ	PA-104	4971770-101852	401BR
20	0408796	1段1頭口ノズルクミ	PA-169	4971770-400634	251BT/401BT
21	0408831	2段1頭口ノズルクミ	PA-197	4971770-401310	402B
22	0408797	2段2頭口ノズルクミ (1頭口切替)	PA-170	4971770-402171	403B/403BT
23	0108748	泡状除草ノズルクミ	PA-106	4971770-101876	401BR/401BR2
24	0108749	粒状除草ノズルクミ	PA-107	4971770-101883	401BR
25	889855025	ピストンパッキン(P25)			全機種
26	0400789	ホースキャップ			
	0408832	伸縮ノズル用リングクミ	PA-198	4971770-403321	402B/403B/403BT
	0108750	グリス (5g)	PA-186	4971770-101937	全機種
	0401260	HS-Bシリーズ取扱説明書			全機種

※部品は2013年6月現在のもので変更される場合があります。パーツパックの設定のあるものは、パーツパックNo.、JANコードを販売店にご依頼ください。
※パッキン類は消耗品です。