

# スマートコーシン

共通バッテリーシリーズ



このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ・ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。
- ・お読みになったあとも保管してください。
- ・取扱説明書を理解していない人は、本機の操作を行わないでください。
- ・本機を他人に貸す場合は、取扱い方法をよく説明し、取扱説明書をよく読むように指導してください。

なお、保証書に購入店などの記載がない場合は、レシートなどを貼り付けておいてください。

仕様変更などにより、本機のイラストや内容が一部実機と異なる場合がありますがご了承ください。

# KOSHIN

SLS-15H/15HN **18V Li-ion**

充電式噴霧器

取扱説明書（保証書付）

## 目次

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| はじめに                  |     |
| 安全上のご注意.....          | 4   |
| 準備                    |     |
| 各部のなまえ、付属品について.....   | 10  |
| パーツのご注文は.....         | 11  |
| ご使用になる前に.....         | 12  |
| 操作                    |     |
| 使い方.....              | 17  |
| ご使用の後は.....           | 18  |
| 保守・点検                 |     |
| 保守・点検.....            | 19  |
| 「故障かな？」と思ったら（故障と処置）.. | 21  |
| その他                   |     |
| 仕様.....               | 23  |
| 保証書.....              | 裏表紙 |

株式 会社 **工進**

25-09 045391305

はじめに

準備

操作

保守・点検

その他

# もっと安全・安心に (飛散) ドリフトの少ない農薬散布を！

食品衛生法が改正され、農薬残留基準にポジティブリスト制度が導入されました。今まで残留農薬基準値が決められていなかった農薬に、0.01ppmという一律の厳しい基準が設けられ、この定められた基準を超えて農薬が残留する食品は、出荷停止・販売禁止・回収等の対応が求められるようになりました。

農薬の適正使用はもちろんのこと、散布する薬剤が周りの圃場にドリフト（飛散）しないよう、これまで以上に気をつける必要があるとともに、地域一体となった取り組みが大切となります。

## ポジティブリスト制度とは


食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則として禁止する制度です。一定量とは「人の健康を損なう恐れのない量として厚生労働大臣が定める量」として、原則0.01ppmとなっています。（いわゆる一律基準）平成18年5月29日より施行  
※詳しくは厚生労働省のHP等をご参照ください。

## 散布しようとする作物以外に農薬がドリフト（飛散）しないよう 散布時には細心の注意をはらいましょう。




### 風の弱い時に風向きに注意して散布しましょう。

農薬ドリフトの最大要因は風です。風のない日や風の弱い時に散布しましょう。散布中は常に風の状況を把握して注意することが必要です。

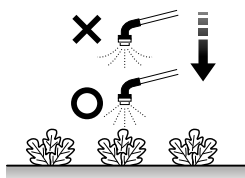


### 方向や位置に注意して散布しましょう。

出来るだけ作物の近くから作物だけに散布するよう心掛けます。特に圃場の端部では外側から内側に向けて散布する等、特に注意が必要です。

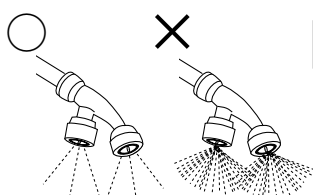


### 適正なノズル・圧力で散布しましょう。

細かい散布粒子のノズルを使用するほど、また 散布圧力を高めるほどドリフトしやすくなります。必要以上の圧力で散布しないよう注意が必要です。又、ドリフトの少ないノズルに取り替えることも効果的です。

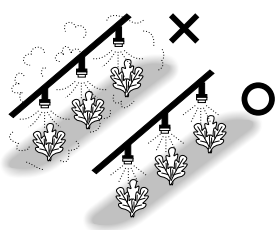

### 適正な量を散布しましょう。

必要最小限の量と区域で散布を行い、無駄な散布をしないように心掛けます。散布量が多くなるとドリフトする割合も大きくなります。

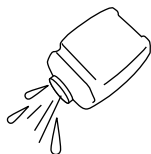

### 薬剤タンクやホースは洗い残しがないよう十分に洗浄を行い、洗浄水は適切に処分しましょう。

薬剤タンクやホースに使用した農薬が残っていると、次の散布時に作物に薬害が生じたり、収穫物に農薬が残留してしまう等、思わぬ事態に繋がる恐れがあります。

## 地域一体となった取り組みが大切です。




### 周りの作物にも登録のある農薬を使用しましょう。

より多くの作物に適用があり、収穫近くまで使える様な農薬を選定する事で、飛散した場合のリスクを低減する事が出来ます。



### 決められた農薬の使用方法を守りましょう。

使用前には農薬の使用方法を確認し、散布出来る作物や使用量、濃度、使用時期、総使用回数を必ず守って使いましょう。また、圃場ごとに使用した農薬や作業内容を必ず記録しておきましょう。

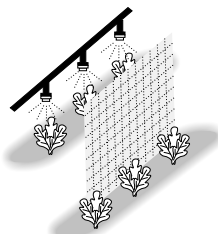

### 境界区域では農薬散布を控え、周りの作物をネットやシートなどで遮断したり一時的に覆いましょう。

周りの圃場で収穫直前の作物がある場合は、散布日や収穫日を変更する等の調整をしましょう。

次の場合は  
特に注意が必要です。

- ◇圃場同士の距離が近い時
- ◇隣の食物作物の収穫が近づいてきた時
- ◇飛散が起こりやすい散布方法・条件の時

**農薬散布することを周りの生産者に伝え、  
日頃からコミュニケーションをとるなど、  
地域の農業従事者同士の連絡を密にしておくことが重要です。**

イラストはイメージです。

# 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は製品を正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を「危険」「警告」「注意」に区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

|                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>危険</b> | 人が死亡、または重傷などを負う可能性が高いと考えられる内容です。 |
|  <b>警告</b> | 人が死亡または、重傷などを負う可能性が想定される内容です。    |
|  <b>注意</b> | 人が損傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容です。  |

お守りいただく内容を区分して説明しています。

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | してはいけない「禁止」の内容です。   |
|  | 必ず守っていただく「実行」の内容です。 |

■ その他の表示： **お願い** …正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

仕様変更などにより、本機のイラストや内容が一部実機と異なる場合がありますのでご了承ください。

## 警告



必ず守る

使用する薬剤については、薬剤の取扱説明書を十分にお読みの上、正しく使用してください。



必ず守る

安全の為、作業中は保護マスク、保護メガネ、保護衣、作業帽、ゴム手袋、作業靴を着用してください。



必ず守る

使用薬品を変える時は、前の液を完全に抜き取ってから新しい液を入れてください。  
薬液が混ざると、化学変化を起こすおそれがあり、危険です。



禁止

殺虫、殺菌、除草用の農園芸用薬品の散布・散水用途以外には使用しないでください。



禁止

タンク内に薬液を入れたまま保管しないでください。  
使用後は、タンク内の薬液を抜いてからよく洗浄し、乳幼児・子供の手の届かない場所であって、かつ直射日光の当たらない場所に保管してください。  
本機の故障の原因になるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。



### 警告



必ず守る

薬剤を使用する時は、本機取扱説明書に記載されている主要薬品適合一覧表を確認の上、使用してください。

強酸性・強アルカリ性の液体、ベンジン・ガソリン等の可燃性の液体、溶剤等は絶対に使用しないでください。爆発するおそれがあります。ゴキブリ・ハエ・蚊等に用いる殺虫剤・防疫用薬品、下水・便所等に用いる消毒剤、畜産用薬品は絶対に使用しないでください。故障の原因になります。



必ず守る

乳幼児・子供が触れないよう、安全な場所で使用してください。ケガの原因となります。



必ず守る

少しでも体調が悪くなった時はすぐに医師の診断を受けてください。



必ず守る

本機・充電器・バッテリーに子供・ペットが触れないよう、隔離措置をして安全な場所で運転してください。



必ず守る

バッテリーの充電を行う時は専用の充電器を必ず使用してください。専用以外の充電器を使用すると、発火・爆発のおそれがあります。

#### 電気に関する安全事項



禁止

充電器の電源プラグに合っていない電源コンセントを使用しないでください。電源プラグを改造しないでください。守らないと、感電の原因になります。



禁止

本機、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、又はぬれた場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。



禁止

電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。電源プラグを抜くために電源コードを引っ張らないでください。電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、絡まったりして感電の原因になります。

### 注意



分解禁止

本機、充電器、バッテリー含め改造・分解は絶対にしないでください。故障や異常動作を引き起こし、けがの原因となります。



必ず守る

作業する前に、必要な点検を必ず行ってください。

接続部はしっかり締まっているか。ホースに破れや穴はないか。薬液タンクのキャップはしっかり締まっているか、等の点検を忘れないでください。点検をおこたると、薬液が漏れて思わぬ事故につながります。



禁止

充電器およびバッテリーの端子に手を触れない。

感電のおそれがあります。また、充電器およびバッテリーが静電気により破損する可能性があります。



必ず守る

充電後は充電器の電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。



必ず守る

動かなくなったり、異常がある場合は事故防止の為、直ちにご使用を中断して、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へご相談ください。

そのまま使用されますと、感電や漏電・ショートによる火災や液漏れするおそれがあります。



必ず守る

噴霧状態が悪化した場合など噴口部を清掃する場合は、顔面に薬液がかかるおそれがありますので、必ず握りグリップの手元スイッチを「切」にし、噴口部を取り外して清掃してください。



禁止

安全性を損なうおそれがありますので、40℃以上の温水、発熱性の薬品は使用しないでください。



必ず守る

薬剤は必ず調合してからタンクに入れてください。



禁止

飲酒時、過労ぎみ、病気や妊娠している時は、作業をしないでください。

このような時に作業を行うと、誤操作などで思わぬ事故を引き起こします。作業する時は、必ず心身とも健康な状態で行ってください。



必ず守る

人に本機を貸す時は、取り扱い方法をよく説明し、使用前にこの取扱説明書をよく読むように指導してください。

借りた人が本機を誤った使い方をして、思わぬけがなどをすることがあります。

## 安全上のご注意（つづき）

### その他の安全事項

1) 損傷した部品がないか点検してください。不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを取り外し、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へご相談ください。

- ・使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
- ・破損した部品の交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へご相談ください。
- ・異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると発煙・発火、感電、ケガの原因になります。

#### <異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードに深いキズなどの破損や変形がある。
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・焦げくさい臭いがする。
- ・ビリビリと電気を感じる。
- ・スイッチを入れても動かない。

2) 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

本誌および弊社カタログに記載されている付属品やアフターパーツ、オプションパーツ以外のものを使用すると、事故やケガの原因になります。

### ■ 騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

### ■ 延長コードについて

延長コードを使用する時は、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

〈使用できる延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安〉

| コードの太さ<br>（導体公称断面積） | コードの長さの目安 |
|---------------------|-----------|
| 2.0mm <sup>2</sup>  | 30m まで    |

### バッテリー・充電器について

#### ⚠ 危険

#### ■ ご使用上の注意

- ・水・海水などで濡らさないでください。異常な電流、電圧でバッテリーが充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・ストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・バッテリーは、本機および指定の充電器専用です。指定機器以外の用途に使用すると、異常な電流が流れ、バッテリーが破損する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・バッテリーを分解したり、改造しないでください。バッテリーが発熱、破裂、発火する原因になります。
- ・バッテリーをご使用の際は、つぎのことを必ず守ってください。
  - ・バッテリーを火の中に投入したり、加熱しないこと。発熱、破裂、発火の原因になります。
  - ・強い衝撃を与えたり、改造したりしないこと。発熱および発火のおそれがあります。
  - ・バッテリーの（＋）と（－）とを金属で接続しないこと。また金属製の工具、ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないこと。バッテリーがショートし、過大な電流が流れ、発熱、破裂、発火、あるいは金属製の工具、ネックレス、ヘアピンなどが発熱する原因になります。

#### ■ 充電時の注意

- ・弊社指定の充電器・バッテリーを使用し、弊社指定の充電条件を守ってください。その他の充電条件（指定以外の温度、指定以外の高い電圧／大きな電流、または改造した充電器など）で充電しますと、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・バッテリーはプラス・マイナスの向きが決められています。充電器や機器に接続する時にうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。プラス・マイナスを逆に接続すると、バッテリーが逆に充電され内部で異常な反応が起こり、バッテリーを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
- ・火のそばや、炎天下駐車の中などでの充電はしないでください。高温になると充電出来なくなったり、異常な電流や電圧で充電されたりして、発熱、破裂、発火の原因になります。

## 安全上のご注意（つづき）

### 警告

#### ■ ご使用上の注意

- ・ 電子レンジや高圧容器に入れないでください。急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・ バッテリーの使用、充電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気がついた時は、本機あるいは充電器より取り出し、使用しないでください。バッテリーが発熱、破裂、発火する原因になります。
- ・ バッテリーが漏液したり異臭がする時には直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
- ・ バッテリーが漏液して液が目に入った時は、こすらずに水道水などのきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により、目に障害を与える原因になります。
- ・ バッテリーを運ぶときは収納するケースの中のバッテリーが動かないようにしっかりと梱包してください。破損や金属端子のショートの原因になるおそれがあります。
- ・ 本機や電源コードの接続部、充電端子部に金属類を差し込まないでください。発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になるおそれがあります。
- ・ コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。発火の原因となります。
- ・ ぬれた手で充電器の電源プラグの抜き差しをしないでください。また電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電や発火の原因となります。

#### ■ 取扱いについて

- ・ 充電器の電源プラグのほこり等は定期的に取り除いてください。ほこり等がたまるとショートして発火の原因となります。
- ・ 充電器の電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、コードの上に物を載せないでください。電源コードが破損やショートするなどで、発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因となります。
- ・ 本機およびバッテリーは、乳幼児・子供の手の届かないところに置いてください。不用意な取扱をするとう危険が伴います。

#### ■ 充電時の注意

- ・ 充電時、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。バッテリーが発熱、破裂、発火する原因になるおそれがあります。
- ・ この充電器はリチウムイオンバッテリー専用です。

バッテリーを充電する以外の用途には使用しないでください。充電器が発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になるおそれがあります。

- ・ 必ず指定された電源を使用してください。他の電源で使用すると、充電器に過大電圧が加わったり過大電流が流れ、バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火や、本体が発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因となります。

### 注意

#### ■ 充電時の注意

- ・ 使用温度範囲以外での充電はバッテリーを発熱、破損させる原因やバッテリーの性能や寿命の劣化につながるおそれがあります。充電器の使用温度範囲は「仕様」（23 ページ）をご覧ください。
- ・ バッテリーの充電中に、可燃物を上に載せたり、覆ったりしないこと。バッテリーを発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

#### ■ 取扱いについて

- ・ バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になるおそれがあります。
- ・ 直射日光の当たる場所、炎天下駐車の内など、高い温度になる場所に放置しないでください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。
- ・ バッテリー端子に手や金属製工具などで触れないでください。静電気によりバッテリーが破損するおそれがあります。
- ・ 充電器の電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードを持って電源プラグを抜くと、コードがショートし発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ・ 湿気やほこりの多い場所では使用または保管しないでください。発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になるおそれがあります。
- ・ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による漏電、発火、感電の原因になるおそれがあります。
- ・ 電源プラグや充電端子部に、金属製のピンやごみを付着させないでください。ショートによって発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になるおそれがあります。
- ・ 充電器が異常と思われたときには、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になるおそれがあります。

## 安全上のご注意（つづき）

### 注意

- ・充電器の上に物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。充電器が外部の力や衝撃で内部回路が破損し、使用時に発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になるおそれがあります。

### お願い


- ・取扱説明書に記載している充電時間以上の長時間の充電をしないでください。
- ・バッテリーを長期間使用しない場合は、機器から外して湿気の少ないところに保管してください。機器に接続したままや湿気の多いところに保管しないでください。
- ・使用後は必ず本機のスイッチを切ってください。また、充電完了後は、充電器からコンセントを抜いてください。
- ・長期間ご使用にならなかったバッテリーは十分に充電されないことがあります。バッテリーは長期間使用しない場合でも、1年に1度は満充電にしてください。
- ・バッテリー端子が汚れたら乾いた布で拭き、端子をきれいにしてからご使用ください。機器との接触が悪いと、電源が切れたり充電されなくなったりすることがあります。

#### ■ バッテリーの寿命について





- ・バッテリーには寿命があります。機器の使用時間が短くなった時は、新しいバッテリーとお取り替えください。

# 各部のなまえ、付属品について

開梱すると本体と次の様な部品が入っています。全てそろっているか確認してください。

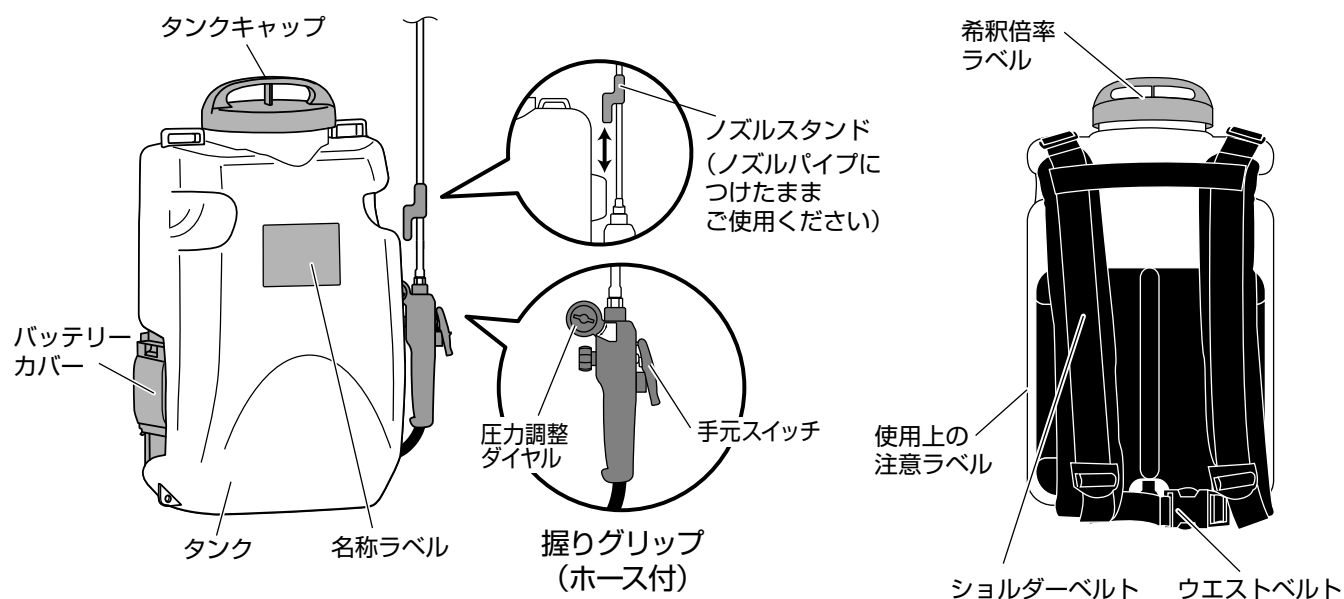

イラストに ★ がついているものはタンクキャップを開けたところに入っています。

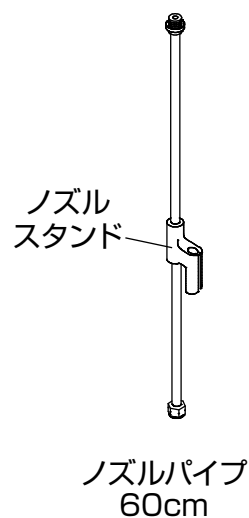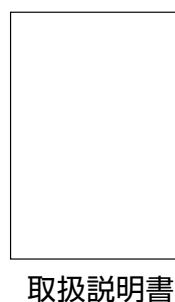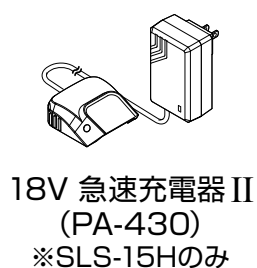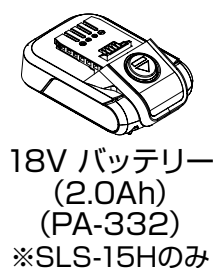

# パーツのご注文は

パーツは購入店または弊社製品お取扱い店を通してご注文いただけます。

また、下記に記載の無いものも併せて、弊社公式 Web サイトにてパーツ表、価格をご覧ください。

ご注文時のお願い


部品番号（7～9桁）または機種名・JAN、名称、必要な個数を正しくお伝えください。

パーツ表・単価



① <https://www.koshin-ltd.co.jp> にアクセス



② トップページ「パーツリスト」バナーをクリック



## オプションパーツ（別売拡張部品）
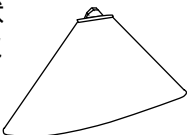
| 名称                                                                                                      | 機種名・JAN                          | 備考                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 18V バッテリー（2.0Ah）                                                                                        | 機種名：PA-332<br>JAN：4971770-560154 | 標準付属：SLS-15H<br>専用充電器：PA-430, 333 |
| 18V バッテリー（2.5Ah）                                                                                        | 機種名：PA-380<br>JAN：4971770-560192 | 専用充電器：PA-430, 333                 |
| 18V 急速充電器 II                                                                                            | 機種名：PA-430<br>JAN：4971770-560727 | —                                 |
| 泡状除草噴口クミ<br>         | 機種名：PA-284<br>JAN：4971770-107793 | —                                 |
| カバー付泡状<br>除草噴口クミ<br> | 機種名：PA-303<br>JAN：4971770-108103 | —                                 |

はじめに

準備

操作

保守・点検

その他


# ご使用になる前に

## 1 確認事項


同梱されている部品が全て揃っているか確認してください。（「各部のなまえ、付属品について」（10 ページ）参照）タンク内、及びポンプ内に少量の水が残っている場合がありますが、これは検査時のものであり使用上に問題ありませんのでご了承ください。

## 2 組み立て

- 1) 握りグリップにノズルパイプを取り付ける。  
ノズルパイプと握りグリップにパッキンが付いていることを確認してください。工具などを使用し、水漏れが無いようにしっかりと締め付けてください。

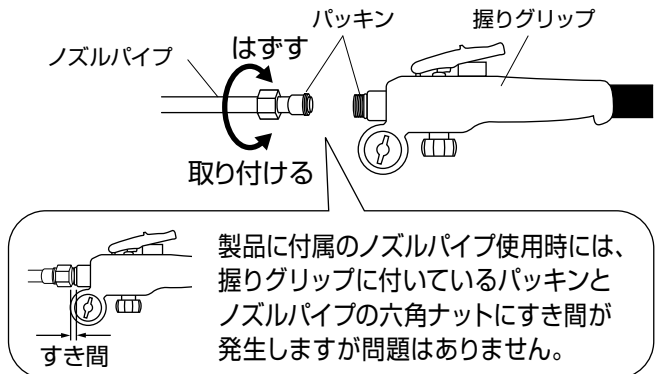


- 2) ノズルパイプの先端に下記の噴口から必要なものを選んで取り付ける。

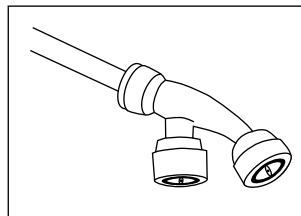

### 霧状散布

#### 縦型二頭口噴口

- 通常噴霧散布用
- 薬剤を噴霧状態で均一に散布できます。

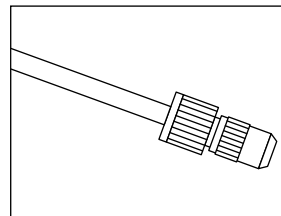

### 霧状・直射散布

#### 自在一頭口噴口

- 高木用（約4mの直射散布ができます。）
- 直射・噴霧の切替ができます。

### お願い

各接続部にはパッキンが付いています。必ずパッキンがあることを確認してください。また、液漏れがない様にしっかりと締め付けてください。

## 3 充電について

お買い上げ時や長期間充電しなかった場合は、ご使用前に満充電になるまで正しく充電してください。


### お願い

- ・ バッテリーの温度が適切でないと充電ができないことがあります。バッテリーが高温の場合は、風通しの良い日陰などに置いて一旦冷ましてください。
- ・ 充電中にバッテリーや充電器が温かくなりますが、異常ではありません。

# ご使用になる前に（つづき）

## 充電のしかた

- 1) 充電器のプラグ①をアダプタにさし込む。
- 2) 充電器のプラグ②をコンセントにさし込む。
- 3) バッテリーをアダプタにさし込む。  
下の表のように充電器または、バッテリーのランプが点灯し、状態をお知らせします。ランプが切り替わるタイミングは実際の状態と数秒ずれる場合があります。
- 4) 充電が完了したら、ボタンを押しながらバッテリーをアダプターから取り外す
- 5) コンセントから充電器のプラグ②を抜く。

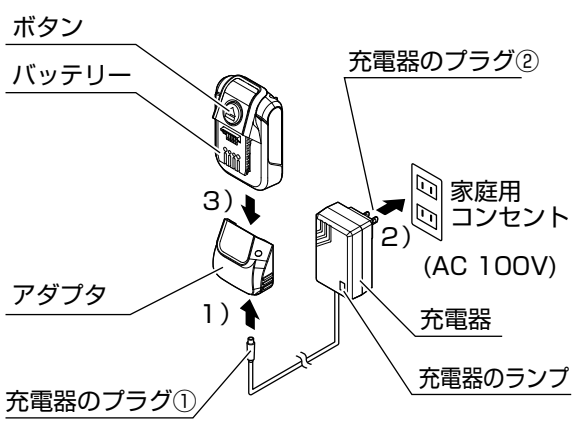



＜バッテリーを充電器にさし込んだときのランプの見かた＞

| 充電器                                                    |                                                   | 状態                                      | 処置 / 備考                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ランプ                                                    | <div><div></div>点灯</div> <div><div></div>消灯</div> |                                         |                                  |
| <div><div></div>緑点灯</div>                              |                                                   | 満充電（下表を参考にバッテリーの残量確認ボタンを押すと確認できます）      | バッテリーが高温だと満充電であっても本機が動かない場合があります |
|                                                        |                                                   | バッテリーがさし込まれていない                         | バッテリーをしっかりさし込む                   |
|                                                        |                                                   | バッテリーの温度異常（考えられる原因：使用直後や、暑い自動車内に保管したとき） | 高温の場合はバッテリーが冷めるよう風通しの良い日陰などに置く   |
| <div><div></div>赤点灯</div>                              |                                                   | 充電中                                     | 充電を続ける                           |
| <div><div></div>消灯</div>                               |                                                   | 充電器の破損（考えられる原因：落下、水漏れ、端子に金属などが接触など）     | 本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へご相談ください。     |
| <div><div></div>赤 / <div><div></div>緑交互に点滅</div></div> |                                                   | バッテリー過放電、故障                             |                                  |

＜バッテリーの残量確認ボタンを押したときのランプの見かた＞

バッテリーの残量確認ボタンを押すと、バッテリー残量に応じてランプが光ります。ランプはボタンを押している間だけ光ります。

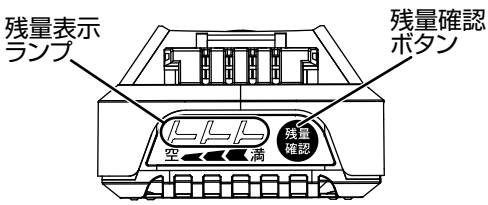

| バッテリー                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 状態                                                     | 処置 / 備考                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 残量表示ランプ  点灯  消灯                                                                                           |  |                                                        |                                  |
| <br>2～3 点灯<br><br>空  満 |  | バッテリー使用可能                                              | バッテリーが高温だと満充電であっても本機が動かない場合があります |
| <br>1 点灯<br>空  満                                                                                          |  | バッテリー残量少なめ                                             | 充電する                             |
| <br>消灯<br>空  満                                                                                            |  | バッテリー使用不可<br>バッテリー、充電器の破損（考えられる原因：落下、水漏れ、端子に金属などが接触など） | 本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へご相談ください。     |

はじめに  
準備  
操作  
保守・点検  
その他

## ご使用になる前に（つづき）

### バッテリーの取り付け・取り外し方

#### 取り付け方

- 1) 本機側面のバッテリーカバーを開けてバッテリーを奥までしっかりさし込む。  
さし込んだらバッテリーを手で軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。
- 2) バッテリーカバーをきちんと閉める。



ボタン バッテリーカバー

#### 取り外し方

- 1) 本機側面のバッテリーカバーを開けてバッテリーのボタンを押し込みながらバッテリーを引き出す。
- 2) バッテリーカバーをきちんと閉める。

#### バッテリーを長持ちさせるには

- ・本機の力が弱くなってきたと感じたら使用を中止し、充電してください。
- ・満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・充電は使用温度 5 ～ 40℃ の範囲で行ってください。
- ・長期間ご使用にならない場合、バッテリーは充電してから保管することをおすすめします。

#### バッテリーのリサイクルについて

バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ご使用済みのバッテリーは「充電式電池リサイクルボックス」のあるリサイクル協力店にお持ちいただくか、弊社「お客様相談窓口」（裏表紙）へご相談ください。



**注意**

本機および充電器を廃棄するとき、バッテリーを取り付けたまま一般家庭ゴミとして廃棄しない



リチウムイオンバッテリーは  
リサイクルへ

**Li-ion**

**お願い**

- ・分解、改造をしないこと。
- ・端子部分はテープなどで覆い、水や異物の侵入を防ぐこと。



**バッテリー・  
充電器の  
豆知識**

#### バッテリーの寿命について

- バッテリーは充放電を繰り返すと次第に容量が少なくなり、バッテリーの交換が必要になります。これはバッテリーの特性によるものであり、故障ではありません。満充電後も作業できる時間が短くなるようであれば、バッテリーを交換してください。
- リチウムイオンバッテリーは、メモリー効果（継ぎ足し充電を繰り返すと、バッテリー残量が見かけ上低下する現象）がない為、タイミングを気にすることなく、いつでも継ぎ足し充電ができます。
- 寒い環境ではバッテリーの容量が少なくなり、作業時間が短くなることがあります。暖くなる（バッテリーが適温になる）と回復します。
- バッテリーは使用しなくても自然に放電します。自然に放電した分は、使用前に充電すれば回復します。

## ご使用になる前に（つづき）

### 4 薬液について

#### 1) 薬液を希釈する。

- 付属の計量カップにはタンク満水状態での希釈倍率が表示されています。（薬剤の量も表示しています。）目的の希釈倍率まで薬剤を入れてください。
- 少量の薬液を作る時は、下記の希釈倍率早見表をご利用ください。

〈希釈倍率早見表〉

| 水 \ 倍率 | 希 釈 倍 率 (cc = g = mL) |       |      |      |        |      |       |       |
|--------|-----------------------|-------|------|------|--------|------|-------|-------|
|        | 50倍                   | 100倍  | 200倍 | 300倍 | 400倍   | 500倍 | 1000倍 | 2000倍 |
| 2L     | 40cc                  | 20cc  | 10cc | 7cc  | 5cc    | 4cc  | 2cc   | 1cc   |
| 5L     | 100cc                 | 50cc  | 25cc | 17cc | 12.5cc | 10cc | 5cc   | 2.5cc |
| 7L     | 140cc                 | 70cc  | 35cc | 23cc | 17.5cc | 14cc | 7cc   | 3.5cc |
| 10L    | 200cc                 | 100cc | 50cc | 33cc | 25cc   | 20cc | 10cc  | 5cc   |
| 12L    | 240cc                 | 120cc | 60cc | 40cc | 30cc   | 24cc | 12cc  | 6cc   |
| 15L    | 300cc                 | 150cc | 75cc | 50cc | 37.5cc | 30cc | 15cc  | 7.5cc |



**注意**

薬剤の取扱説明書を十分にお読みの上、記載されている倍率に従い、薬剤を正しく希釈してください。

#### 2) 主要薬品適合一覧表

| 乳剤(薬剤を水で薄めて使用)                                                                                                                                                                                                                                              | 水和剤(粉末の薬を水で溶かして使用)                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>●殺虫剤<br/>スミチオン乳剤      マラソン乳剤<br/>ディプテレックス(DEP)乳剤<br/>マシン油乳剤      ダイアジノン乳剤<br/>DMTP乳剤      PAP乳剤</li><li>●殺菌剤<br/>ポリオキシシン乳剤      マイシン乳剤<br/>サブロー乳剤      石灰硫黄合剤</li><li>●除草剤<br/>クサノンA乳液      ラウンドアップ<br/>バスタ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>●殺虫剤<br/>オルトラン水和剤      ロブラール水和剤<br/>モレスタン水和剤      DMTP水和剤</li><li>●殺菌剤<br/>ベンレート水和剤      ダイセン水和剤<br/>ダコニール(TPN)水和剤</li><li>●除草剤<br/>クサノンS水和剤      シマジン水和剤<br/>2,4-D</li></ul> |

### ゴーゴーサン・トレファノサイドをご使用の場合



**警告**

ゴーゴーサン・トレファノサイド等一部の薬剤は使用方法を誤りますと、故障の原因となるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。正しい使用方法を必ず守ってください。



**注意**

一部の薬品は正しい使用方法を守った場合でもタンク等を変色させたり、変形させることがあります。機能が問題ありません。（万が一、少しでも異常を感じられた場合は、速やかに使用を中止しお買上げの販売店にご相談ください。）


- ① 薬剤は薬剤メーカー指定の希釈倍率の範囲内で必ずご使用ください。
- ② 使用後は速やかに水洗いをしてください。  
(薬液をタンクの中に入れてそのまま放置しないでください。)  
水洗いはタンクの中に清水を十分に入れ、1分間噴霧をさせ、タンク内～ポンプ～噴口も十分水を通して、完全に洗浄するようにしてください。  
水洗いは2～3回繰り返して実施してください。

## ご使用になる前に（つづき）

- 3) バケツ等の容器に水、薬剤を入れ、十分に溶かしてください。  
タンクに入れる時は必ず付属のストレーナーを通してください。

石灰硫黄合剤及び水和剤を使用した場合、  
噴口やストレーナーに薬剤がつまり、  
霧の状態が悪くなることがあります。  
薬剤はよく溶かしてからご使用ください。

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>⚠ 注意</b></p> | <p>薬剤は有害ですから、取り扱いについては必ず薬剤メーカーの指導に従って充分注意を払ってください。<br/>体に付着したときはよく洗い流してください。</p> |
| <p><b>⚠ 注意</b></p> | <p>水和剤、石灰硫黄合剤をご使用の際はバケツ等の容器でよく溶かしてご使用ください。<br/>また、ご使用中に薬液が沈殿ないように良く攪拌してください。</p> |

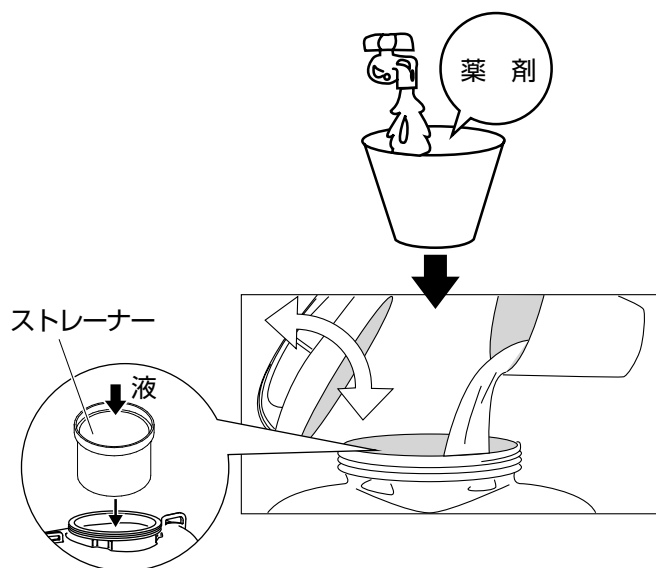

### 4) 作業上の注意

#### ●作業は防除用の服装で!

安全のため、薬剤の付着や吸入を防ぐため、保護メガネ、保護マスク、保護衣、作業帽、ゴム手袋、ゴム長靴を用意し、危険のない服装で作業してください。

#### ●体調のよい時だけ作業を!

少しでも体調が悪くなった時は、すぐに医師の診断を受けてください。

#### ●周囲の安全を確認!



風向きや周囲の安全を確認して作業をしてください。  
川・池・沼等汚染しないよう、また、人・家畜に害のないようにし、  
作業者の体にも薬剤がかからないようにしてください。



## 5 ショルダーベルトの調節

### ⚠ 注意

急激な操作は避けてください。急にベルトが長くなり危険です。
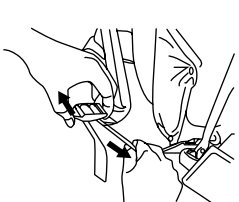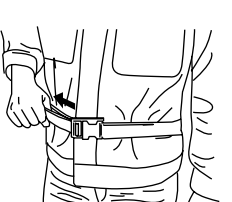
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>①背負う前に、図のようにショルダーベルトのバックルを上を持ち上げ下のベルトを引くと、ベルトが長くなり背負い易くなります。</p> |  <p>②タンクを背負ってからウエストベルトを装着し、長さを調節します。</p> |  <p>③ショルダーベルトの端を後ななめ方向に引くと、製品を背負ったままベルトを短くできます。</p> |  <p>④ショルダーベルトを長くする時は、バックルを持ち上げれば自然にベルトが伸びます。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 使い方

はじめに

準備

操作

保守・点検


その他

## 1 薬液を入れる


- 1) 15～16ページを参考に薬液を作る。
- 2) 握りグリップの手元スイッチが「切」になっていることを確認する。

### 注意

安全のため握りグリップの手元スイッチを「入（押す）」の状態のままで準備しないでください。



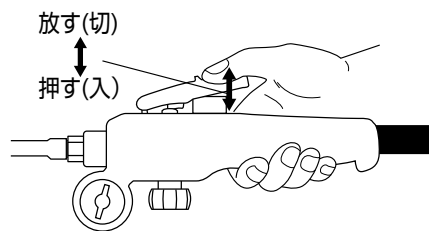


- 3) タンクキャップをゆるめてはすす。
- 4) タンクに薬液を入れる。
  - ・必ず付属のストレーナーを通して入れてください。
  - ・タンクに目一杯入れると、傾いた時にこぼれることがあるためご注意ください。
- 5) 薬液を入れ終わったら、タンクキャップをしっかりと締める。

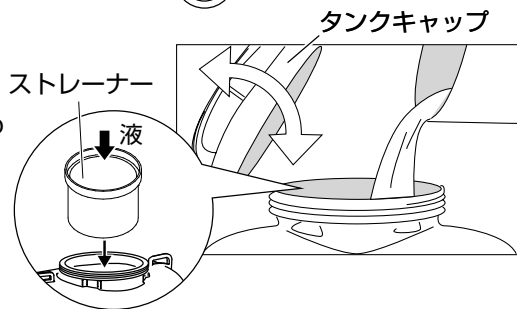

## 2 噴霧させる



手元スイッチで断続噴霧、連続噴霧の調節が出来ます。  
手元スイッチが「入」の間だけポンプが動きます。  
最初はポンプ内に空気があり噴霧するまで30秒ほどかかることがありますますが異常ではありません。

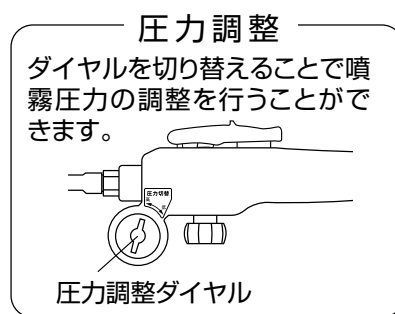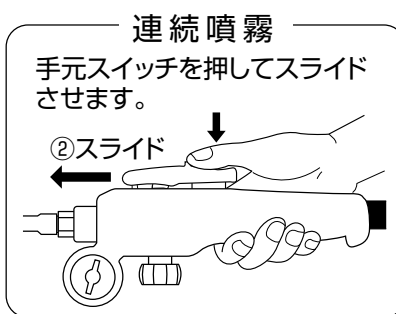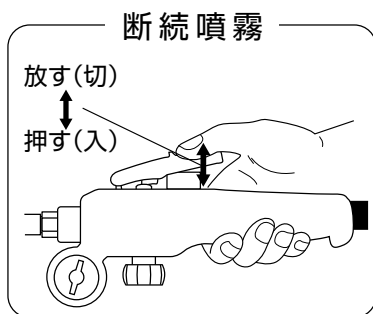

作業が終われば、必ず手元スイッチを「切」にしてください。

## 3 噴霧を停止する



噴霧が弱くなったまま使用を続けると、過放電防止の為自動的に運転を停止します。  
噴霧が徐々に弱くなり、運転が停止したら手元スイッチを「切」にし、充電してください。

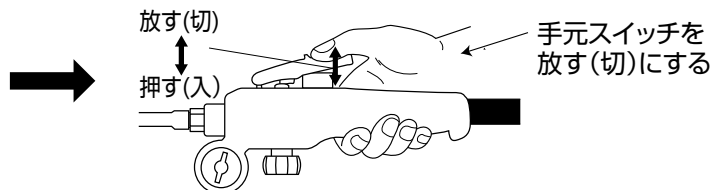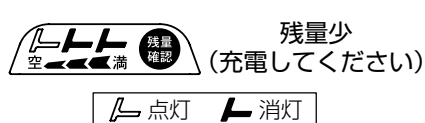

## 4 噴口の調節

自在一頭口噴口…

噴口を回転させることで噴霧の状態を調節できます。  
縦型二頭口噴口は調節できません。

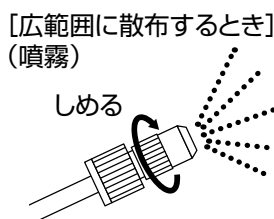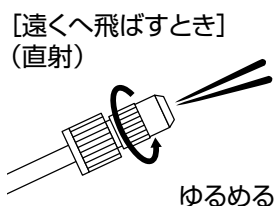

- 直射状態からさらにゆるめると噴口が外れますので、ゆるめすぎないように注意してください。
- 高圧では勢いよく噴射するため、使用開始時は低圧から徐々に圧力を高めてください。
- 噴口の調節の際には、握りグリップの手元スイッチが「切」になっていることを確認してください。

# ご使用の後は

## ⚠ 警告

保管およびお手入れのときは必ずスイッチを切り、本機からバッテリーを取り外してください。取り外したバッテリーは水や薬液がかからないようにしてください。バッテリーを本機に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

### 1) 残った薬液は草木にかけるか土中に捨てる。

## ⚠ 注意

余った薬液及び洗浄水は、河川、水源地、下水等に流さないでください。薬害のないように自分の圃場内で処理してください。

### 2) 噴口～ポンプ内を洗浄する。

- ①残った薬液を抜いてください。
- ②タンクに清水を入れ、よくすすいで水を捨ててください。もう一度清水を約 1 リットル入れてください。
- ③約 1 分間噴霧し、噴口～ポンプ内部に残った薬液を完全に洗い出してください。冬季はポンプ内に残った水が凍結し破損するおそれがあるので、洗浄後は水がなくなるまで運転し、完全に水を抜いてください。



### 3) 噴口～ポンプ内の残液及びタンク内の残液を完全に排出する。乾燥した布で水気を拭き取って乾燥させる。

## ⚠ 警告

使用薬品を変える時は、前の液を完全に抜き取ってから新しい液を入れてください。薬液が混ざると、化学変化を起こすおそれがあり、危険です。

## ⚠ 注意


前の薬液が本機内に残っていると、薬害を起こすおそれがあります。

## ⚠ 注意

使用後は、タンク内の残った薬液を排出しバッテリーをはずした状態で十分に水洗いしてください。水洗い後は手元スイッチを押す（入）にしてホース内の圧力を抜いてください。

## ⚠ 注意

作業が終わりましたら器具や着衣類をすべてよく洗い、作業者もただちに入浴するか、または手・足・顔等を石けんでよく洗い、うがいをしてください。

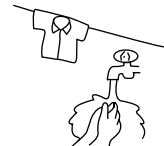

### 4) バッテリーを満充電にする。

バッテリーの劣化を防ぎます。

### 5) 保管する。

本機、バッテリー、充電器ともに下記のような場所を避けて保管してください。

なお、バッテリーパックは本機から取り外して保管してください。

- ・乳幼児、子供の手の届く所や簡単に持ち出せる所
- ・熱源のそばや、真夏の閉め切った自動車内など高温になる所
- ・湿気の多い所
- ・直射日光の当たる所
- ・温度や湿度の急変する所
- ・揮発性物質の置いてある所

## ⚠ 警告

タンク内に薬液を入れたまま保管しないでください。本機の故障の原因となるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。

## お願い

手元スイッチを必ず「切」の状態保管してください。

### 長期保管のときは

バッテリー保護のため、バッテリーを満充電にしてから保管してください。また、その後も1年に1回は満充電にしてください。

# 保守・点検

はじめに

準備


操作

保守・点検

その他

## 1) 吸入ストレーナーの外し方

- ①タンクキャップとタンクストレーナーを外す。
- ②底の方に見える吸入ストレーナーを回しながら外す。  
(ねじ込み式になっています。)
- ③吸入ストレーナーを洗浄しゴミ等を取り除く。
- ④底の方に見えるフランジ(黒い部分)に吸入ストレーナーを回しながら取り付ける。

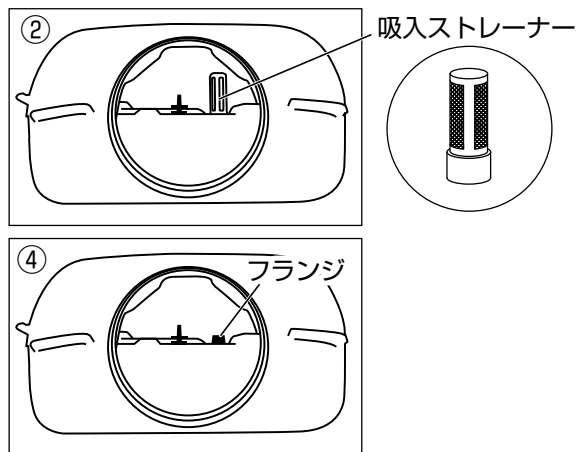

### ⚠ 注意

吸入ストレーナーがゴミ等でつまったりすると、吐出不良等の不具合が発生しますので、こまめに清掃してください。

## 2) 噴口の洗浄


噴口を下図のように外し、水洗してください。

### ⚠ 注意

分解の際はパッキンなど噴口内の各部品を無くさないように注意してください。


### 霧状散布

#### 縦型二頭口噴口

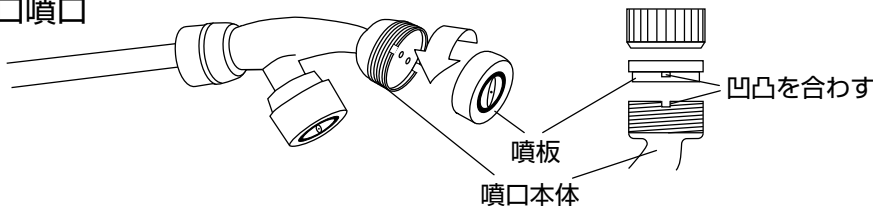

### 霧状・直射散布

#### 自在一頭口噴口

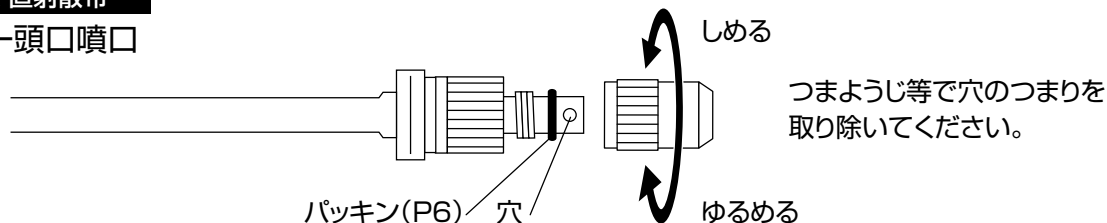


## 3) ブリーザーの洗浄

- タンクキャップの空気穴に、泥や汚れが付着したら、水で洗い流してください。

### ⚠ 注意

ブリーザー穴が詰まると散布時にタンクが“へこみ”破損する恐れがあります。

- 製品を横に傾けたりすると、タンクキャップの空気穴から液が漏れることがありますが、故障ではありません。

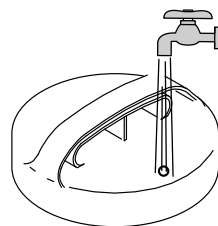


## 保守・点検（つづき）


### 4) ポンプ固着の解消

初回使用時や長期保管後、モーター音がするのに噴霧しない場合は、次の手順でポンプ固着の解消をお願いします。製品検査時やご使用後の水が乾いた際に、まれにポンプの固着を起こす場合があります。


- ① バッテリーパックを外します。
- ② タンクに薬液・水が入っている場合、別の容器に移す等してタンクの中を空にします。
- ③ 製品下部の水道用ホース接続口のキャップをゆるめて外します。  
※キャップの内側にはOリングがついています。  
Oリングが無いと中の液体がもれる原因になりますので、無くさないようにご注意ください。

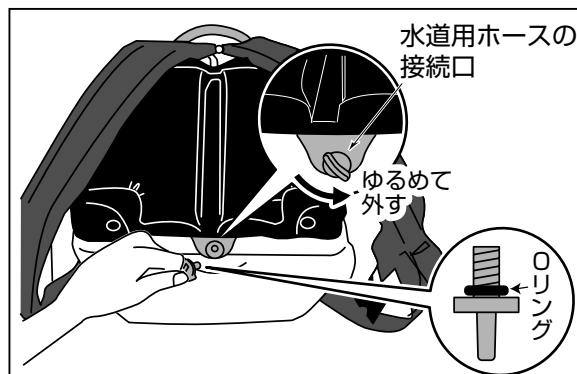

- ④ 水道ホースは奥までしっかりと挿入してください。  
水道ホースは市販の内径15mmのものを使用してください。

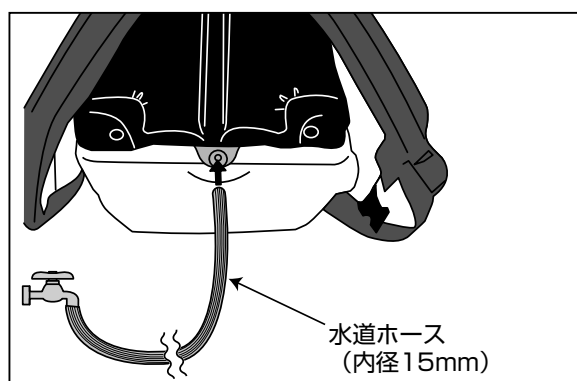

- ⑤ 握りグリップのレバーを噴霧状態にして（押して）徐々に水道水を流します。グリップの先端より水が出ますのでご注意ください。  
（水道水の圧力でポンプ内部に固着した薬剤を洗い流し、固着を解除します。）

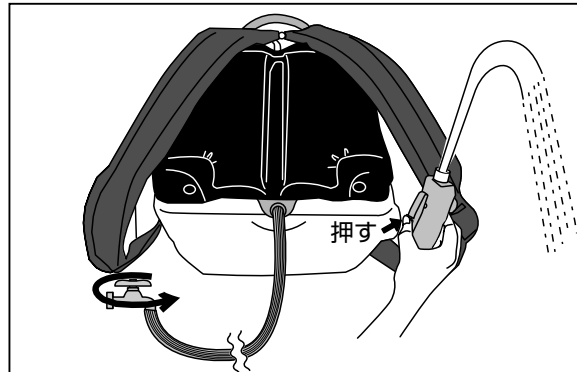

#### ⚠ 注意

急に高い水圧をかけるとホースが抜ける可能性があります。水道水を流す際は、様子を見ながら徐々に蛇口を開けるようにしてください。

- ⑥ 水道ホースを外したらキャップを元の通りに締め付けます。

#### ⚠ 注意

使用後に薬剤がポンプ内に残ったままでそのまま放置されると、薬剤の成分の影響でポンプが固着する（噴霧しない）ことがあります。  
使用後は噴口～ポンプ内に通水し水洗いをしてください。  
（「ご使用の後は（18ページ）」をご覧ください。）

#### ⚠ 注意

キャップにはOリングが付いているか確認し、しっかり締めてください。ゆるんでいるとポンプが空気を吸って噴霧が出来ません。

# 「故障かな？」と思ったら（故障と処置）

ご自分で分解・修理は絶対にしないでください。点検・修理は本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へご依頼ください。

★：お問合せの多い項目

|            |             |        |
|------------|-------------|--------|
| ★各種ランプの見かた | 充電器およびバッテリー | 13 ページ |
|------------|-------------|--------|

| トラブルの症状         | 考えられる原因                                         | 対策                                         | 参照ページ  |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 噴霧が少ない<br>噴霧しない | ★ポンプの固着                                         | 固着を解消する。                                   | 20 ページ |
|                 | 水道用ホースの接続部のキャップゆるみ                              | しっかりと締める。                                  | 20 ページ |
|                 | ★噴口、ノズルパイプ、吸入ストレーナー等のつまり                        | 清掃する。                                      | 19 ページ |
|                 | タンクキャップブリーザーのつまり                                |                                            |        |
|                 | ★本機またはバッテリーの温度が高い（使用状況、または炎天下の自動車内に保管したことなどによる） | 本機およびバッテリーを風通しの良い日陰に置くなどして冷ます（水にぬらさない）。    | 13 ページ |
|                 | ポンプの破損                                          | お客様では修理せずに、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へ点検をご依頼ください。 | —      |
|                 | バイパスの異常                                         |                                            | —      |
| モーターが動かない       | バッテリーの残量が少ない                                    | 充電する。                                      | 13 ページ |
|                 | バッテリーが接続されていない                                  | バッテリーを接続あるいは奥まで差し込む。                       | 14 ページ |
|                 | ★本機またはバッテリーの温度が高い（使用状況、または炎天下の自動車内に保管したことなどによる） | 本機およびバッテリーを風通しの良い日陰に置くなどして冷ます（水にぬらさない）。    | 13 ページ |
|                 | 充放電を繰り返し、バッテリーが劣化した                             | 新しいバッテリーに交換する（バッテリーの寿命）。                   | 14 ページ |
|                 | 手元スイッチが「切」になっている                                | 「入」にする。                                    | 17 ページ |
|                 | 手元スイッチが ON にならない                                | レバーの下にゴミがはさまってないか確認する。                     | —      |
|                 | ポンプの破損                                          | お客様では修理せずに、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へ点検をご依頼ください。 | —      |
|                 | モーターの焼損または寿命                                    |                                            | —      |
|                 | コネクター外れ                                         |                                            | —      |
|                 | スイッチ・配線の不良                                      |                                            | —      |
| タンクがへこむ         | タンクキャップブリーザーのつまり                                | 清掃する。                                      | 19 ページ |
| 液漏れ             | ホースの外れまたは破れ                                     | お客様では修理せずに、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へ点検をご依頼ください。 | —      |
|                 | ホースバンドのゆるみ                                      |                                            | —      |
|                 | ポンプシール部の寿命または破損                                 |                                            | —      |
|                 | ネジ、ナットのゆるみ                                      | 増し締めする。                                    | —      |

はじめに

準備

操作

保守・点検

その他

## 「故障かな？」と思ったら（故障と処置）（つづき）

ご自分で分解・修理は絶対にしないでください。点検・修理は本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へご依頼ください。

★：お問合せの多い項目

| トラブルの症状                                       | 考えられる原因                                         | 対策                                                                          | 参照ページ  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 液が止まらない                                       | 握りグリップのゴミつまり                                    | 清掃する。                                                                       | —      |
|                                               | 握りグリップの破損                                       | お客様では修理せずに、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へ点検をご依頼ください。                                  | —      |
| 満充電しても<br>バッテリー残量が<br>いつもより早くなる               | 気温が低く、バッテリーの温度が低すぎる                             | バッテリーを使用環境温度が 5 ～ 40℃の室内にしばらく放置する。<br>(推奨：10 ～ 30℃)                         | 13 ページ |
|                                               | 充放電を繰り返し、バッテリーが劣化した                             | 新しいバッテリーに交換する<br>(バッテリーの寿命)。                                                | 14 ページ |
| 充電に時間がかかる                                     | バッテリーの温度が低い                                     | バッテリー温度が低いと充電しにくいことがある為、5 ～ 40℃の間になる環境で充電する。<br>(推奨：10 ～ 30℃)               | 13 ページ |
|                                               | ★バッテリーの残量がとても少ない                                | そのまま充電を続ける。                                                                 | —      |
| 充電ができない：<br>充電器のランプが、<br>緑点灯から赤点灯に<br>切り替わらない | ★本機またはバッテリーの温度が高い（使用状況、または炎天下の自動車内に保管したことなどによる） | 本機およびバッテリーを風通しの良い日陰に置くなどして冷ます（水にぬらさない）。                                     | 13 ページ |
|                                               | バッテリーが充電器の奥までしっかりさし込まれていない                      | 奥までしっかりさし込む。                                                                |        |
| 充電ができない：充電器の<br>ランプが消灯のまま                     | 充電器の電源プラグが奥までしっかりさし込まれていない                      |                                                                             | —      |
|                                               | バッテリーまたは充電器が破損している ※                            | お客様では修理せずに、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へ点検をご依頼ください。                                  |        |
| 充電ができない：充電器の<br>ランプが赤 / 緑交互に点滅                | バッテリー過放電、故障                                     | 本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へ点検をご依頼ください。                                             | —      |
| 充電器のランプに異常がある                                 | 充電器が破損している                                      | 13 ページの「充電器のランプの見かた」の表に当てはまらない場合、お客様では修理せずに、本誌裏表紙に記載の「工進修理受付窓口」へ点検をご依頼ください。 | —      |

※ バッテリーの破損の原因になる例：炎天下の自動車内など、著しい高温または低温にさらした／金属などが端子にふれた／水または火、揮発性の物質などにふれた／落下による衝撃／液もれ など

# 仕様

|               |         |                      |                       |                    |                      |
|---------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 機種            |         | SLS-15H/15HN         |                       |                    |                      |
| タンク容量         |         | 15L                  |                       |                    |                      |
| ポンプ           | ポンプ形式   | ダイヤフラムポンプ            |                       |                    |                      |
|               | 最高圧力    | 1.0MPa               |                       |                    |                      |
|               | 噴口      | 縦型二頭口噴口              |                       | 自在一頭口噴口            |                      |
|               | 噴霧状態    | 噴霧                   |                       | 噴霧                 | 直射                   |
|               | 圧力      | 高圧時                  | 低圧時                   | 高圧時                |                      |
|               | 噴霧量     | 1.1L/min             | 0.52L/min             | 0.70L/min          | 1.2L/min             |
|               | 噴霧圧力    | 0.75MPa              | 0.20MPa               | 0.8MPa             | 0.7MPa               |
|               | ★噴霧可能目安 | 56L<br>(タンク約 3.7 杯分) | 140L<br>(タンク約 9.3 杯分) | 45L<br>(タンク約 3 杯分) | 66L<br>(タンク約 4.4 杯分) |
| 本体重量※ 1       |         | 3.8kg                |                       |                    |                      |
| 噴口・ノズルパイプネジ規格 |         | G1/4                 |                       |                    |                      |

## バッテリー

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 機種                     | PA-332                   |
| 名称                     | 18V バッテリー (2.0Ah)        |
| 種類                     | リチウムイオンバッテリー             |
| 電圧                     | DC 18V                   |
| ★運転時間<br>(満充電・無負荷) ※ 2 | 高圧 約 50 分<br>低圧 約 4.5 時間 |
| ★充電時間 ※ 3              | 約 60 分                   |

★部分は【PA-332】18V バッテリー (2.0Ah) を使用した場合の数値です。  
【PA-380】18V バッテリー (2.5Ah) を使用した場合は以下になります。  
噴霧可能目安、運転時間：表中の数値の約 1.25 倍  
充電時間：約 75 分

## 充電器

|          |              |
|----------|--------------|
| 機種       | PA-430       |
| 名称       | 18V 急速充電器 II |
| 入力電圧 ※ 4 | AC 100V      |
| 入力周波数    | 50 - 60Hz    |
| 入力電力     | 50W          |
| 出力電圧     | DC 21.5V     |
| 出力電流     | DC 2.0A      |
| 使用温度     | 5 ~ 40℃      |

- ※ 1 18V バッテリー (2.0Ah)、噴口、ノズルパイプ、ショルダーベルト含む。  
 ※ 2 気温やバッテリーの残量などにより異なります。  
 ※ 3 気温やバッテリーの残量などにより異なります。特に長期保管後は長くなることがあります。  
 ※ 4 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。  
 発熱・火災のおそれがあります。

# KOSHIN

## 保証書

レシート(販売証明書)と  
共に保管してください

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて、下記記載内容で無償修理をお約束するものです。なお、本書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無償修理いたします。製品と本書、レシート(販売証明書)をご準備のうえ「工進修理受付窓口」へご相談ください。

|         |                               |     |         |    |       |
|---------|-------------------------------|-----|---------|----|-------|
| 機 種     | 充電式噴霧器<br><b>SLS-15H/15HN</b> |     | ※お買い上げ日 |    | 年 月 日 |
| 保 証 期 間 | お買い上げ日より1年間                   |     |         |    |       |
| お 客 様   | ※お名前                          |     | ※ 購入店   | 住所 |       |
|         | ※ご住所                          | 〒   |         | 店名 |       |
|         | 電話                            | ( ) |         | 電話 | ( )   |

### < 保証契約約款 >

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。  
 (イ) 不適切な使用、改造、取扱説明書に記載されている保守・点検以外の分解や修理、弊社指定の純正パーツ以外を使用したことによる故障または損傷、日常点検やお手入れ、整備を怠ったことにより生じた不具合。  
 (ロ) お買い上げ後の落下、運送等による故障または損傷。  
 (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、公害、指定外の使用(電圧、周波数、使用液、使用燃料など)や、使用環境要因による故障または損傷。  
 (ニ) 取扱説明書に記載の用途以外の使用による故障または損傷。  
 (ホ) 本書の提示がない場合、また本書にお客様名、お買い上げ年月日・購入店名の記入またはレシート(販売証明書)の添付がない場合。  
 (ヘ) 本書の字句を書き換えられた場合。また中古販売にて購入したもの。  
 (ト) 同梱付属品、消耗品の交換。  
 (チ) 車両、船舶などへの取り付けや外部要因による故障または損傷(船舶への取り付けは弊社指定船舶用製品を除く)。
- 保証期間内でも次の場合は補償いたしかねます。  
 (イ) 機能上影響のない感覚的現象(音、振動、操作感など)や使用損耗および部品寿命による不具合。  
 (ロ) 製品の不具合や使用によって生じた直接ならびに間接の損害。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 出張修理は対応いたしかねます(弊社指定製品を除く)。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。海外での購入ならびに使用については一切責任を負いません。  
 This warranty is valid only in Japan, also not covered for overseas purchase and use.
- 弊社の判断により、修理に代えて同機種との交換、または同等性能を有する他機種への交換となる場合があります。

株式会社 **工進** 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

レシート(販売証明書) 貼付位置

### お問い合わせ


【個人情報のお取り扱いについて】お客様の個人情報保護方針は、弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

お問い合わせの際は、

- 型式(下図参照)、
- お買い上げ年月日、
- 故障状況 など

をお知らせください。

※本体または梱包箱に貼付しています。  
一部ラベルのない製品もございます。

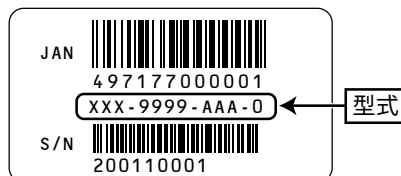

株式会社 **工進**



〒617-8511  
京都府長岡京市神足上八ノ坪12  
<https://www.koshin-ltd.co.jp>

### ■ 製品・パーツの販売についてのお問い合わせは

購入店またはお近くの弊社製品お取扱店にご相談ください。

### ■ 製品の修理に関するお問い合わせは……「工進修理受付窓口」へ

電話 **0120-987-386** (通話料 無料) 平日: 9:00~17:00  
会社休業日・土日祝祭日を除く。受付時間に変更がある場合は、弊社ウェブサイトにてご案内します。

### ダイレクト修理 ※北海道・沖縄を除く

- |               |                        |          |           |                      |
|---------------|------------------------|----------|-----------|----------------------|
|               |                        |          |           |                      |
| ①お電話またはメールで連絡 | ②修理品をお預け(宅配業者が取りに伺います) | ③センターで修理 | ④ご自宅までお届け | ⑤お支払いはクレジットカードまたは代引き |

### ■ 製品に関するお問い合わせは……「お客様相談窓口」へ

Q&A Eメール お客様サポートページ▶ 電話 **0120-075-540** (通話料 無料)  
平日: 9:00~17:00  
会社休業日・土日祝祭日を除く。受付時間に変更がある場合は、弊社ウェブサイトにてご案内します。