

KOSHIN

ガーデンスプレーヤー

エンジン式小型動噴 MS-ERH50Tシリーズ 取扱説明書

- このたびは、当社製品ガーデンスプレーヤーをお買い上げ頂き誠に有難うございます。本製品は、園芸用・農業用薬剤の散布または散水を目的とした製品です。
- この取扱説明書には、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。ご使用になる前に必ず本書をお読みにになり、使用方法をご理解下さい。(誤った使用方法は、事故・ケガの原因となります)
- 取扱説明書は、何時でも見られるように大切に保管下さい。

目次

安全上の注意	1
各部の名称と仕様	4
ご使用になる前に	6
使用方法	15
使用後の注意	20
故障と処置	23
主なアフターパーツについて	26
パーツリスト確認方法	27
アフターサービスについて	29
保証書	

※保証書を大切に保管下さい

株式会社 **工進**

安全上の注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使い下さい。

ここに示した注意事項は製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を次の表示で「危険」「警告」「注意」に区分し、説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



危険

人が死亡または、重傷などを負う可能性が高いと考えられる内容です。



警告

人が死亡または、重傷などを負う可能性が想定される内容です。



注意

人が損傷を負う可能性及び物的損傷の発生が想定される内容です。



.....この記号はしてはいけない「**禁止**」の内容です。



.....この記号は必ず守っていただく「**実行**」の内容です。

⚠ 危険



必ず守る



燃料補給時など燃料取扱時には、火気厳禁。
燃料に引火、火災の危険があります。




禁止



室内およびハウス内等換気の悪い所では運転しないで下さい。
エンジンの排気ガス中には、有害な物質が含まれており、ガス中毒を起こす危険があります。




禁止

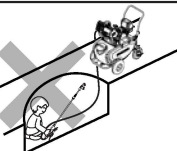

くぼ地の脇などで運転される場合は、くぼ地に入らないで下さい。
エンジンの排気ガスが井戸やくぼ地に流れ込み、ガス中毒を起こす危険があります。




禁止



傾斜地で使用しないで下さい。
燃料タンクキャップや気化器から燃料がこぼれ、火災の原因となります。



禁止



マフラー付近に障害物を置かないで下さい。
火災や故障の原因となります。



必ず守る









過労、病気、酒気をおびた人、妊娠している人、その他の理由で正常な散布作業が出来ない人は散布作業を行なわないで下さい。

⚠ 危険









 必ず守る		<p>使用する薬剤については、薬剤の取扱説明書を十分にお読みの上、正しく使用して下さい。</p>
 必ず守る		<p>薬剤は有害です。幼児や子供が触れないように保管して下さい。また、保管方法については薬剤の取扱説明書に従って下さい。</p>
 必ず守る		<p>薬剤が人体、家畜にかからない様に、また、川、池、沼などを汚染しない様に風向き周囲の状況を十分に確認の上、使用して下さい。</p>
 必ず守る		<p>安全の為、作業中は保護マスク、保護メガネ、保護衣、作業帽、不浸過性の手袋、作業靴を着用して下さい。</p>
 必ず守る		<p>作業終了後は器具や着衣類を全てよく洗い、作業者も入浴するか、手、足、顔等を石けんでよく洗い、うがいをして下さい。</p>
 必ず守る		<p>調合が適切でない薬液は、作物を傷めるだけでなく人体にも有害になる恐れがあります。薬液の調合の際は、薬品の使用上の注意をよく読み、正しく希釈してから使用して下さい。</p>
 必ず守る		<p>故障の原因になります。</p>
 必ず守る		<p>薬剤を変え時は、必ず前の液を完全に抜いてから、新しい液を入れて下さい。薬剤が混ざると、化学変化をおこす恐れがあり危険です。</p>
 必ず守る		<p>薬剤に被爆した時(誤って飲用した、皮膚に接触した等)は、薬剤の取扱説明書に従い、適切な処置を行うか、医師の診断を受けて下さい。</p>
 必ず守る		<p>少しでも体調が悪くなった時はすぐに医師の診断を受けて下さい。</p>
 必ず守る		<p>散布器具や容器を洗浄した水、残った薬剤は河川や下水などに流さず、薬害のない方法で処理して下さい。</p>

⚠ 警告













 必ず守る		<p>本体取扱説明書を理解していない人は、ポンプの操作を行わないで下さい。</p>
 禁止		<p>ポンプに幼児・子供が触れないよう、隔離措置をして安全な場所で運転して下さい。</p>
 禁止		<p>本体に水をかけないで下さい。故障の原因となります。</p>

安全上の注意

警告

 必ず守る		修理技術者以外の方は、取説記載内容以外の分解や修理・改造は絶対に行わないで下さい。 異常動作してけがをする恐れがあります。
 禁止		運転中は本体に物をかぶせたり燃えやすい物を近づけないで下さい。 発火や故障の原因となります。
 禁止		本機運転中はガソリンやスプレーなど可燃性の物質を本機の近くで使用、放置しないで下さい。 引火し火災の原因となります。
 禁止		ノズルを絶対に人や動物に向けしないで下さい。 ケガの原因となります。

注意


 禁止		熱くなっているマフラーやエンジン、ポンプ各部をさわらないで下さい。 火傷の恐れがあります。
 禁止		薬剤を使用する時は本機を取扱説明書に記載されている主要薬品適合一覧表を確認の上、使用して下さい。 強酸性・強アルカリ性の液体、ベンジン・ガソリン等の可燃性の液体、溶剤等は絶対に使用しないで下さい。爆発する恐れがあります。 ゴキブリ・ハエ・蚊等に用いる殺虫剤・防疫用薬品、下水・便所等に用いる消毒剤、蓄産用薬品は絶対に使用しないで下さい。故障の原因になります。
 禁止		空運転は1分以上しないで下さい。 ポンプ破損の原因になります。
 必ず守る		動かなくなったり異常がある場合は事故防止の為、直ちにご使用を中断してお買い求めの販売店に点検・修理をご依頼下さい。 そのまま使用するとケガの原因となります。
 必ず守る		園芸用・農業用薬剤の散布、または散水用途以外には使用しないで下さい。
 必ず守る		幼児や子供が触れない場所に保管して下さい。

〈ラベルのメンテナンス〉

- ・製品には、銘板が貼付されています。
- ・銘板が見えにくくなった場合や、はがれた場合にはお買い上げの販売店に注文し、貼りかえて下さい。

各部の名称と仕様

〈各部の名称〉

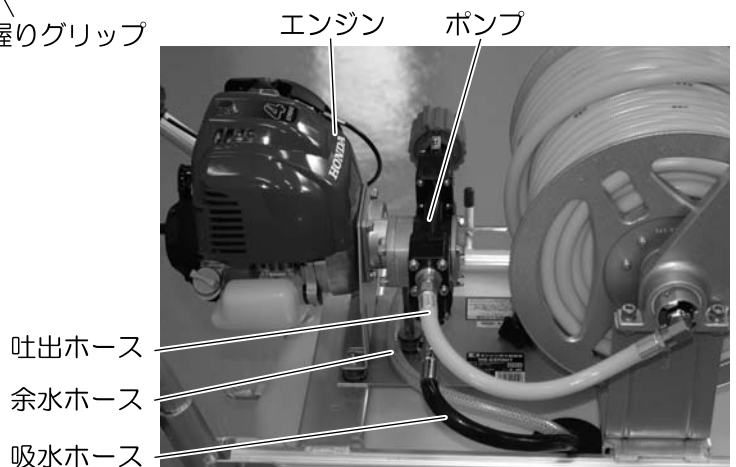

開梱すると本体と次のような部品が入っています。全て揃っているか確認して下さい。



各部の名称と仕様


〈仕様〉

機種名		MS-ERH50T(φ6ホース)	MS-ERH50TH85(φ8.5ホース)
型式		MS-ERH50T-AAA	MS-ERH50TH85-AAA
ポンプ	型式	二連ピストンポンプ	
	最大吸水量	8.6L/min	
	吐出量	1.0~2.9L/min	1.1~4.8L/min
	最高圧力	締め切り時:3.0MPa(30kgf/cm ²)	
	噴口	泡状除草二頭口噴口 縦型二頭口噴口	自在一頭口噴口 泡状除草二頭口噴口 縦型二頭口噴口
エンジン	吐出ホース	φ6×50m	φ8.5×50m
	型式	ホンダ G×25	
	形式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン	
	排気量	25cc	
	最大出力/回転数	0.81kW(1.1PS)/7,000rpm	
	燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	約0.55L	
	オイル量	80cc	
	点火方式	トランジスタ式マグネトー点火	
	点火プラグ	NGK:CM5Hまたは相当品	
	始動方式	リコイルスターター方式	
	燃料消費(タンク一杯)	約40分	
正味重量(本体のみ)		35kg	40kg
標準付属品		自在一頭口噴口 (ERH50TH85のみ) 1個 泡状除草二頭口噴口 1個 縦型二頭口噴口 1個 二段伸縮ノズルパイプクミ 1本 握りグリップ 1個 ヨリ戻し 1個 吐出ホース(φ6×50m) (ERH50Tのみ) 1本 吐出ホース(φ8.5×50m) (ERH50TH85のみ) 1本 吸入ホース(0.9m) 1本 余水ホース(0.8m) 1本 ストレーナー 1個 ジュビリバンド 1個 リールハンドル 1個 リールハンドル用ボルト 2本 オイル交換用ボトル 1個	

ご使用になる前に


① 組み立て

1. リールハンドルを取り付けます。
ハンドルグリップが外側になるように取り付けて、しっかりとボルトを締め付けます。

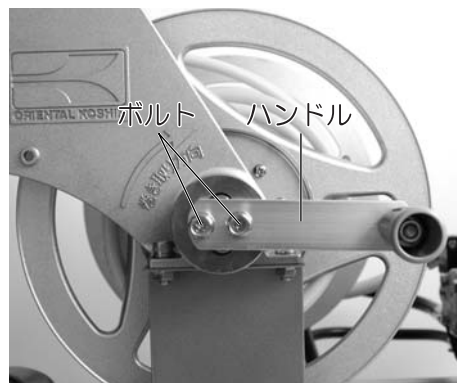

⚠ 注意 ボルトは確実に締め付けて下さい。

2. 二段伸縮ノズルパイプクミ、握りグリップ、ヨリ戻し、吐出ホースを取り付けます。

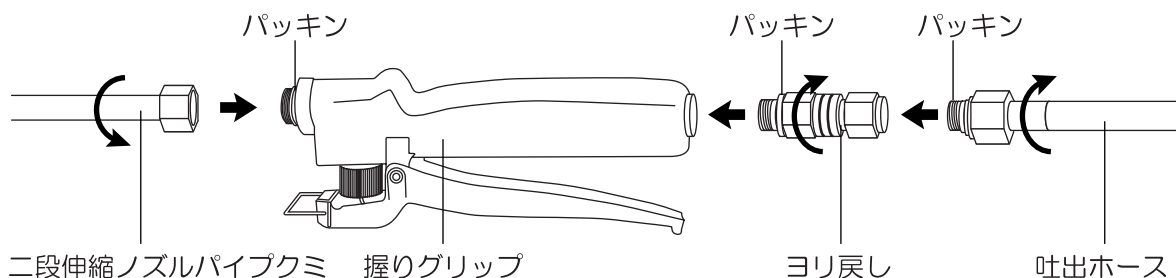


⚠ 注意

各接続部にはパッキンが付いています。
必ずパッキンがあることを確認して下さい。
また、液漏れがない様にしっかりと締め付けて下さい。

3. 二段伸縮ノズルパイプの先端に2種類の噴口から必要なものを選んで取り付けます。


消毒用

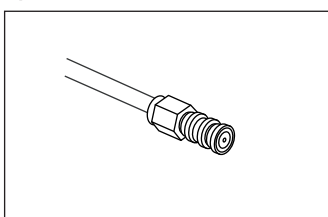

自在一頭口噴口 (ERH50TH85のみ)

- 直射散布・霧状散布
- 立木への散布及び通常噴霧散布に使用します。


消毒用

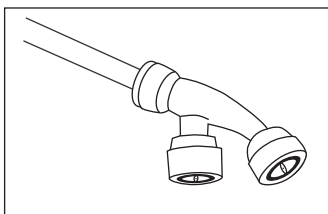

縦型二頭口噴口

- 霧状散布
- 通常噴霧散布用
- 薬剤を噴霧状態で均一に散布できます。

除草用

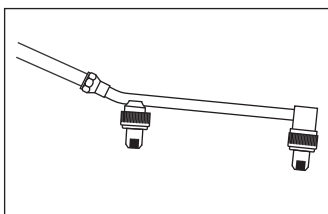


泡状除草二頭口噴口


- 泡状散布
- 少量・通常散布用
- 茎・葉から吸収させ、植物全体を枯らす茎葉吸収移行型の除草剤に使用します。

ご使用になる前に

4. 二段伸縮ノズルパイプの長さを調節します。（最長109cm～収縮時62cm）
締め付け握り部を回してゆるめます。長さを調節して、また回して固定させてください。

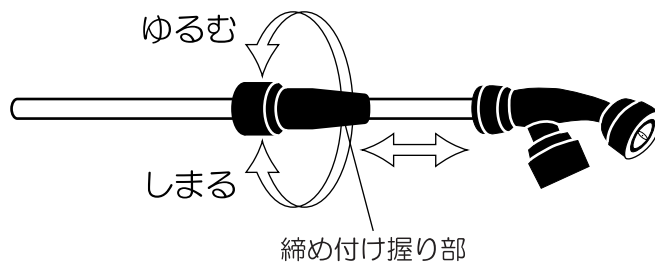


5. ハンドルを取り付けます。
キャリー本体のノブボルトを緩めてハンドルを差し込んで下さい。
キャリーハンドルは高さを、2つの穴で調節できます。
お好みの高さに調節して取り付けて下さい。

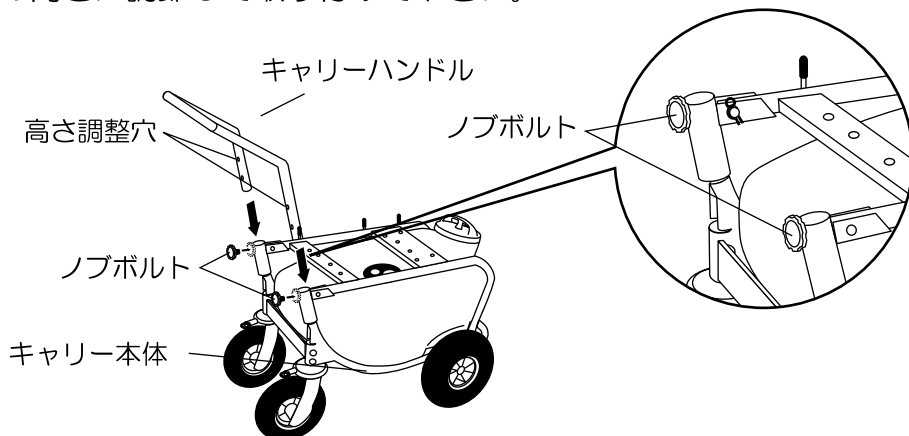

6. スロットルレバーをハンドルに取り付けます。
⊕ドライバーでしっかりと取り付けて下さい。
お好みの高さに調節して取り付けて下さい。


⚠ 注意	スロットルワイヤーを無理に引っ張った状態で取り付けしないで下さい。
-------------	-----------------------------------

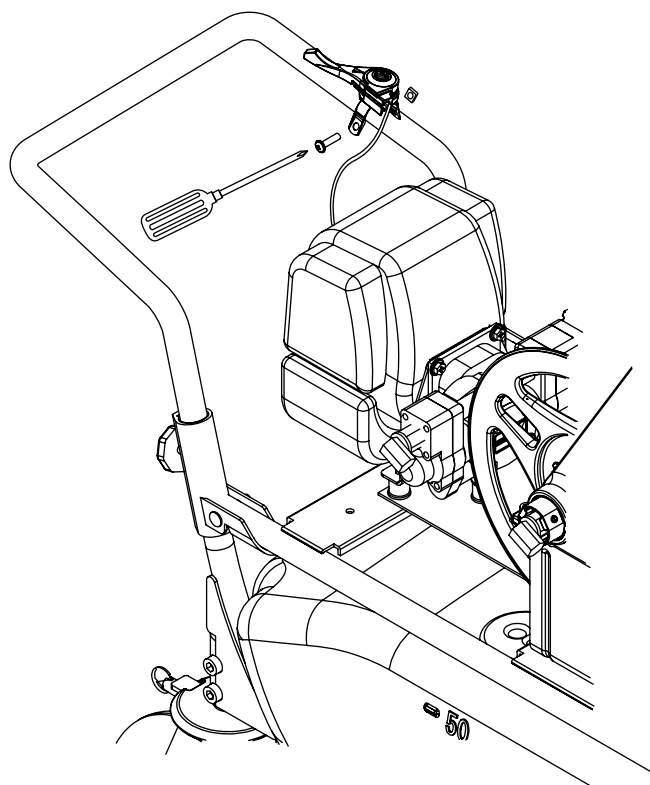

② ホースリールの使用方法

本機にはホースを巻き取りやすくするために、ホースリールにトラバース機構を採用しております。

〈トラバース機構とは〉

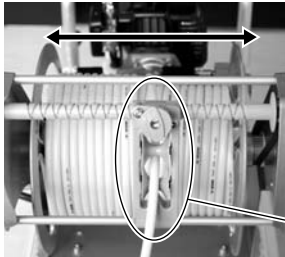

ホースガイド

ハンドルを回すとベルトで連動したトラバース軸が回転し、ホースガイドが左右に動きながら、ホースを巻き取っていきます。

1. ホースガイドの使用方法




注意

製品を平らな位置に置いてご使用下さい。

ホースガイドは「固定状態」と「フリー状態」になります。
用途に応じて切替えて下さい。


固定状態 (つまみが縦向き^㊶又は^㊷)

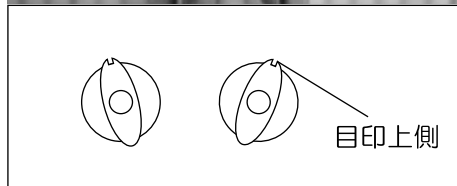


つまみを手前に
ひっぱりながら
横へ回す

つまみを縦へ回す


フリー状態 (つまみが横向き^㊸)

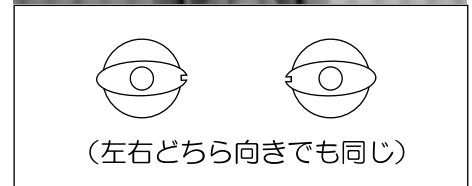

つまみは目印の位置により
移動方向が異なります。

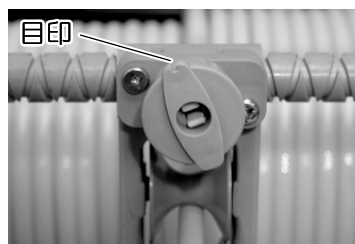

引き出し時：左へ移動
巻き取り時：右へ移動

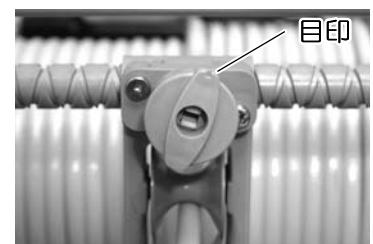


引き出し時：右へ移動
巻き取り時：左へ移動


ご使用になる前に


2. ホースの引き出し方法


ホースは2種類の方法で引き出せます。

- ホースガイドをフリー状態にして引き出します。
- ホースガイドを固定状態にして引き出します。

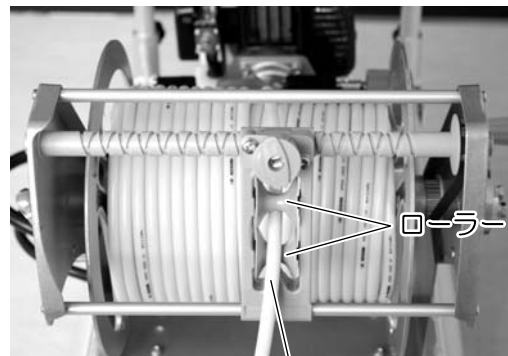


 注意	<p>ご購入後、最初にホースを引き出すときは、フリー状態で引き出して下さい。</p>
---	--


 注意	<p>ホースはできるだけまっすぐ引き出して下さい。(左右約60度の範囲であれば引き出せます。無理に横向きに引き出すと、ホース及びホースガイドの破損につながります。)</p>
---	--




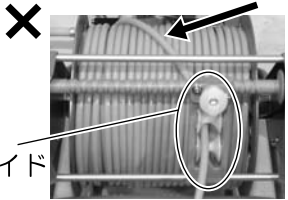
まっすぐに
→

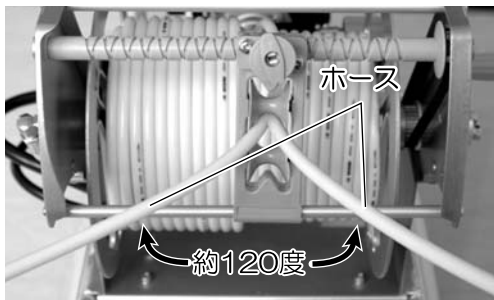


ホース
約120度

 注意	<p>ホースはゆっくりできるだけ同じ速さで引き出して下さい。強く引き出したり急に止めたりすると、ホースがリール内でたるみ、引き出せなくなる場合があります。</p>
---	--

 注意	<p>ホースガイドを固定状態で引き出す場合、ホースリール側のホースがホースガイドに対して、まっすぐに入るように、ホースガイドの位置を合わせて下さい。ホースガイドはフリー状態にすると動きます。位置を合わせた後、固定状態にして下さい。(「ホースガイドの使用方法」(P.8)参照)</p>
---	---



×

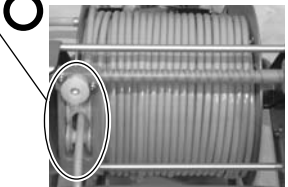


○

ホースガイド



3. ホースの巻き取り方法

ハンドルを正面から見た時に時計方向にハンドルを回し、ホースを巻いて下さい。

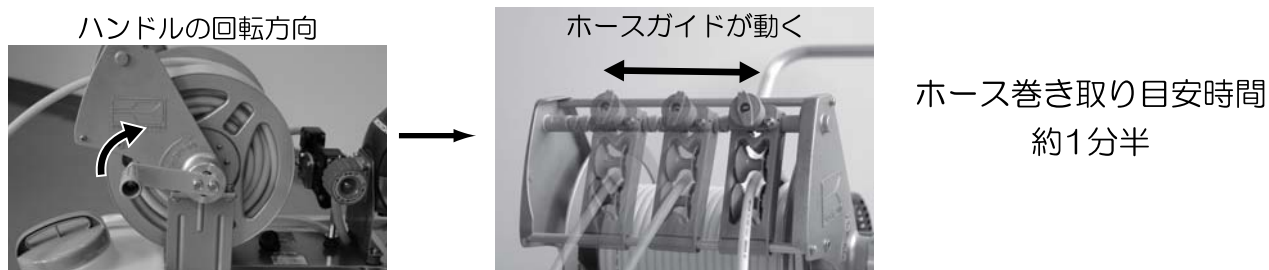

<p>⚠ 注意</p>	<p>ホースを巻き取る時には、つまみが固定状態であることを確認して下さい。</p>	<p>つまみ</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>ホースの巻き始めは、ホースガイドをハンドル側に移動させて下さい。ホースガイドはフリー状態にして移動します。(「ホースガイドの使用方法」(P.8)参照)</p>	<p>ホースガイド</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>ホースの巻き始めにつまみの進行方向がホースを巻き取る方向と合っているか確認して下さい。</p> <p>(ホースガイドの進行方向が逆だった場合) つまみを手前にひっぱり左右反対に回転させて下さい。ホースガイドの進行方向が変わります。</p>	<p>ホースガイドの進行方向</p> <p>ホースの巻き取り方向</p> <p>ホースガイド</p>

ご使用になる前に
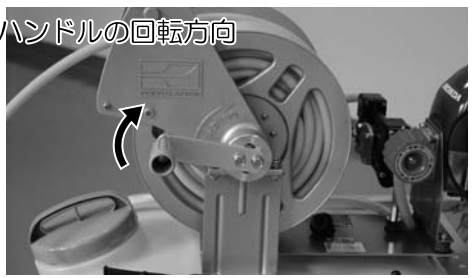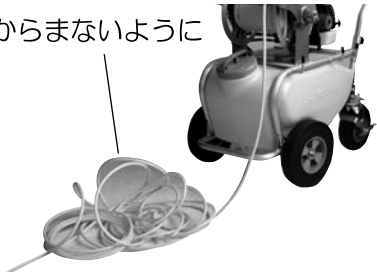
<p>⚠ 注意</p>	<p>ホース巻取り方向は、ハンドルを正面から見た時に時計回りです。反時計方向に回さないで下さい。反時計方向に回すと、リール内で巻き状態がたるみ、動かなくなります。</p>	<p>ハンドルの回転方向</p> 
<p>⚠ 注意</p>	<p>ホースの巻き取り中、ホースがからまない様、ホースガイド手前までホースを誘導して下さい。</p>	<p>からまないように</p> 
<p>⚠ 注意</p>	<p>ホースの巻き取り中、ホースガイドとホースの位置がずれてしまった場合、ホースガイドをフリー状態にして、位置を合わせて下さい。 (「ホースガイドの使用方法」(P.8)参照)</p>	
<p>⚠ 注意</p>	<p>ホースの巻き取り終点付近では、ゆっくり巻き取って下さい。 (速く巻き取るとホース端の金具が跳ねて危険です)</p>	

トラバース機構を使わずにホースを巻きたい時には、ホースガイドをフリー状態で巻くこともできます。


4. ホースガイドの洗浄方法

ホースガイドにゴミや泥が入り動作が悪くなった時は、ガイドを取り外し水洗いして下さい。

①ホースガイド部の2本のネジを外すと、ホースガイドを分解することができます。




②ゴミを取り除き水洗いし、もとのように組み立てて下さい。

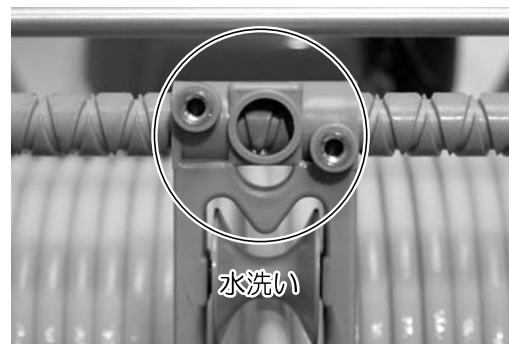


③ タイヤストッパー・ブレーキの使い方

タイヤストッパー

タイヤストッパーのピンを図のように引っ張ると、タイヤ方向が固定されます。軽トラ搭載時のブリッジ上での移動や、畦等でのまっすぐの移動時に安全です。

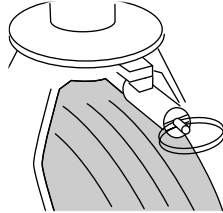


フリーの状態

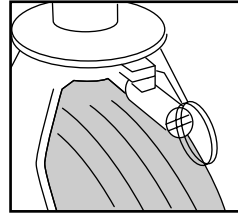


固定された状態

ブレーキ

ブレーキを図のように足で押さえてブレーキをかけてください。解除の場合はブレーキを反対に押さえてください。

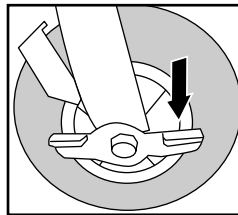

フリーの状態

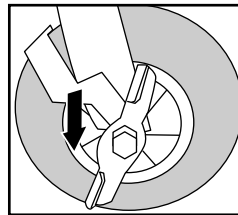

ブレーキのかかった状態

⚠ 注意

ブレーキはしっかりと押さえて下さい。誤動作の原因になります。

ご使用になる前に

4 薬液について

⚠ 注意

薬品の取扱説明書を充分にお読みの上、記載されている倍率に従い、薬品を正しく希釈して下さい。

ゴーゴーサン・トレファノサイド・スタムをご使用の場合

⚠ 警告

ゴーゴーサン・トレファリサイド・スタム等一部の薬剤は使用方法を誤りますと、故障の原因となるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。正しい使用方法を必ず守って下さい。

①薬剤は薬剤メーカー指定の希釈倍率の範囲内で必ずご使用下さい。

②使用後は速やかに水洗いをして下さい。

(薬剤をタンクに入れたまま放置しないで下さい。)

水洗いはタンクの中に清水を十分に入れ、噴霧をさせ、ホース・ポンプも十分水を通して、完全に洗浄するようにして下さい。

水洗いは2～3回繰り返して実施して下さい。

⚠ 注意

使用方法を誤るとホースや部品を変色させたり、変形させることがあります。必ず使用方法を守ってご使用下さい。

主要薬品適合一覧表

乳剤（薬剤を水で薄めて使用）		水和剤（粉末の薬を水で溶かして使用）	
●殺虫剤	スミチオン乳液 マラソン乳液 ディस्पテレックス (DEP) 乳液 マシン油乳液 ダイアジノン乳液 DMTP乳液 PAP乳液 DDVP乳液	●殺虫剤	オルトラン水和剤 ロプラール水和剤 モレスタン水和剤 石灰硫黄合剤 DMTP水和剤
●殺菌剤	ポリオキシシン乳液 マイシン乳液 サプロール乳液 ダイセンステンレス乳液	●殺菌剤	ベントレート水和剤 マンネプダイセンM水和剤 ダイセン水和剤 ダコニール(TPN)水和剤
●除草剤	クサノンA乳液 ラウンドアップ バスタ	●除草剤	クサノンS水和剤 シマジン水和剤 2・4-D

<p>⚠ 注意</p>	<p>薬剤は有害ですから、取り扱いについては必ず薬剤メーカーの指導に従って充分注意を払って下さい。体に付着したときはよく洗い流して下さい。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>ケルセン水和剤(殺ダニ剤)は使用状況により固まることがあり、ポンプの故障につながりますので絶対に使用しないで下さい。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>水和剤、石灰硫黄合剤をご使用の場合は寿命が短くなる恐れがあります。ご使用の際はバケツ等の容器でよく溶かしてご使用下さい。また、ご使用中に薬液が沈殿しないように良く攪拌して下さい。</p>

⑤ 燃料/エンジンオイル

4サイクルエンジンには、燃料とエンジンオイルが必要です。

◎工場出荷時には、燃料・エンジンオイルは入っておりません。必ずエンジンオイルを入れてから始動してください。エンジンオイルが入っていない状態でエンジンを始動すると、エンジンが焼付き、修理困難になります。(エンジンの焼付きは保証外です。)

<p>⚠ 警告</p>	<p>燃料の補給や手入れをする時は火気を近づけないで下さい。 燃料補給タンクから3m以上離れ始動して下さい。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>エンジンを始動する前には、エンジンオイルが入っているか、または規定量入っているか確認して下さい。エンジンオイルが入っていない、または規定量より多くても少くても故障の原因となります。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>エンジンオイル注入時には、付属のエンジン取扱説明書をよくお読みの上、各作業を行って下さい。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>取り扱いを誤ると火災事故の原因となります。火気を絶対に近づけないで下さい。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>こぼれた時は、必ずきれいに拭き取って下さい。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>エンジンオイルは作業前に必ず点検して下さい。また、定期的に交換を行って下さい。詳しくは付属のエンジン取扱説明書をご覧ください。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>エンジンオイルの注油・補給・交換の際は、必ずエンジンを停止してから行って下さい。停止直後はオイルの温度が高くなっていますので注意して下さい。</p>

燃料は

自動車用無鉛ガソリン

を使用して下さい。

(混合ガソリンは使用出来ません。)

使用方法

① エンジンの始動

⚠ 注意	エンジンを始動する時は、必ずタンクに水または薬剤を入れます。 ●初めて始動するときは薬剤の調合前に清水で運転して機械の調子確かめておいて下さい。
⚠ 注意	ノズルは握りグリップのレバーを噴霧の状態にします。 噴霧しないとホース内の空気が抜けにくく吸水しないことがあります。
⚠ 注意	吸水すると噴口から薬液が噴霧されます。人や物などにかからないように注意して下さい。
⚠ 警告	排気ガスは人体に有害です。換気の悪い場所での運転はしないで下さい。

1. ストップスイッチを「ON」にします。


ストップスイッチ




2. プライミング操作を行います。
燃料戻しチューブ内にガソリンが移動するまで、
プライミングポンプをくりかえし押します。




3. チョーク操作を行います。
●寒いときや、エンジンが冷えているときには、
チョークレバーを上げます。
●エンジンが暖まっているときは操作不要です。

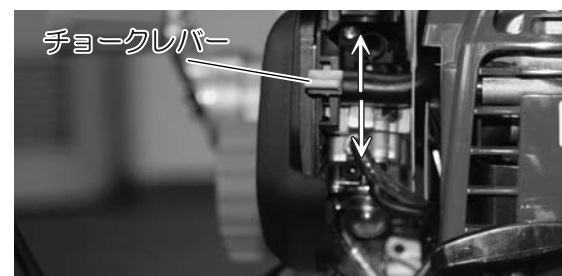

4. スロットルレバーを中低速位置にします。

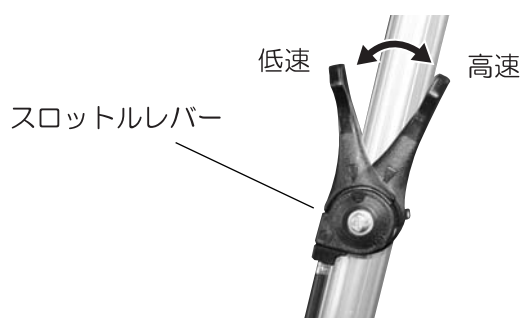

5. 調圧ハンドルを「始動」の位置にします。

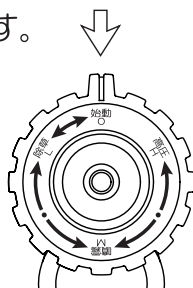


6. エンジンを始動します。
本機をしっかり押さえ、リコイルスターター
グリップを勢いよく引いて始動させます。



⚠ 注意	繰り返しても始動しない場合は、チョークを「開く」にしてからリコイルスターターグリップを引いて始動します。
-------------	--

※それでも始動しない場合「故障と処置」(P.23)を参照して下さい。

7. チョークを徐々に戻します。
● チョークレバーを上げたときは、エンジン回転
が安定することを確認しながら徐々に下げて
下さい。

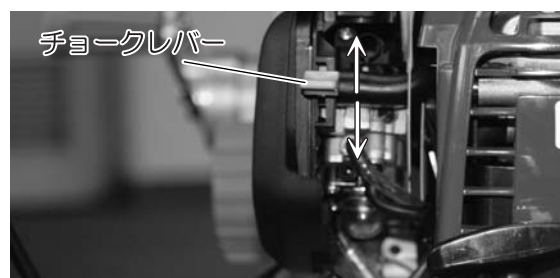

⚠ 注意	エンジンを長期間(30日以上)使用しない時は、燃料の変質により始動不良や運転不調の原因となりますので、ご使用後は必ず燃料を抜いて下さい。
-------------	--

② 運転

1. エンジンを始動し、スロットルレバーを調整して
回転を上げ、高速にします。

⚠ 注意	無理にレバーを動かさないで下さい。 (高)の位置までは動きません。
-------------	--------------------------------------

2. 握りグリップを握り(「噴霧させる」(P.18)参照)
噴口から吐出することを確認します。


この位置までしか動きません。



使用方法

3. 機械の異常の有無を確認のうえ、調圧ハンドルを回して、「除草」「噴霧」「高圧」と作業条件にあった圧力の設定をします。

調圧ハンドル位置

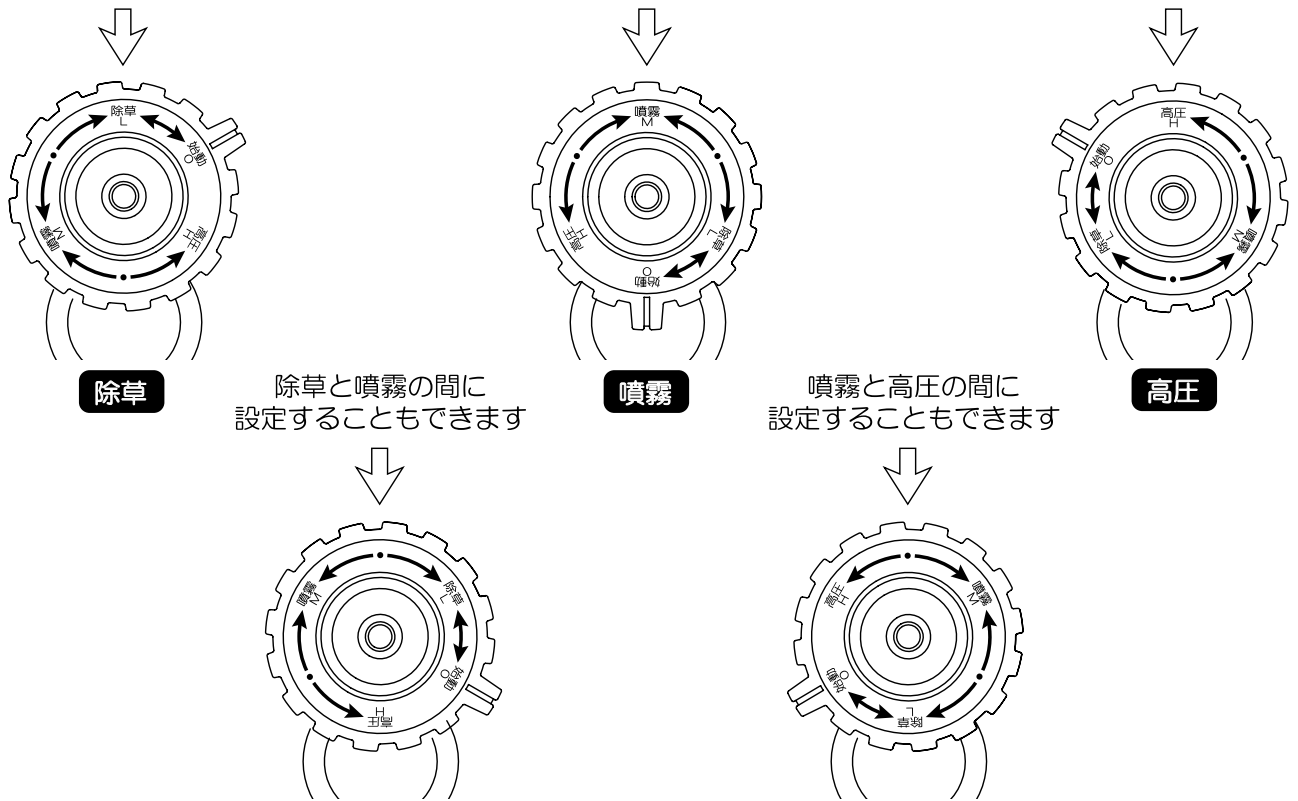


<p>⚠ 注意</p>	<p>本機には遠心クラッチがついていますので、エンジンが低速回転中はエンジンが回転していてもポンプは回りません。また、ポンプ回転が低い(調圧ハンドルを〔高圧〕にしても十分に圧力が上がらない)状態での連続使用は行わないで下さい。故障の原因となります。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>調圧ハンドル「高圧」の位置でスロットル全開のまま調圧ハンドルを「噴霧」「除草」としますと、圧力が低くなった分エンジンの回転が高くなりますので、「噴霧」「除草」の位置で使用する場合はスロットル全開より若干戻した位置で使用して下さい。但し、クラッチが滑らないようにして下さい。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>空運転は水抜き時以外しないで下さい。また、1分間以上の空回転を行うとポンプ故障の原因となります。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>エンジンを低速(アイドリング)で5分以上運転させないで下さい。クラッチの故障の原因となります。5分以上放置されるときは、必ずエンジンを停止させて下さい。</p>

③ 噴霧させる

1. 握りグリップの操作で連続噴霧・断続噴霧の調節ができます。


断続噴霧

レバーロックを解除した状態で噴霧の時だけ握って使用して下さい。

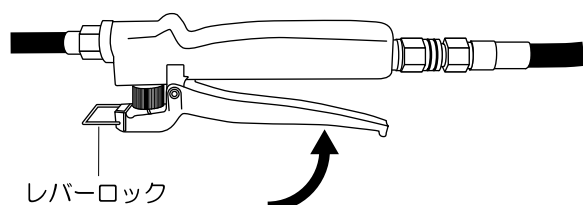

連続噴霧

レバーロックを使用すると握った状態になり連続した噴霧が可能です。

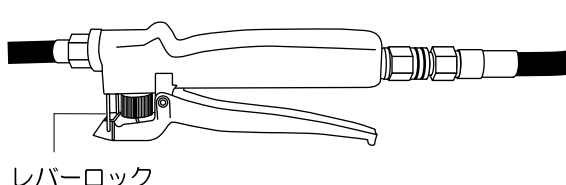


⚠ 注意

握りグリップを握っていないと最初に空気が抜けにくく、吸水しない場合があります。


2. 噴口の調整

泡状除草二頭口噴口…噴口が回転しますので、噴霧の向きを調節できます。


● 噴板を横 ⊕ に向けると、縦に噴霧します。

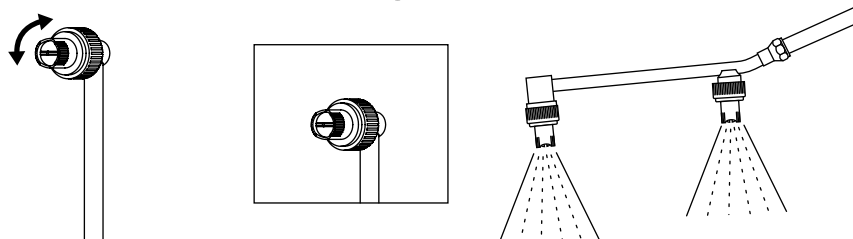

● 噴板を縦 ⊕ に向けると、横に噴霧します。

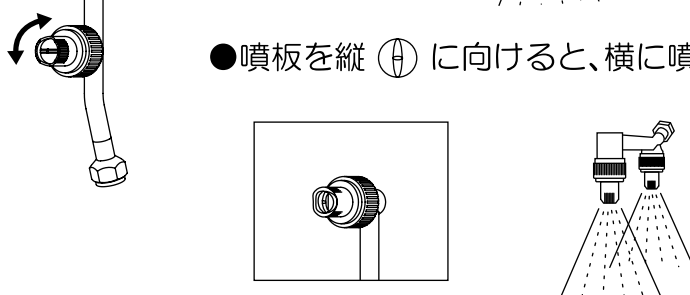


自在一頭口噴口…噴口が回転させることで、噴霧の状態を調節できます。
(ERH50TH85のみ付属)

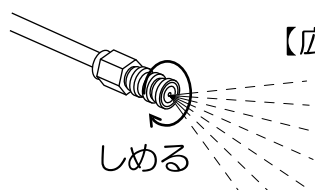

【広範囲に散布するとき】

● 噴口を右にしめていくと直射から噴霧になります。

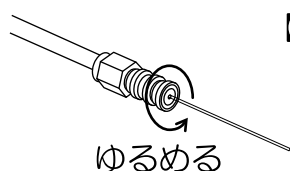

【遠くへ飛ばすとき】


● 噴口を左にゆるめていくと噴霧から直射になります。直射状態からさらにゆるめると噴口が外れますので、ゆるめすぎないように注意して下さい。

使用方法


4 停止

1. 握りグリップレバーをはなして
噴霧を停止します。

※レバーロックを使用しているときは
ロックを解除して下さい。

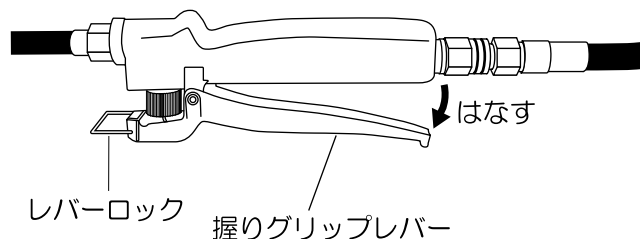

2. 調圧ハンドルを始動の位置にし、
スロットルレバーを低速に戻します。

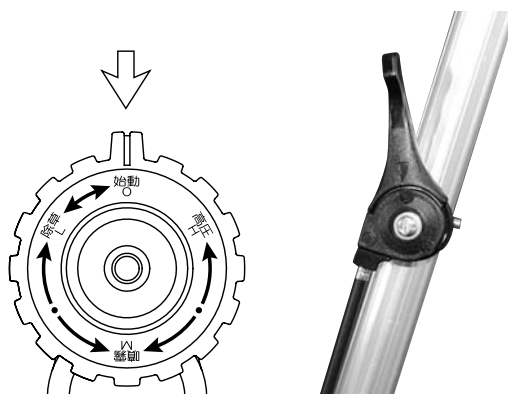

3. ストップスイッチを「OFF」にして
エンジンを停止します。

ストップスイッチ



4. 握りグリップを握り、ホース内の圧力が抜けていることを確認します。

⚠ 注意

火傷防止のため、運転中及び停止直後はエンジンの高温部には
さわらないで下さい。

使用後の注意

1. 使用後は清水を2～3分噴霧し、ポンプ・ホース・ノズル内の薬剤を洗い流して下さい。



注意

薬剤がポンプやノズル内に残っていると薬剤が固まったり、またパッキン等が劣化するなどして、ポンプ故障の原因となります。

2. 洗い流しが終わりましたら、スイッチを「OFF」にする前にタンクの中を空にし、調圧ハンドルを「始動」の位置に戻して下さい。
ポンプ・ホース内の液が抜け、ノズルから液が出なくなればスイッチを「OFF」にしてください。



注意

凍結のおそれがある場合は、水を通して洗浄した後、不凍液を通してください。また、ポンプやノズル内に液が残らないようにして下さい。(不凍液の取扱説明書をご確認のうえ、正しくお使い下さい。)




注意

ノズルから液が出なくなれば直ちにストップスイッチを「OFF」にしてください。空運転を継続するとポンプの故障の原因となります。

3. 燃料タンクの燃料(ガソリン)を抜き、アイドリングでエンジンが自然に止まるまで運転します。

<燃料を使い切る方法>

- ①調圧ハンドルを「始動」位置に合わせ
エンジンを始動します。

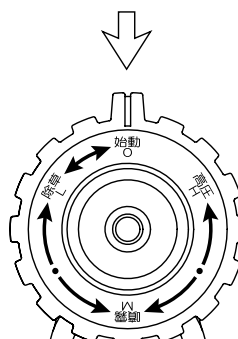

- ②スロットルを低速に合わせます。

- ③自然に止まるまで運転します。

- ④(長期保管の場合)
エンジンオイルを抜きます。

オイルキャップを外し、オイル交換用
ボルトで抜いて下さい。
(エンジン取扱説明書参照)




使用後の注意

4. エンジン・ポンプ・ノズルなどに付着した汚れを拭き取って下さい。水分が残っているとエンジンが錆びたり、故障の原因となります。保管時はポンプやノズルをよく乾燥させた後、直射日光の当たらない場所に収納して下さい。

⚠ 注意	直射日光が長期間当たり続けるとホース等が劣化し、散布時破裂の原因となります。
-------------	--

⚠ 注意	タンク内部やストレーナーは常にきれいな状態を保ち、必ず付属のストレーナーを取り付けたままご使用ください。砂や異物をポンプが吸い込むと、吐出量・圧力の低下や吸水しないなど、性能に悪影響を及ぼします。
-------------	--


〈ストレーナーの着脱方法〉

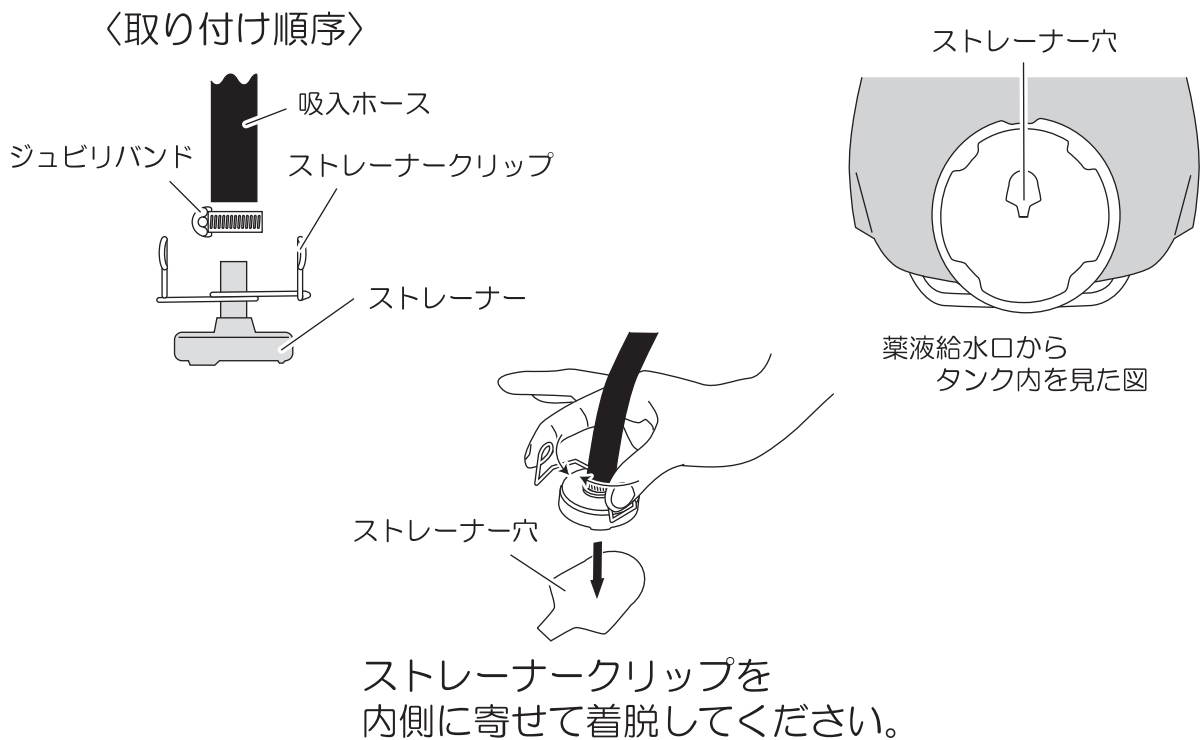

⚠ 注意	ストレーナーがしっかりと取り付けられていないと、吸入不良の原因になります。
-------------	---------------------------------------

〈噴口の洗浄〉


●縦型二頭口噴口

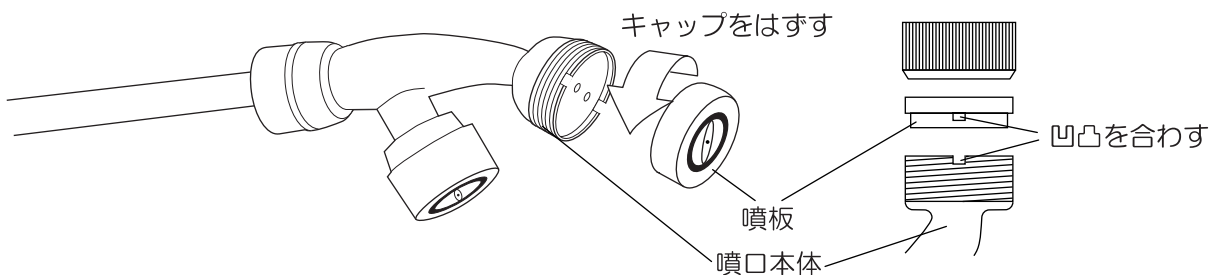


注意

噴板と噴口本体の凹凸を合わせて下さい。

●泡状除草二頭口噴口

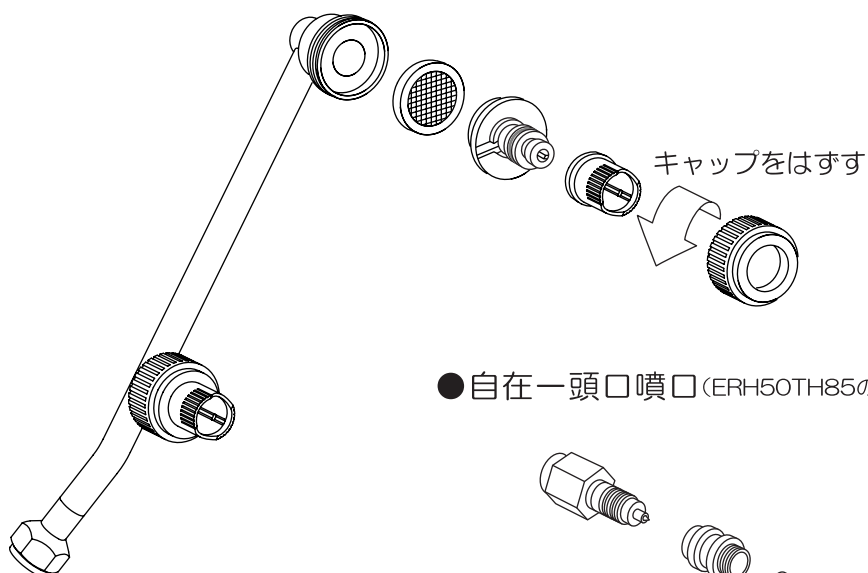

●自在一頭口噴口 (ERH50TH85のみ)

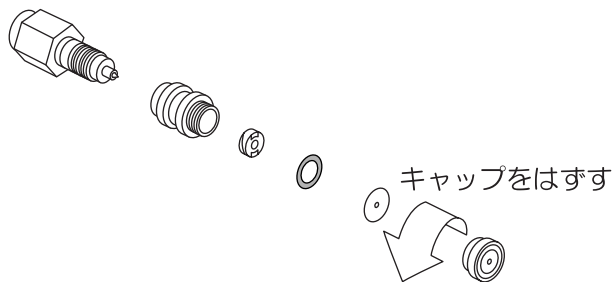

注意

各部品をなくさないようにして下さい。

故障と処置

修理をご依頼される前に、いま一度お調べ下さい。

症状	考えられる原因	処置	
リコイルスターターが引けない、または重い	古い燃料使用によるエンジン不調	燃料を入れ替え改善が行われない場合、修理お客様では修理困難ですので、販売店へ修理・点検をご依頼下さい。	
	エンジン内のサビ付き		
	エンジンの焼付き		
エンジンが始動しない	キャブレターが詰まっている	お客様では修理困難ですので、販売店へ修理・点検をご依頼下さい。	
	プラグかぶり		プラグ点検・交換⇒ 処置③
	エアクリーナーの汚れ		エアクリーナーの洗浄(エンジン取説参照)
	エンジンオイルの入れすぎ		エンジンオイル量の調節
吸水しない	吐出ホースの詰まり	吐出ホースの詰まりを取り除く	
	吐出ホース内に圧力が残っている	ノズル調節ネジを緩め、圧力を抜く	
	ストレーナーのゴミ詰まり	ゴミを取り除く	
	噴口穴の詰まり	噴口を水洗いする (「使用後の注意」(P.22)参照)	
	吸入ホース接続部パッキンの紛失	パッキンの有無を確認し、紛失や破損していれば交換する ⇒ 処置②	
	吸入ホース接続ネジのゆるみ	接続部ネジを締め付ける	
	吐出弁や吸入弁のゴミ詰まり、消耗部品(シリンダパイプ、ピストンロッド、パッキン、圧力調整スプリング等)の摩耗、破損	お客様では修理困難ですので、販売店へ修理・点検をご依頼下さい。	
	吸入側にてエアーの吸い込み	吸入側の配管チェック ⇒ 処置②	
	エンジンの回転不良	エンジン取説参照	
	エンジン低速での運転	高速にする	
	吐出ホース内のエアかみ	リール接続ホースを外して運転する ⇒ 処置①	
	始動時に調圧ハンドルが「始動」位置以外になっている	調圧ハンドルを「始動」位置にしてから始動する(「使用方法」(P.16)参照)	
	握りグリップが噴霧状態でない	握りグリップを噴霧状態にする(「使用方法」(P.18)参照)	
	エンジンを始動させた直後である	約1分～1分30秒運転させる	
吸水するが噴霧しない 余水ホースから出る	噴口穴の詰まり	噴口を水洗いする (「使用後の注意」(P.22)参照)	
	吐出ホースの詰まり	吐出ホースの詰まりを取り除く	

症状	考えられる原因	処置
噴霧量が少ない 噴霧状態が悪い 圧力が上がらない	吸入側にてエアーの混入	吸入側の配管チェック ⇒ 処置②
	エンジンの出力低下	点検・修理
	ホースや接続部の漏水	漏れ止めをする
	噴口穴の詰まり	噴口を水洗いする (「使用後の注意」(P.22)参照)
	噴口穴の摩耗	噴口を交換する
	調圧ハンドルが「始動」にセットされている	調圧ハンドルを「除草」「噴霧」 「高圧」位置に合わせる
	消耗部品の磨耗	お客様では修理困難ですので、 販売店へ修理・点検をご依頼下さい。
マフラーまたは エアクリーナー からオイルもれ	エンジンを転倒させたことによる オイルもれ	
	エンジンの焼き付き	
	エンジンオイルの入れすぎ	エンジンオイル量の調節

ピストンシール・オイルシール・パッキン類・Oリング類・ピストン・ピストンロッド・スプリング類・吐出ホースは消耗品ですので、保証期間内でも有償修理となります。交換の目安は100時間ですが、薬剤の種類により寿命が短くなる事があります。

⚠ 注意	ご自分で取説記載以外の分解・修理は、絶対にしないで下さい。 点検・修理は販売店へご依頼下さい。
-------------	--

処置①

リール接続ホースを外して運転する


噴霧しない場合、その多くが吐出ホース内のエアかみが原因です。
この場合下記の手順で確認して下さい。

- ①リール接続ホースをスパナなどで外す。
- ②エンジンを始動する。
- ③吐出口から吐出することを確認して下さい。

⚠ 注意	薬液がかからないように 注意して下さい。
-------------	-------------------------

- ④リール接続ホースを取り付けて下さい。

⚠ 注意	吐出ホース内に、水(液)が残っていると空気が抜けにくくなります。吐出ホースの水(液)は極力抜いてから始動させて下さい。
-------------	---

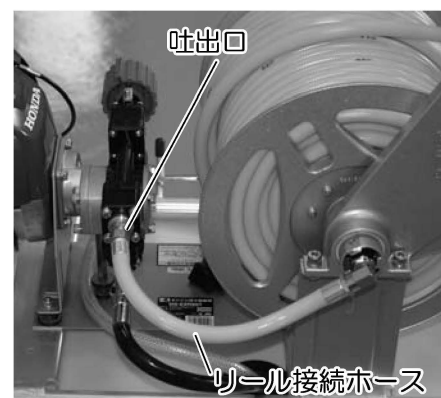


処置②

吸入側の配管チェック

吸水しない・噴霧量が少ない場合、その多くが吸入側ホースのエア吸い込みが原因です。

この場合下記の手順で確認して下さい。

①吸入ホースを外す。

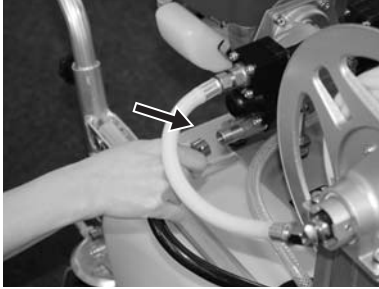


②エンジンを始動する。



③吸入口に手を当てた状態で運転させ、手が吸い付く感じがあればポンプ側の問題でなく、吸入側ホースのエア吸い込みが原因です。




④再度パッキンが入っているか、吸入ホースに穴がないかなどご確認下さい。

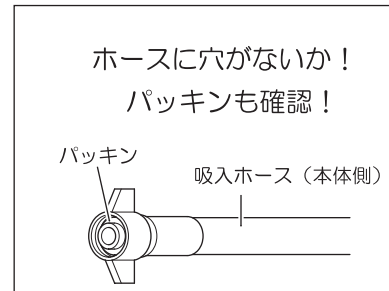

処置③


プラグがぬれたり、汚れたりしていませんか?

ぬれているときや汚れているときは布きれなどで拭いて下さい。



点火プラグのすき間は正しいですか?

プラグすき間は0.6～0.7mmです。正しくないときは調整して下さい。

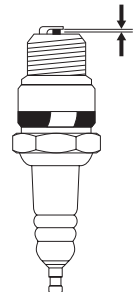






・点火プラグの清掃や、すき間調整をしてもエンジンがかからない場合は、新しいプラグに交換して下さい。

⚠ 注意

プラグは機種によって異なります。エンジン取扱説明書をご確認下さい。

主なアフターパーツについて

パーツはお買い上げの販売店を通じご注文頂けます。
 部品番号、部品名をご確認の上、販売店にご依頼下さい。
 又、下記に記載のない部品も弊社ホームページよりパーツ表、価格をごらんいただけます。(P.27パーツリスト確認方法参照)

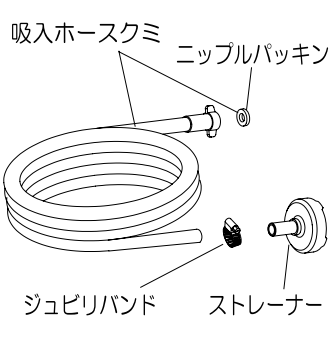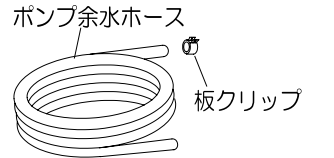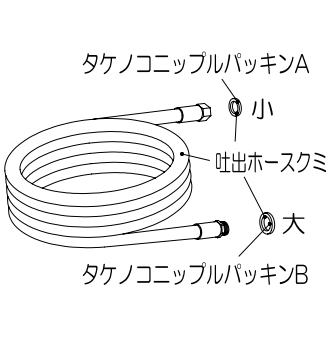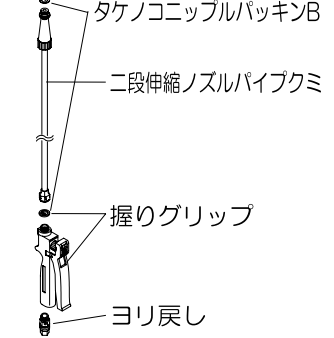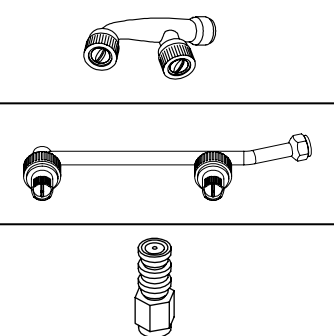部	品	部 品 番 号	部 品 名
吸 入 ホ ー ス		0458331	吸入ホースクミ(φ10×0.9m) (ニップルパッキンC付)
		0451448	ニップルパッキンC
		0451450	ストレーナー
		0451598	ジュビリバンド
余 水 ホ ー ス		0452536	ポンプ余水ホース(φ9×0.8m)
		0451508	板クリップ
吐 出 ホ ー ス		0451837 (MS-ERH50TH85)	吐出ホースクミ(φ8.5×50m) (タケノコニップルパッキンA,B付)
		0458421 (MS-ERH50T)	吐出ホースクミ(φ6×50m) (タケノコニップルパッキンA,B付)
		0450949	タケノコニップルパッキンA (小)
		0450950	タケノコニップルパッキンB (大)
ノ ズ ル パ イ プ		0458075	二段伸縮ノズルパイプクミ
		0451168	握りグリップ(タケノコニップルパッキンB付)
		0450950	タケノコニップルパッキンB
		0451213	ヨリ戻し
噴 口		0458202	縦型二頭口噴口クミ
		0458203	泡除草二頭口噴口クミ
		0451839 (MS-ERH50TH85のみ)	自在一頭口噴口(φ1.5)

パーツリスト確認方法

工進製品は全てホームページ上で価格が閲覧できるようになっています。

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

※画像はイメージです



1 トップページ
『パーツリスト』バナーをクリック。

パーツリスト
部品をお探しの方はこちら **Click!**



2 使用している分野をクリック、
または画面を下へスクロール。

パーツリスト
油業用関連 **Click!**
農業用関連
園芸用関連

Get Adobe Reader
パーツリストを閲覧するには、
Adobe Readerソフトウェアが必要です。
ご使用のPCにインストールされていない場合は、
ダウンロードしてください。



3 使用している製品をクリック。


バブールポンプ SU
AGポンプ AG
ハイデルスポンプ SE **Click!**
アガロメイト PGM



4 使用している製品の型式を
探し、ファイル名をクリック。

機種	型式名	廃止 機種	ファイル名
ポンプ			
	KR-25(ロビン)	SE-25L-AAB-1	se-25l-aab-1.pdf
	KR-25S(ロビン)	SE-25L-AAG-1	se-25l-aag-1.pdf
	KR-25E(ロビン)	SE-25E-AAA-0	se-25e-aaa-0.pdf

Click!

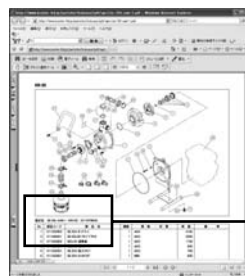

5 必要なパーツの部品コード、
部品名、価格などを確認。

型式名 SE-25L-AAB-1 (KR-25) (011979804)		
No.	部品コード	部品名
1	011332903	SE-25X 4"ポンプ
2	011499201	SE-25LGR 75mm径シャフト
3	011252803	SEG-25 潤滑室

※価格は予告なく変更することございます。

ご注文時のお願い

部品コード(9桁)と、部品名、必要な個数を正しくご記入ください。
部品コードは、ご記入頂くことで発送が早くなります。

アフターサービスについて



保証書

持込修理

保証期間 1年間
(お買い上げ日より)

機種	エンジン式小型動噴 ガーデンスプレーヤー	MS-ERH50T シリーズ	※お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げより1年間。但し、1年以内でも 累計運転時間200時間を超えるものは除く。		※ 販売店	〒 住所
お客様	※お名前			氏名
	※ご住所	〒 電話 ()	電話 ()	

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認下さい。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもと
において、下記記載内容で無料修理をお約束
するものです。
保証期間経過後の修理等について、ご不明の
場合は、販売店にお問い合わせ下さい。

株式会社 **工進**

京都府長岡京市神足上八ノ坪12

保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル
等の注意書きにしたがった正常なご使用状
態で故障した場合には、本記載内容に基づ
き無料修理いたします。お買い上げ日から
保証期間内に故障した場合は、商品と本書
をお持ちいただきお買い上げ販売店に修理
をご依頼下さい。


- 保証期間内でも次のような場合は有料
修理となります。
 - 〈イ〉使用上の誤り、または改造や不当な
修理による故障または損傷。
 - 〈ロ〉お買い上げ後の落下、運送等による
故障または損傷。
 - 〈ハ〉火災・地震・水害・落雷・その他天災地
変、公害等による故障または損傷。
 - 〈ニ〉家庭園芸用以外(例えば業務用等)に
使用された場合の故障または損傷。
 - 〈ホ〉本書のご提示がない場合。
 - 〈ヘ〉本書にお買い上げ年月日、お客様名、
販売店名の記入のない場合、あるい
は字句を書き換えられた場合。
 - 〈ト〉消耗品は有料修理となります。
(ピストンシール・オイルシール・パッキ
ン類・Oリング類・ピストン・ピストンロッ
ド・スプリング類・吐出ホースなど)
 - 〈チ〉車両、船舶等に搭載された場合に生
ずる故障または損傷。
- 本書は再発行いたしませんので大切に
保管して下さい。
- この商品は持込修理に限らせていただ
きます。出張修理はいたしません。
- 本書は日本国内についてののみ有効です。

修理メモ

工進 お問い合わせ相談窓口

- 製品についての取扱い方法・商品選定は…
- カタログ等、資料請求は…
- 購入後1年以内の製品で故障かな？と思ったら…
お電話頂きます際は、型式・お買上年月日・故障状況をお知らせ下さい。

キョウトのコーシン

 **0120-075-540**

平日：9:00～12:00 13:00～17:00 土曜：9:00～12:00
(年末年始・夏期休暇等・日祝日を除く)

- 製品の修理・パーツについては、お買い上げの販売店にご相談下さい。
- 製品の価格・納期は、代理店・販売店にお問い合わせ下さい。



株式
会社 **工進**

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12